



# ДЕТСКИЙ БЕСПРОВОДНОЙ КАРАОКЕ-МИКРОФОН

Инструкция по эксплуатации



Арт. KK05241  
Модель: LY-19



## Функции:

Микрофон модели «L20» поддерживает:


- карту памяти TF (форматы MP3 и WAV);
- удаление одной кнопкой;
- 5 звуковых эффектов;
- Bluetooth версии 5.0.

## Технические характеристики:

Версия Bluetooth: 5.0  
 Имя устройства Bluetooth: KK05241  
 Номинальная мощность: 3 Вт  
 Микрофон: диаметр динамика 52 мм  
 Тип подключения: беспроводное по Bluetooth/карта памяти TF/аудиовход  
 Ёмкость аккумулятора: 1200 мАч/3,7 В  
 Зарядное напряжение: постоянный ток 5 В, 1 А  
 Время работы: 3,5–4 часа  
 Время зарядки: 4–5 часов  
 Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц  
 Коэффициент шума: -80 дБ  
 Максимальный уровень звукового давления: 90 дБ  
 Минимальное расходование энергии в режиме ожидания: 0,2 Вт  
 Максимальная мощность на выходе: 4,8 Вт  
 Дальность действия Bluetooth: 8–12 м  
 Размер: 76 × 76 × 258 мм  
 В комплекте: инструкция, кабель для зарядки

- 1 -

## Описание кнопок:

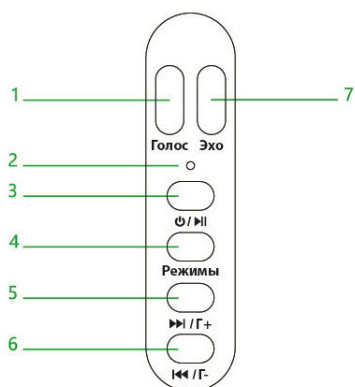

### 1. Громкость голоса

Переведите переключатель вверх, чтобы прибавить звучание голоса и вниз, чтобы его убавить.

### 2. Индикатор подключения и зарядки.

### 3. Питание

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить или выключить микрофон. Нажмите на кнопку «Питание» один раз, чтобы поставить воспроизведение музыки на паузу. Нажмите на кнопку 2 раза, чтобы приглушить вокальную дорожку.

- 2 -

### 4. Режим воспроизведения

Нажмите на кнопку «Режим воспроизведения», чтобы переключаться между режимами Bluetooth / карта памяти TF / флеш-карта.

### 5. Следующий трек / Громкость +

Нажмите на кнопку, чтобы запустить музыкальный трек. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы прибавить громкость.

### 6. Предыдущий трек / Громкость -


Нажмите на кнопку, чтобы включить предыдущий трек. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы убавить громкость.

### 7. Эффект эха (реверберация)

Переведите переключатель вверх, чтобы добавить эффект эха. Опустите переключатель вниз, чтобы убавить эффект эха.

Два коротких нажатия включают и выключают подсветку.

## Разъёмы

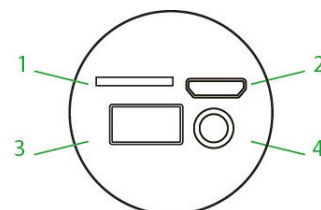

1. Слот для карты памяти TF
2. Разъем для зарядки
3. USB-разъем для флеш-карты
4. Разъем для наушников 3,5 мм

- 3 -

## Внешний вид



1. Динамик
2. Микрофон
3. Подсветка

## Индикация

Когда микрофон включается, индикатор загорается синим цветом. Пока микрофон настраивает соединение, индикатор мигает. Если музыка долго стоит на паузе или воспроизводится с карты памяти TF, индикатор мигает медленно.

Красный цвет: пока микрофон заряжается, индикатор горит красным цветом. Как только микрофон зарядится, индикатор отключается.


- 4 -

## Режим воспроизведения музыки по Bluetooth

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы включить микрофон. После включения вы услышите звуковой сигнал. По умолчанию микрофон работает в режиме «Bluetooth», поиск устройства для соединения также включается автоматически.

2. Включите устройство, к которому будете подключать микрофон, и активируйте на нем функцию «Bluetooth». В списке устройств выберите «KK05241». Дождитесь, когда микрофон подключится к устройству. После успешного соединения вы услышите звуковой сигнал (время соединения с разными устройствами отличается). После успешного соединения можно воспроизводить музыку через динамик микрофона.

3. Если отойти с микрофоном на расстояние более 10 метров от устройства, к которому он подключен, Bluetooth-соединение прервется автоматически. Если подойти ближе к устройству, соединение восстановится.

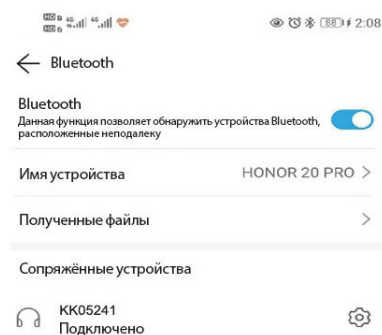

- 5 -

## Режим воспроизведения с карты памяти TF

Вставьте карту памяти TF с музыкой в слот, и микрофон автоматически переключится в режим воспроизведения с карты памяти — вы услышите голосовую подсказку. Музыкальные треки начнут автоматически воспроизводиться через 2 секунды. Микрофон поддерживает форматы MP3 и WAV.

## Режим воспроизведения с флеш-карты

Включите микрофон, вставьте в USB-разъем флеш-карту с записанными песнями. Микрофон автоматически перейдет в режим воспроизведения с флеш-карты. Музыкальные треки начнут автоматически воспроизводиться через 2 секунды. Микрофон поддерживает форматы MP3 и WAV.

## Примечания

1. Если вы не пользуетесь микрофоном, выключите его, чтобы он не расходовал заряд в режиме ожидания.
2. Если уровень заряда аккумулятора стал низким, выключите микрофон и зарядите его.
3. Смартфоны запоминают ранее подключенные устройства Bluetooth. Если микрофон включен и функция «Bluetooth» на устройстве активирована, подключение к устройству произойдет автоматически. Соединение может прерваться, если отойти от устройства более чем на 10 метров. Если подойти ближе к устройству,

- 6 -

соединение автоматически восстановится. Нельзя подключить микрофон ко второму устройству, если он уже сопряжен с другим устройством. Микрофон можно подключить к новому устройству только после отключения соединения с предыдущим.

## Информация изготовителя

**Срок службы:** не установлен изготовителем.

**Гарантийный срок:** не установлен изготовителем.

Произведено в Китае.

**Изготовитель:** Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co, Ltd.

**Адрес:** Room 803–809, No. 850, East Dong Feng Road, Guangzhou, China.

Дата изготовления указана на упаковке.

**Перед использованием прочитайте внимательно инструкцию. Устройство предназначено только для домашнего использования под руководством взрослых. Не разбирайте аппарат и не пытайтесь починить его самостоятельно.**