

## ВНИМАНИЕ:

- Не используйте вместе разные типы батареек, не смешивайте новые и уже использованные батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Если вы не планируете использовать игрушку в течение длительного времени, выньте батарейки.



## Инструкция по эксплуатации



**3+**

**GS3033W**  
Лошадка-качалка



**EAC**

Содержит мелкие детали.  
Есть опасность попадания в дыхательные пути.  
Для детей старше трех лет.

# Инструкция по сборке

Сборка игрушки выполняется исключительно взрослыми и согласно прилагаемой инструкции.

**Внимание!** Игрушка содержит мелкие детали.

Дети младше 3 лет не должны принимать участие в сборке.





ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

МАКС. НАГРУЗКА: 25 кг

ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ: 3—6 лет

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ:

1. Деревянная качалка	2 шт.	5. Длинный болт	2 шт.
2. Деревянная перекладина	1 шт.	6. Короткий болт	4 шт.
3. Лошадка	1 шт.	7. Ручки	2 шт.
4. Колесная пара	2 шт.	8. Отсек для батареек	1 шт.

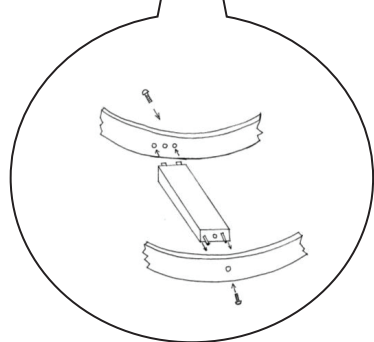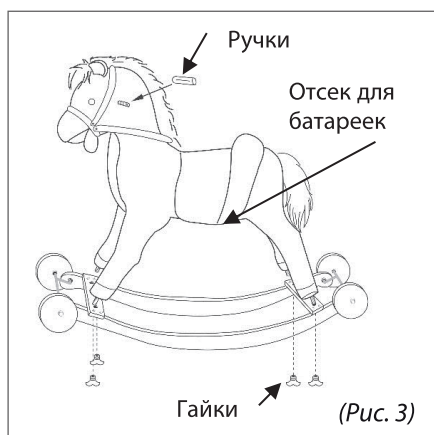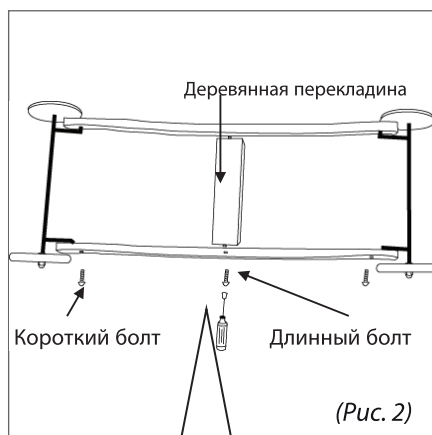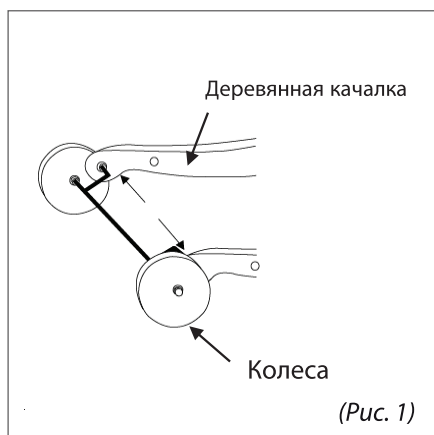

# Сборка:

Рис.1 Вставьте колесные пары в отверстия, расположенные в деревянных качалках на внутренней стороне.

Рис.2 Вставьте штифты деревянной перекладины в соответствующие отверстия деревянных качалок (по центру с внутренней стороны) и плотно прижмите с обеих сторон. Вставьте длинные болты в отверстия с обеих сторон качалок и закрутите до упора.

Рис.3 Снимите пластиковые заглушки с ножек лошади. Вставьте ножки лошади в прорезы на деревянных качалках и закрепите при помощи коротких болтов гайками вовнутрь. Наверните деревянные ручки на болты, расположенные по обеим сторонам головы лошади.

Опустите колеса так, чтобы они доставали до пола. Теперь лошадка может катиться на колесах. Поднимите колеса над качалкой. Теперь лошадка может качаться.

## ⚠ ВНИМАНИЕ:

- Использовать только под наблюдением взрослых.
- Надевать обувь при использовании.
- Игрушка предназначена только для одного ребенка.
- Не использовать вблизи ступенек, дорог под уклон, на холмах, на проезжей части, у бассейнов или других водоемов
- Время от времени проверяйте, все ли детали игрушки на месте и нет ли сломанных или испорченных деталей.
- Перед использованием снимите упаковку и ярлыки.

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:

Игрушка работает от 3 батареек типа «AA» (батарейки в комплект не входят).

Шаг 1: Выньте отсек для батареек из кармана, расположенного на животе лошади.

Шаг 2: Откройте отсек для батареек при помощи отвертки.

Шаг 3: Вставьте батарейки в отсек, соблюдая полярность.

Шаг 4: Закройте крышку отсека винтом при помощи отвертки. Переведите переключатель в положение "ON" (ВКЛ).

Шаг 5: Положите отсек для батареек обратно в карман и закройте его.

Шаг 6: Нажмите на ушко лошади и услышите лошадиное ржание, лошадка откроет рот.