

Инструкция “Робот-муравей р/у”

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.
Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
Игрушка может отличаться от изображения на коробке и в инструкции.




2 батарейки типа АА
(в комплект не входят)

Время игры при условии полностью заряженной аккумуляторной батареи ≈ 25 мин.
Время зарядки при условии полностью разряженной аккумуляторной батареи ≈ 150 мин.

Яркость подсветки

Цвет подсветки

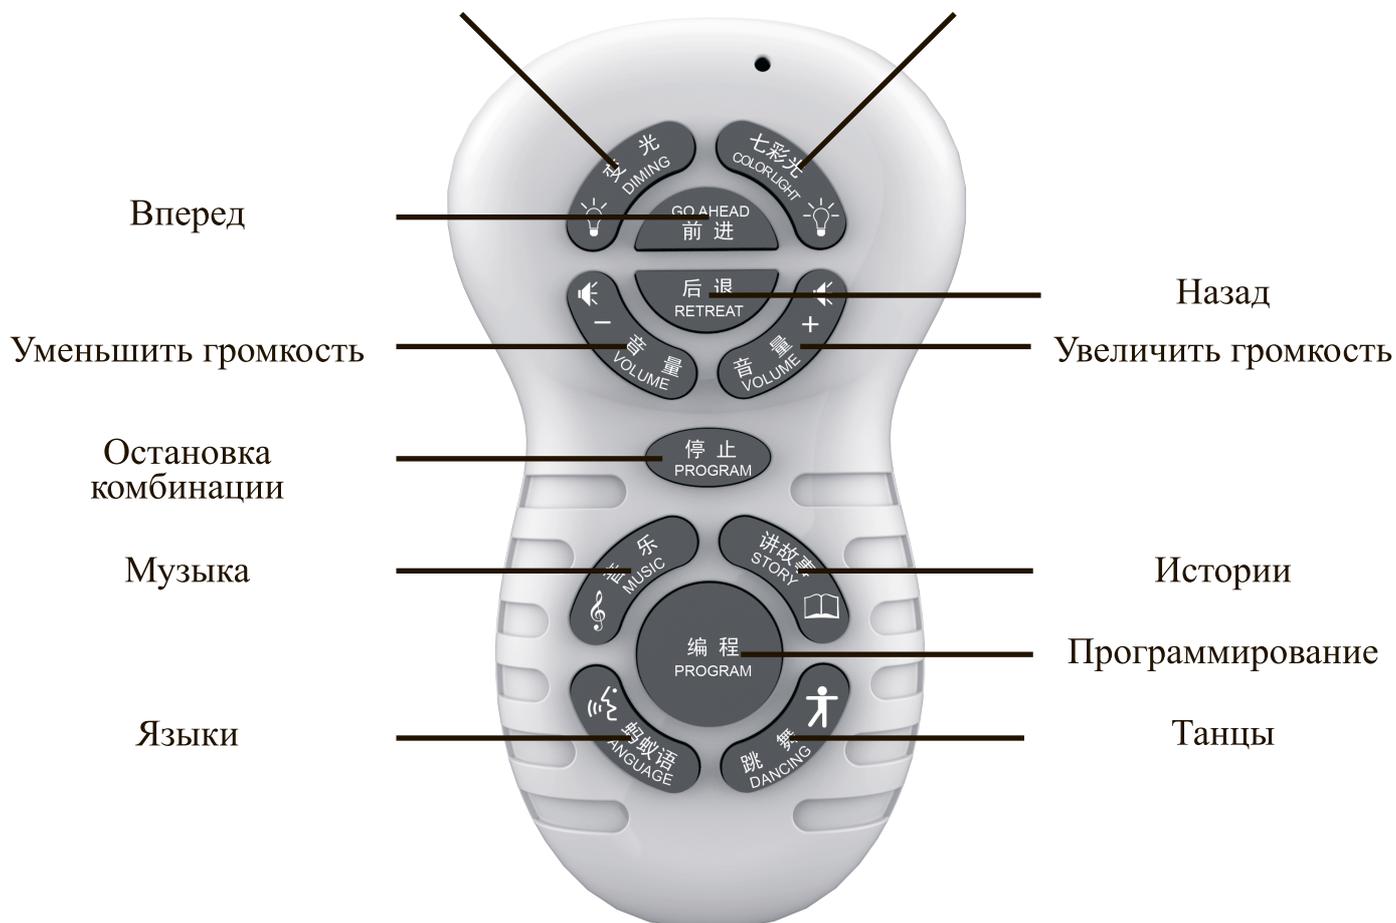

4 уровня громкости
7 цветов в 2 режимах подсветки
5 различных языков

6 мелодий
6 историй
3 танца с песнями

Режим программирования.

- 1) Нажмите на кнопку “программирование”, далее по очереди нажимайте на кнопки пульта управления, чтобы создать комбинацию движений для муравья. Нажмите на кнопку “программирование” повторно, чтобы записать комбинацию.
- 2) Для воспроизведения комбинации движений нажмите на кнопку “программирование”.
- 3) Для повторного воспроизведения комбинации нажмите на кнопку “программирование”.
- 4) Для остановки игрушки во время воспроизведения записанной комбинации нажмите на кнопку “остановка комбинации”.

1. Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батареи.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнеры.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

• Наименование (артикул) :

• Дата покупки :

• Штамп магазина:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-я Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz