

vtech[®]

**Руководство
пользователя**

Ксилофон «Звуки сафари»



91-003430-009 (RU)

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

0-36 месяцев



Я хочу...

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

3-6 лет



Обучающие электронные компьютеры Современные, мотивирующие и вдохновляющие

компьютеры для обучения в соответствии с учебной программой

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний


...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

6-10 лет



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку **Ксилофона «Звуки сафари»** от **VTech**. Маленькие музыканты смогут изучать музыкальные ноты и сочинять собственные песенки вместе с дружелюбной гусеницей. Нажимайте на подсвечивающиеся клавиши, чтобы услышать музыку, принять участие в увлекательной интерактивной игре и сочинить собственные музыкальные композиции.

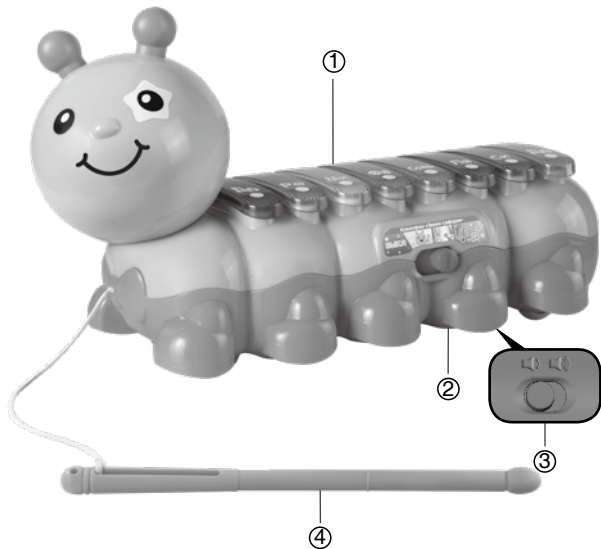

- ① 8 КЛАВИШ С ПОДСВЕТКОЙ
- ③ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

- ② ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
- ④ ПАЛОЧКА

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

- Один ксилофон «Звуки сафари»
- Одна палочка
- Одно руководство пользователя


ОСТОРОЖНО:

Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки не являются элементами этой игрушки и должны быть утилизированы в целях обеспечения безопасности вашего ребенка.

Предупреждение:

Требуется сборка при помощи взрослых. Для обеспечения безопасности вашего ребенка, не позволяйте ему играть с игрушкой, пока набор полностью не собран.

Разблокируйте упаковочный замок:

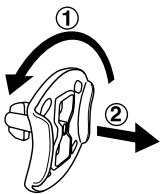


- ① Поверните упаковочный замок против часовой стрелки несколько раз.
- ② Потяните и удалите упаковочный замок.

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что устройство выключено.
2. Крышка отсека для батареек расположена на задней стороне устройства.
3. Чтобы ослабить винт, используйте отвертку.
4. Установите 2 новые батарейки типа «AA» (AM-3/LR6) в соответствии со схемой, представленной внутри отсека для батареек. (Для максимальной эффективности работы игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
5. Установите на место крышку отсека для батареек и затяните винт.

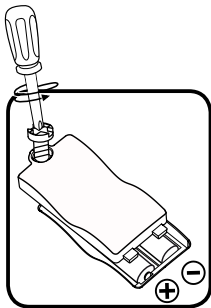

ВНИМАНИЕ: если при включении устройство не реагирует, пожалуйста, установите абсолютно новые батарейки и попробуйте включить устройство заново.

ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимально эффективной работы игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа или аналогичные.
- Не совмещайте батарейки разных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные) или новые и уже использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Устанавливайте батарейки с соблюдением полярности.
- Не замыкайте клеммы батареек.
- Извлекайте разряженные батарейки из игрушки.
- Вынимайте батарейки, если игрушка не используется в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить непозаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторных батареек извлеките их из игрушки (для съемных аккумуляторных батареек).
- Зарядка аккумуляторных батареек должна проводиться только под наблюдением взрослых.

Утилизация батареек и изделия



Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделиях и батарейках или на их упаковке означает, что изделия и батарейки не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью людей.



Нанесенная на изделия или батарейки маркировка с символами химических элементов Hg, Cd или Pb свидетельствует о том, что батарейки содержат ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb) в объемах, превышающих предельное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).

Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Ваш ответственный подход к утилизации изделия или батареек способствует защите окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ


1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ИГРЫ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Перемещайте переключатель режимов игры в любое положение. Перемещение переключателя в режим **ВЫКЛЮЧЕНИЕ** приведет к отключению игрушки.




2. 8 КЛАВИШ С ПОДСВЕТКОЙ

Восемь клавиш подсвечиваются во время звучания фраз и музыки.

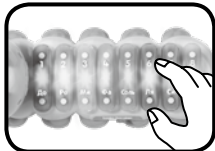


3. ПАЛОЧКА И ШНУРОК, ЗА КОТОРЫЙ МОЖНО ПОТЯНУТЬ ИГРУШКУ

Используйте палочку, чтобы играть по клавишам. Палочка присоединена к гусенице при помощи вытягивающегося шнура. Возьмите палочку и потяните за собой гусеницу. Для безопасности вашего ребенка мы рекомендуем не оставлять ребенка без присмотра во время игры. Если вашему ребенку некомфортно играть, когда палочка прикреплена шнуром к гусенице, пожалуйста, отсоедините палочку от шнура. Для того, чтобы закрепить ее обратно, пожалуйста, протяните шнур сквозь палочку и надежно его затяните.

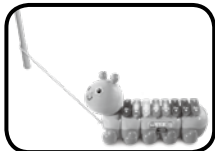

4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы увеличить срок службы батареи, при отсутствии команд игрушка автоматически отключится через несколько минут. Устройство можно снова включить, нажав на любую клавишу. Если устройство постоянно отключается или реагирует на команды некорректно, пожалуйста, установите абсолютно новые батарейки и попробуйте включить игрушку заново.

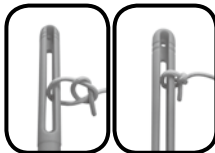

ИГРОВЫЕ ФУНКЦИИ

1. РЕЖИМ «СОЧИНЯЕМ МУЗЫКУ»



Используйте палочку, чтобы играть по 8-ми подсвечивающимся клавишам ксилофона и сочиняйте свои музыкальные композиции.

2. РЕЖИМ «ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ!»



Слушайте музыкальные ноты, а затем нажимайте на соответствующие клавиши с подсветкой при помощи палочки. Когда нота будет повторена корректно, игрушка добавит для игры и изучения новую ноту. Повторите правильно последовательность нот, чтобы перейти на новый уровень.

3. РЕЖИМ «УЧИМСЯ ИГРАТЬ»



Слушайте песенку, а затем при помощи палочки повторяйте мелодию нота за нотой, следуя за подсветкой. Нажимая на верные ноты, ребенок будет переходить на следующий уровень игры.

ПЕСЕНКИ

1. Хочешь ли спеть и сыграть со мной ?

Подходи посмелей - это весело!

Хочешь ли спеть и сыграть со мной?

Громко пой, тихо пой - нам так весело!

2. Дружно будем песни петь и сочинять!

Музыку веселую давать играть.

Ты узнал что первой будет нота до -

До ре ми фа соль ля си до.

3. До // ре // ми // фа // соль // ля // си // до

4. Скоро солнышко взойдет,
Птичка песню запоет.
Вместе с ней мы будем петь,
Ноты к песенкам смотреть.
Нотки выстроились в ряд,
чтоб порадовать ребят.

5. Гусеница любит жевать, любит жевать, любит жевать.
Гусеница любит жевать зеленый листок.
У листка зеленого, свежего, сладкого.
У листка зеленого самый вкусный сок.

6. Просыпайтесь на зарядку!
Новый день, впереди!
Приседаем вместе, хлопаем в ладоши.
Раз-два- три, Раз- два- три.

7. Кашу с утра и перед сном,
Ел каждый день самый маленький гном.
Гном пил компот - целый стакан,
Вырос большой он, как великан.

8. Если свежий лист, его так просто съесть
ням-ням-ням, ням-ням-ням.
Если свежий лист, его так просто съесть -
весь до краев.

9. Эники-беники-скок,

Нам будильник включает звонок.

Он будто кричит: “С добрым утром, друзья!”

День пропустить нам нельзя!”.

10. Кустик за кустиком, листик за листиком,

Как далеко мы от мамы.

Ну-ка назад, в милый наш сад,

К маме любимой самой.

11. Рвем, рвем и жуем,

Листики с куста.

Ням, ням, ням, ням

Вкусно, как всегда.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Избегайте воздействия на игрушку прямых солнечных лучей и храните ее вдали от источников тепла.
3. Вынимайте батарейки из устройства, если вы не планируете использовать его в течение длительного периода времени.
4. Не роняйте игрушку на жесткие поверхности и не допускайте попадания на устройство влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или работает неправильно, выполните следующие действия:

1. **Выключите** устройство.
2. Прервите подачу питания, вынув батарейки из устройства.
3. Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
4. **Включите** устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
5. Если игрушка по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек.

Если вы не можете устранить проблему самостоятельно, обратитесь на официальный сайт www.vtechofficial.ru, сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать вам помощь.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Все сотрудники компании **VTech®** с полной ответственностью и серьезностью подходят к разработке и изготовлению всех изделий компании **VTech®**. Мы прилагаем значительные усилия для обеспечения достоверности информации, в результате чего потребительская ценность наших изделий существенно возрастает.

Класс 1.
Светодиодная
продукция

***Посетите наш сайт, чтобы получить
больше информации об этой и
других игрушках VTech.***

www.vtechofficial.ru



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.

Все права защищены.

Напечатано в Китае.

91-003430-009 (RU)