



**Silverlit**® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.  
©2019 Silverlit. All rights reserved.

## ENGLISH

### A. Delivery Content (See picture A)

- Mama Furries x 1 - Instruction Manual x 1

### B. Battery replacement

- Loosen the velcro on the back of the Mama Furries. (See picture B)  
- Open the battery compartment: loosen the screw by turning counter clockwise with a Philips screwdriver.

- Insert 4 x AA batteries in the battery compartment with correct polarity. (See picture C)

- Close the battery compartment: tighten the screw by turning clockwise with a Philips screwdriver.

### C. Parts Identification (See picture D)

1. Touch Sensor
2. Nose Button
3. Microphone
4. Touch Sensor
5. ON/OFF Button
6. Battery Compartment

### D. How to play with ME?

- Turn ON : Press my Nose Button for 2 seconds (See picture E)

### Solo Mode:

i) Touch me, pet my tummy: I will talk, say love words, purr, make pleasure sounds... and more. (See picture F)

ii) Shake me : I will giggle. Shake me longer: I will laugh (See picture G)

iii) Blow air onto my face : I will fall asleep and snore (See picture H)

iv) Clap your hand: I will whistle and sing (See picture I)

iv) Lay me down or stand me up: I will giggle.

**Light Mode:** I react when the light changes from dark to bright. (See picture J)

### Talkback Mode

- i) Press my Nose Button twice in 1 second to record a message.
- ii) After recording, press the button once. I will repeat the message (See picture K)

### Choir Mode:

- Searching for companions :

- i) Place my Mama Furries friends approximately 40cm around me. Make sure the environment is quiet and we are facing each other. (See picture L)
- ii) Press my Nose Button for 3 times within 1 second. Pairing is completed after the connecting rhythm.
- iii) When we are connected, we will start to chat immediately and then sing a song. (See picture M)
- iv) Enjoy the same interactions with me as in solo mode. Together with my friends, I will chat, sing, laugh...and more!


**Tips:** If you cannot connect any of the Furries, press me for 3 times again. Please make sure the environment is quiet without disturbing sound and we are facing each other.

**Standby mode:** If you lay me idle for 15 seconds, I will make a short sound to catch your attention.

**Auto sleep:** I will go to sleep if you lay me idle for 3 minutes

**Turn OFF:** Press my Nose Button 2 seconds.

**NOTE:** The sound that Tiny Furries makes is not a real language

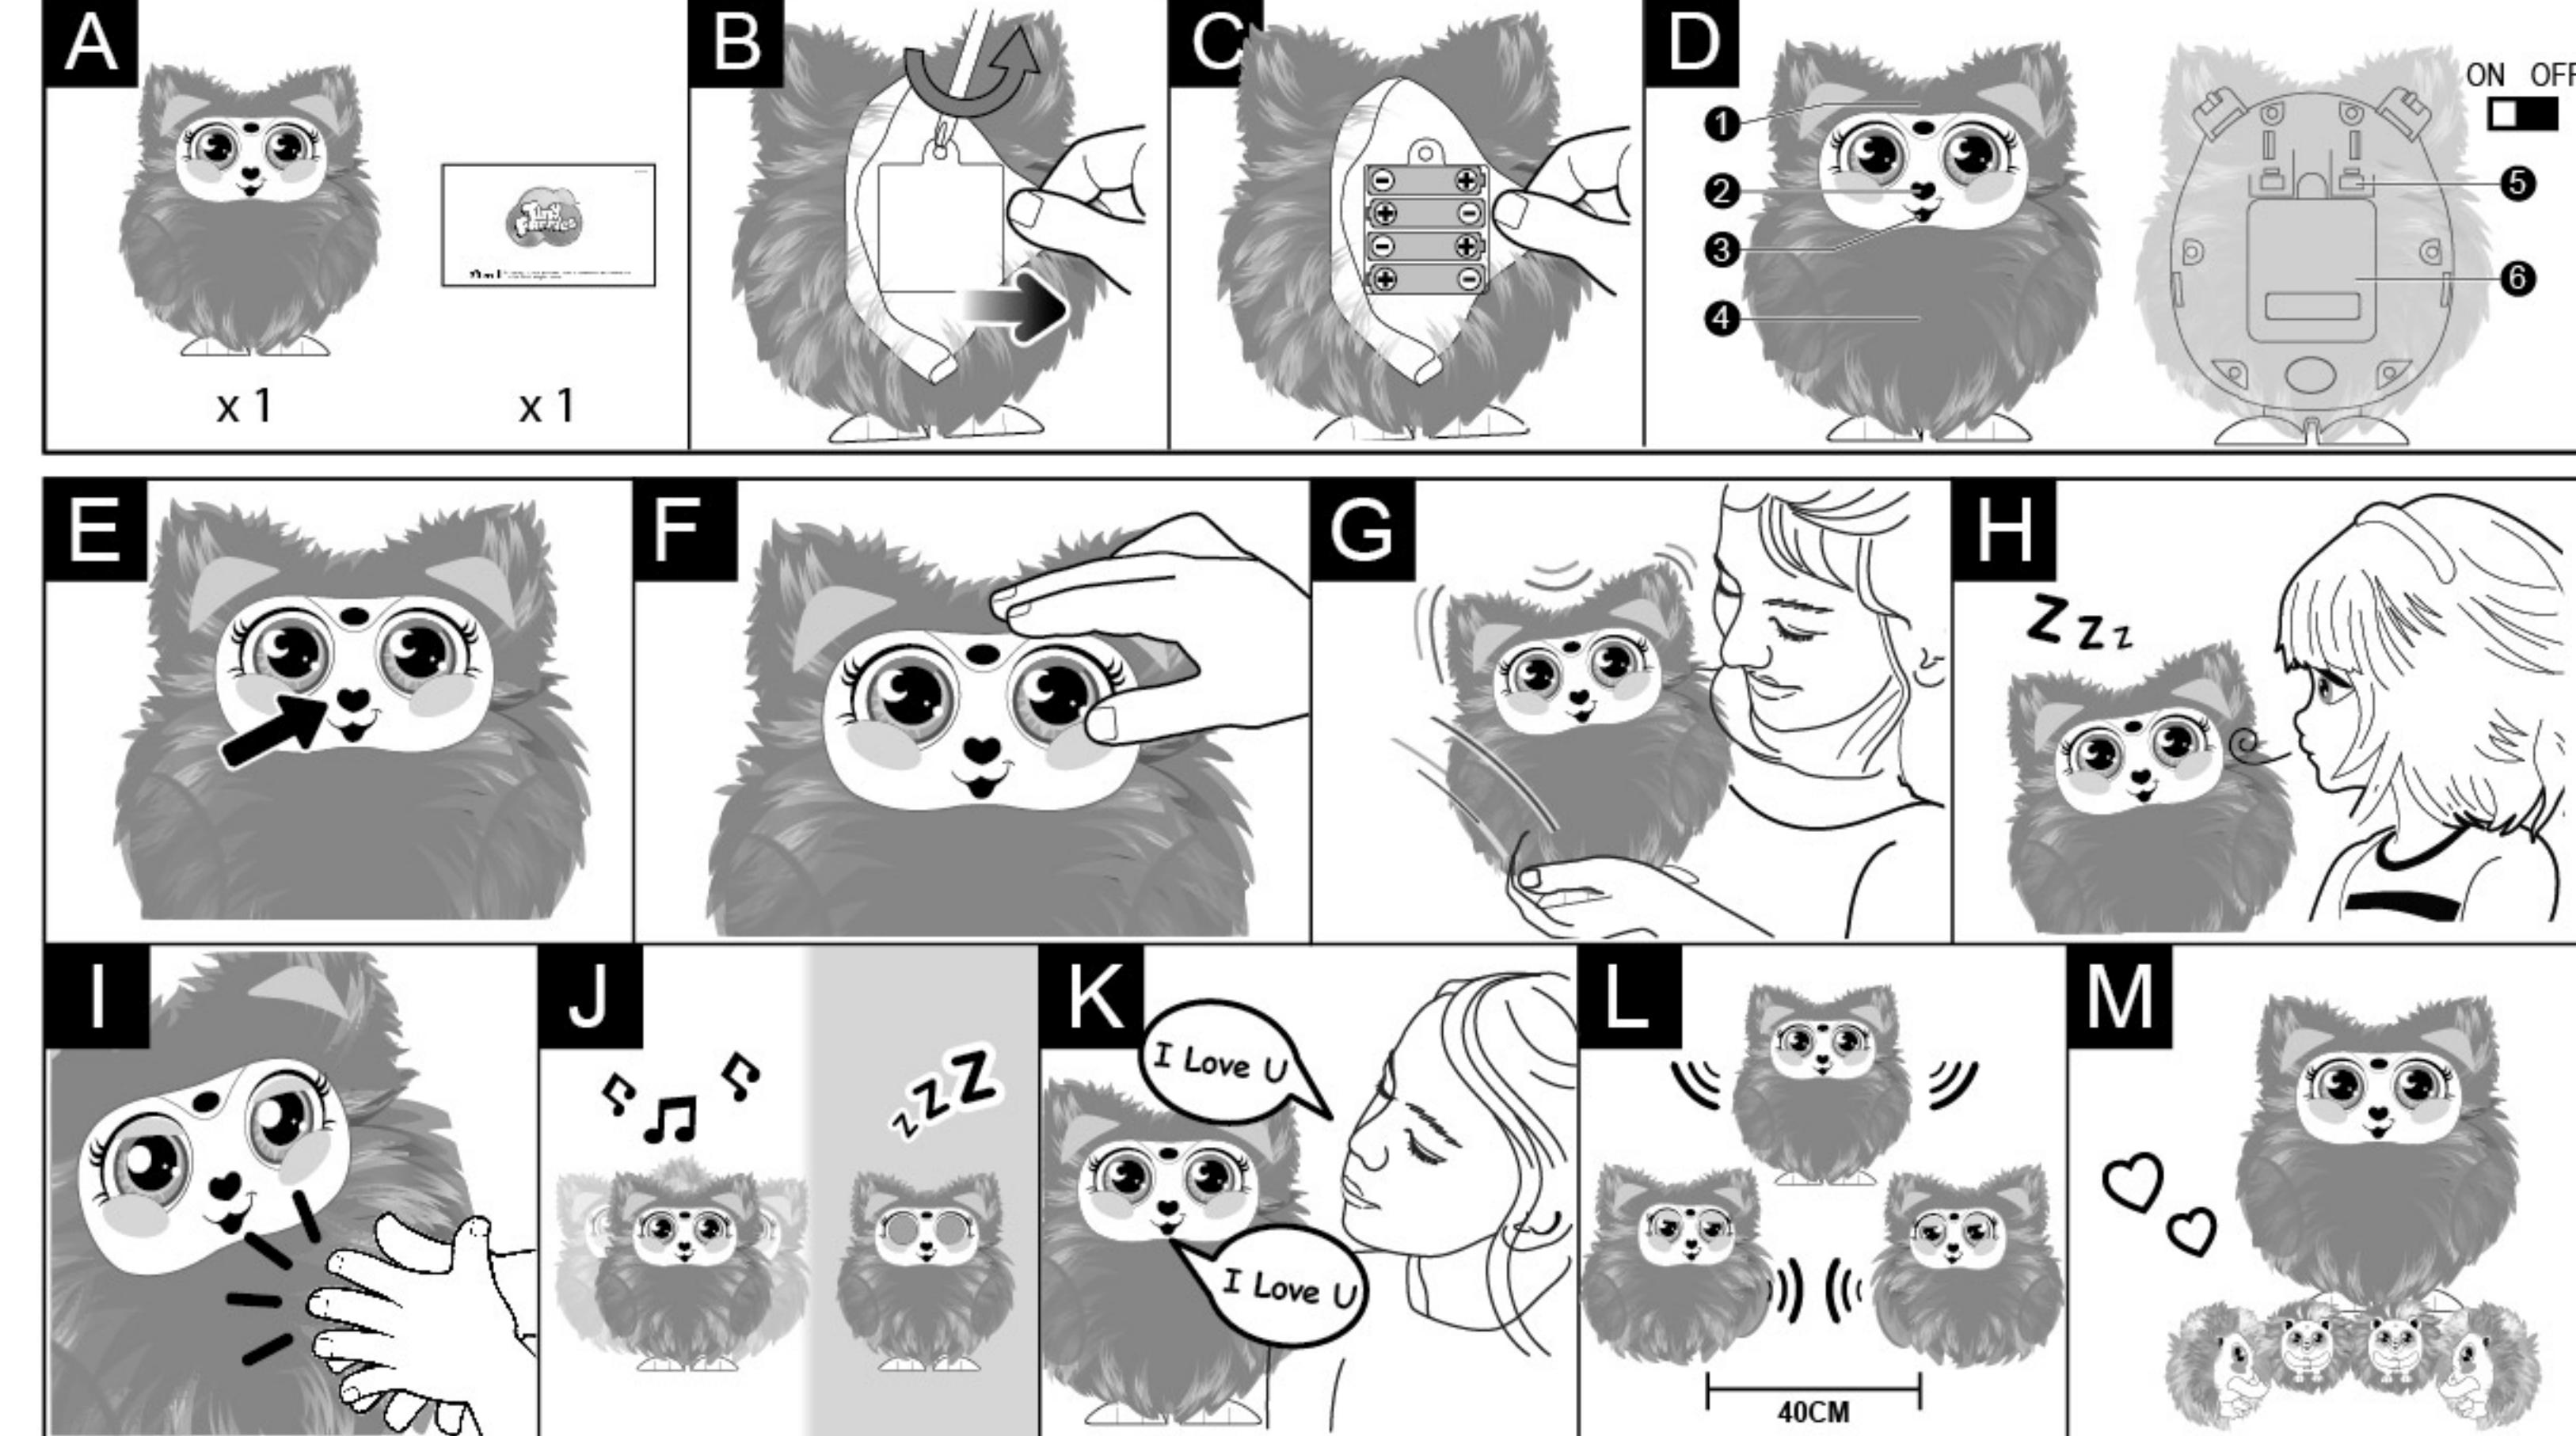

## DEUTSCH

### A. Lieferumfang (Siehe Abb. A)

- Mama Furries x 1 - Bedienungsanleitung x 1

### B. Batterien auswechseln

- Lösen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite der Mama Furries. (Siehe Abb. B)

- Öffnen des Batteriefachs: Lösen Sie die Schraube, indem Sie diese mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers gegen den Uhrzeigersinn drehen.

- Legen Sie 4 x AA-Batterien in das Batteriefach unter Beachtung der korrekten Polarität ein. (siehe Abbildung C)

- Schließen des Batteriefachs: Ziehen Sie die Schraube an, indem Sie diese mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers im Uhrzeigersinn drehen.

### C. Gerätbeschreibung (siehe Abbildung D)

1. Berührungsensor
2. Nasen-Taste
3. Mikrofon
4. Berührungssensor
5. Reset-Taste
6. Batteriefach Abdeckung

### D. Wie kannst du mit MIR spielen?

- Einschlafen: Halte meine Nasen-Taste für 2 Sekunden gedrückt. (Siehe Abb. E)

### Solo-Modus:

i) Berühre mich, streichle meinen Bauch: Ich spreche, sage Kosworte, schnurre, mache glückliche Geräusche ... und mehr! (Siehe Abb. F)

ii) Schüttle mich: Ich kichere. Schüttle mich etwas länger: Ich lache (Siehe Abb. G).

iii) Puste mir ins Gesicht: Ich schlaf ein und schnarche (Siehe Abb. H).

iv) Klatsche in die Hände: Ich pfeife und singe. (Siehe Abb. I)

v) Lege oder stelle mich hin: Ich kichere.

**Lichtmodus:** Ich reagiere, wenn sich das Licht von dunkel bis hell ändert. (Siehe Abb. J)

### Aufnahme- und Sprech-Modus

i) Drücke meine Nasen-Taste zweimal innerhalb 1 Sekunde, um eine Nachricht aufzunehmen.

ii) Drücke die Taste nach dem Aufnehmen einmal kurz. Ich wiederhole die Nachricht. (Siehe Abb. K)

### Chor-Modus:

- Suche nach Freunden:

i) Stelle meine Mama Furries Freunde in einem Umkreis von ca. 40 cm um mich herum auf. Achte darauf, dass es in der Umgebung ruhig ist und dass wir einander ansehen. (Siehe Abb. L)

ii) Drücke meine Nasen-Taste dreimal innerhalb 1 Sekunde. Nach dem Verbindungsrythmus ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

iii) Wenn wir verbunden sind, fangen wir sofort an, miteinander zu schwatzen und singen dann ein Lied (siehe Abbildung O).

iv) Du kannst die gleichen Aktivitäten wie im Solo-Modus mit mir erleben. Zusammen mit meinen Freunden spreche, singe, lache und mache ich noch mehr!

**Tipps:** Wenn du keine der Furries verbinden kannst, drücke mich erneut dreimal. Bitte achte darauf, dass die Umgebung ruhig ist, ohne störende Geräusche, und dass wir einander ansehen.

**Stand-by-Modus:** Wenn du 15 Sekunden lang nichts mit mir machst, erzeuge ich ein kurzes Geräusch, um dich auf mich aufmerksam zu machen.

**Automatischer Schlaf-Modus:** Wenn du mich 3 Minuten lang nicht beachtest, schlafe ich ein.

**Ausschalten:** Halte meine Nasen-Taste 2 Sekunden gedrückt.

**HINWEIS:** Tiny Furries sprechen in Ihrer eigenen Fantasie-Sprache, aber manchmal kann man etwas verstehen, hört Du es?

## FRANÇAIS

### A. Contenu (voir image A)

- Mama Furries x 1 - Mode d'emploi x 1

### B. Changement des piles - message aux parents

- Desserrez le velcro au dos de Mama Furries. (voir image B)

- Ouvrez le compartiment à piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.

- Insérez 4 piles AA dans le compartiment à piles en respectant la polarité. (voir image C)

- Refermez le compartiment à piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens horaire avec un tournevis cruciforme.

### C. Éléments d'identification (voir image D)

1. Capteur tactile
2. Bouton nez
3. Microphone
4. Capteur tactile
5. Bouton marche/arrêt
6. Couvercle du compartiment des piles

### D. Comment jouer avec moi ?

- Mise en marche : appuie sur mon nez pendant 2 secondes (voir image E)

### Mode solo :

i) Touche-moi, appuie sur mon ventre : je parle, je dis des mots doux, ronronne, gazouille... et plus encore. (voir image F)

ii) Secoue-moi : je rigole. Secoue-moi plus longtemps : j'éclate de rire (voir image G)

iii) Souffle de l'air sur mon visage : je m'endors et je ronfle (voir image H)

iv) Tape dans tes mains : je me mets à siffler et chanter (voir image I)

iv) Couche-moi ou mets-moi debout : je me mets à rire

**Mode lumineux :** je réagis lorsque l'éclairage passe de l'obscurité à la lumière. (voir image J)

### Mode Talkback

i) Appuie sur mon nez deux fois de suite pour enregistrer un message.

ii) Après l'enregistrement, appuie une fois sur le bouton. Je répète le message. (voir image K)

### Mode chorale :

- Rechercher des compagnons :

i) Place les amis de Mama Furries à environ 40 cm autour d'elle. Veille à ce qu'il n'y ait pas de bruit et à ce que les Furries soient l'un en face de l'autre. (voir image L)

ii) Appuie sur mon nez trois fois de suite pour connecter les Furries entre eux. La connexion est établie après la tonalité.

iii) Une fois connectés, nous commençons immédiatement à discuter, puis nous chantons. (voir image O)

iv) Profitez des mêmes interactions qu'en mode solo. Avec mes amis, je discute, chante, ris... et plus encore !

**Conseils :** si tu n'arrives pas à connecter les Furries, appuie à nouveau trois fois sur moi. Vérifie que l'environnement soit calme, sans bruit et que nous soyons bien en face les uns des autres.

**Mode veille :** si tu me laisses 15 secondes sans action, je produis un son court pour attirer ton attention.

**Mise en veille auto :** je me mets en veille si tu me laisses sans action pendant 3 minutes.

**Eteindre :** Appuie sur mon nez pendant 2 secondes

**REMARQUE :** les sons émis par les Tiny Furries ne constituent pas un vrai langage.

## NEDERLANDS

### A. Inhoud van de verpakking (Zie afbeelding A)

- Mama Furries x 1 - Handleiding x 1

### B. De batterijen vervangen

- Maak het klittenband op de achterkant van Mama Furrie los (Afbeelding B)

- Open het batterijvak, maak de Schroef los door hem linksom te draaien met een Philips-schroevendraaier.

- Installeer 4 AA batterijen in het batterijvak volgens de juiste polariteit. (Zie afbeelding C)

- Sluit het batterijvak: span de schroef aan door hem rechtsoom te draaien met een Philips-schroevendraaier.

### C. Beschrijving apparaat (Zie afbeelding D)

1. Contactsensor
2. Neusknop
3. Microfoon
4. Contactsensor
5. Aan/uitschakelaar
6. Batterijvak

### D. Hoe speel je met me?

- INSLAOPEN: druk op mijn Neusknop gedurende 2 seconden (Zie afbeelding E)

### Solomodus:

i) Raak me aan, aai mijn buikje: ik zal spreken, lieve woordjes zeggen, spinnen, kreunen... en meer. (Zie afbeelding F)

ii) Schud me: ik zal giechelen. Schud me langer: ik zal lachen (Zie afbeelding G)

iii) Blaas lucht op mijn gezicht: ik zal in slaap vallen en snurken (Zie afbeelding H)

iv) Klap in je handen: ik zal fluiten en zingen (Zie afbeelding I)

iv) Leg me neer of zet me recht: ik zal giechelen.

**Lichtmodus:** ik reageer wanneer het licht van donker naar helder verandert. (Zie afbeelding J)

### Terugpraten-modus

i) Druk tweemaal binnen 1 seconde op mijn Neusknop om een bericht op te nemen.

ii) Na het opnemen, druk eenmaal op de knop. Ik zal het bericht herhalen (Zie afbeelding K)

### Koormodus:

- Naar vriendjes zoeken:

i) Plaats mijn Mama Furries-vrienden ongeveer 40 cm rond mij. Zorg dat de omgeving stil is en dat we naar elkaar gericht zijn. (Zie afbeelding L)

ii) Druk 3 keer binnen 1 seconde op mijn Neusknop. Het koppelen is voltooid na de verbindingstoestand.

iii) Wanneer we zijn verbonden, starten we onmiddellijk met praten en zingen we vervolgens een liedje. (Zie afbeelding M)

iv) Geniet van dezelfde interacties met mij zoals in de solomodus. Ik zal samen met mijn vriendjes praten, zingen, lachen en zoveel meer!

**Tips:** Als je geen verbinding met een Furries kunt maken, druk opnieuw drie keer op mij. Zorg dat het stil is, zonder storende geluiden, en dat we naar elkaar zijn gericht.

**In stand-by:** Als je me 15 seconden niet gebruikt, zal ik een kort geluid maken om je aandacht te trekken.

**Automatisch inslapen:** ik val in slaap als je me 3 minuten niet gebruikt.

**Uitschakelen:** Druk 2 seconden op mijn Neusknop

**OPMER**