


## ВНИМАНИЕ!

Прочтите и сохраните для использования в будущем.

## ВНИМАНИЕ!

Не предназначено для детей младше 36 месяцев. Мелкие детали, опасность для проглатывания.

- Пожалуйста, удалите все крепления, прежде чем дать игрушку ребенку.
- Как и в случае с любой игрушкой, рекомендуем объяснить детям, как правильно пользоваться изделием.
- Внешний вид и цвет могут отличаться.
- Сохраняйте упаковку — на ней содержится важная информация.
- При установке/замене батареек следуйте инструкции на рисунках.
- Не следует использовать аккумуляторные батарейки.
- Не следует заряжать непerezаряжаемые батарейки.
- Не используйте старые и новые батарейки одновременно.
- Разряженные батарейки следует вынимать из игрушки.
- Батарейки следует вставлять с учетом полярности.
- Если игрушка не используется длительное время, извлеките батарейки.
- Рекомендуется использовать только батарейки такого же или аналогичного типа.
- Не следует замыкать контакты.
- Не используйте вместе щелочные, стандартные (карбон-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.

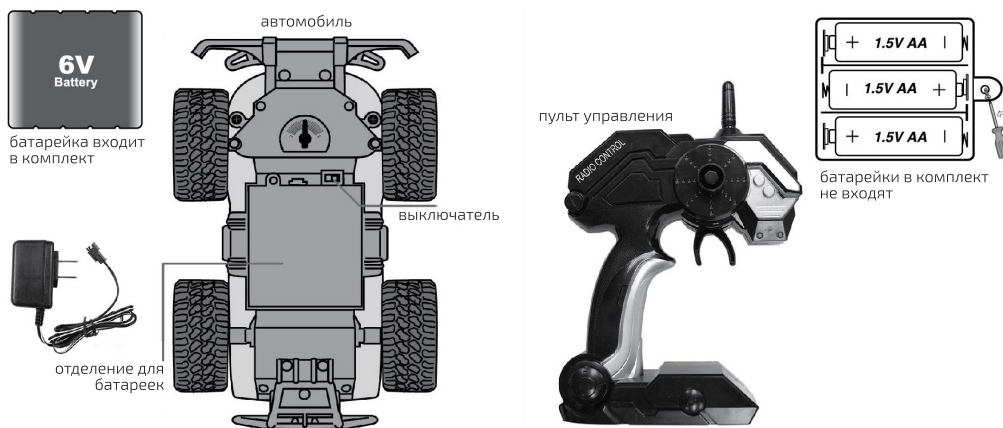

**6+ EAC**