

ДИНОЗАВР-ТРАНСФОРМЕР

8+

ИНСТРУКЦИЯ

- Управление жестами
- Радиоуправление
- Трансформация



Обучающий робот, общается на английском.

Установка и зарядка аккумуляторной батареи

Установите аккумуляторную батарею (3.6V 300mAh 2 шт.) в игрушку.


Внимание: Если робот движется медленно, необходимо зарядить аккумуляторную батарею и установить ее еще раз.




Зарядка. Соедините аккумуляторную батарею с зарядным проводом как показано на рисунке. Соедините провод с компьютером. Зарядка начнется.

Пульт управления и робот-динозавр

Кнопки пульта управления. Внимание: Для лучшей работы инфракрасного управления старайтесь держать пульт управления перед головой робота-динозавра.

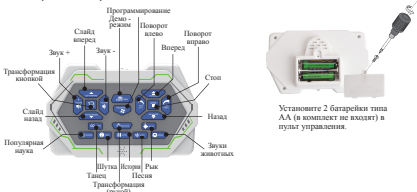

Установите 2 батареи типа AA (в комплект не входит) в пульт управления.

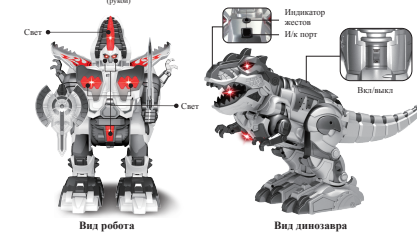


Вид робота

Вид динозавра

Функции


01. Включение и выключение. Включите робота-динозавра. Вы услышите звуковой сигнал. (Фразы на английском) Робот скажет: «Ха-а, я грозный Воин-дракон! / Ха-а, I am Mad Dragon Waiter!» «Пение, танцы и шутки – мой конек. / Singing, dancing and joking are a piece of cake for me.» (Робот издает звуки и танцует) «Английский. Являюсь мне. Легко. Ох! / English is a piece of cake for me. Oh!» «Привет, приятно познакомиться! Привет! / Hello, nice to meet you Hello!» «У меня много друзей животных. / I have a lot of animal friends.» «Ха-а, что теперь? Будешь нашим капитаном? / Ha-ha, what now? Why do not you be our captain?» (Робот издает звуки и трансформируется)

02. Ожидание. Если робот-динозавр не получает сигналы в течение 90 секунд, он скажет (Фразы на английском) «Капитан, есть еще приказы? / Captain, any new orders?» Звук выключения. «Есть еще приказы? / Do you have any new orders?» Через еще 120 секунд робот скажет: «Капитан, система выключается. Сообщите мне о новых приказах. / Captain, the system is shutting down. Inform me when you have more orders.»



03. Вперед. Нажмите кнопку «Вперед». Робот-динозавр пойдет вперед, издавая звук.

04. Назад. Нажмите кнопку «Назад». Робот-динозавр пойдет назад, издавая звук.



05. Поворот влево. Нажмите кнопку «Поворот влево». Робот-динозавр повернет влево, издавая звуки.



06. Поворот вправо. Нажмите кнопку «Поворот вправо». Робот-динозавр повернет вправо, издавая звук.

07. Слайд вперед. Нажмите кнопку «Слайд вперед». Робот-динозавр сдвинется вперед, издавая звуки.

08. Слайд назад. Нажмите кнопку «Слайд назад». Робот-динозавр сдвинется слайд назад, издавая звуки.

09. Звук*. (всего 4 уровня) Нажмите кнопку «Звук*», чтобы сделать звук громче.

10. Звук*. (всего 4 уровня) Нажмите кнопку «Звук*», чтобы сделать звук тише.

11. Стоп. Нажмите кнопку «Стоп». Робот-динозавр прекратит двигаться и встанет ровно.

12. Программирование. Нажмите на эту кнопку, чтобы записать движения робота-динозавра или воспроизвести их. Для записи нажмите кнопку «Программирование» и зайдите любую последовательность действий. Нажмите эту кнопку еще раз. Для воспроизведения программы нажмите кнопку «Программирование», робот-динозавр воспроизведет заданную последовательность действий.

13. Демо режим. Нажмите кнопку «Демо-режим». Робот-динозавр автоматически проведет демонстрацию.

14. Популярная наука. Нажмите кнопку «Популярная наука». Робот начнет рассказывать о «Космической станции», «Солнце», «Земле», «Луне». Динозавр начнет рассказывать о «Тирозавре», «Трицератопсе», «Стегозавре», «Брахозавре». Робот-динозавр будет рассказывать истории и издавать звуки.

15. Звуки животных. Нажмите кнопку «Звуки животных». Робот-динозавр начнет издавать звуки разных животных: тигра, лая, лошади, собаки, слона, обезьяны, панды, медведя, леопарда, жирафа, ангельца, лиса).

2

16. Песня. Нажмите кнопку «Песня», чтобы робот-динозавр начал петь. Чтобы включить следующее песню, нажмите данную кнопку еще раз. («Бетти Бит», «Ручейколет по молодости/Youth practise panning», «Крутые дети/Double cool children», «Маленькие яблоки/Little apple», «Здоровая песня/Healthy song», «Хороший брат/Good brother», «Движение/Move up», «Роскошная жизнь/Chic life»). Во время песни робот будет издавать звуки и танцевать.

17. Танец. Нажмите кнопку «Танец», чтобы робот-динозавр начал танцевать. Для смены движущей нажмите данную кнопку еще раз.

18. История. Нажмите кнопку «История», чтобы робот-динозавр начал рассказывать историю. (Робот будет рассказывать историю про робота Зуо Тяо. Динозавр будет рассказывать историю «Маленький бесстрашный Динозавр/Cold Fearless Little Dinosaur», «Ходит под парусом/Sailings», «Курица и Ласточка/Chicken and Swallow», «Лиса и Леопард/Fox and Leopard», «Маленькая улитка Колобок/Smart Little Goby», «Глубокий страдальческий от жажды/Thirsty Pigeon», «Ковар и Базз/Mosquito and Bull», «Мать утка приговорила аиша/duck mother claimed snake eggs», «Тигр и Лиса/The Tiger and the Fox», «Медведь вырывает зубы/Bear pull teeth». Всего 11 историй).

19. Шутка. Нажмите кнопку «Шутка», чтобы робот-динозавр рассказывал смешную историю.

20. Рык. Нажмите кнопку «Рык», чтобы робот-динозавр начал рычать.

21. Трансформация (кнопки). Нажмите кнопку «Трансформация кнопкой», чтобы робот трансформировался в динозавра, а динозавра в робота.



22. Трансформация (рукой). Нажмите кнопку «Трансформация рукой». Поднесите руку к сенсору трансформации. Проведите руку около сенсора вверх или вниз, чтобы робот преобразился в робота и обратно. Для выходы из режима нажмите кнопку еще раз.



Индикатор жестов

ВНИМАНИЕ

Игрушка не подходит для детей до 3-х лет. Снимите упаковку с робота перед использованием. Следите, чтобы волосы и грязь не попадали в механизм работы-трансформера. Дети могут играть только под присмотром взрослых. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) :
- Дата покупки :
- Штамп магазина:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна. Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz