

TO REPLACE BATTERIES

- 1 POUR REMPLACER LES PILES
- 2 BATTERIEWECHSEL
- 3 PARA CAMBIAR LAS PILAS
- 4 SUBSTITUIR AS PILHAS
- 5 SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
- 6 DE BATTERIJEN VERVANGEN
- 7 BYTA BATTERIE

UDSKIFT BATTERIER

- 1 FOR Å SKIFTE BATTERIER
- 2 PARISTOJEN VAHTAMINEN
- 3 ANTIKATASTAZH MΠATAPIΩN
- 4 WYMIANA BATERII
- 5 AZ ELEMEK CSERÉJE
- 6 PİLLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
- 7 VÝMĚNA BATERII

VÝMĚNA BATERIÍ

- 1 PROU INLOCUIREA BATERIILOR
- 2 ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
- 3 ЗА СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ
- 4 ZAMJENA BATERIJA
- 5 KAIP PAKEISTI MAITINIMO ELEMENTUS
- 6 ZAMENJAVA BATERIJ
- 7 ЗАМІНА БАТАРЕЙОК


استبدال البطاريات

x3 1.5V AAA LR03

- 1 Replace with 3 x 1.5V "AAA" or LR03 size batteries. Demo batteries included.
- 2 Remplacer par des piles 3 x 1,5V "AAA" ou LR03. Piles de démonstration incluses.
- 3 Durch 3 x 1,5V LR03 (AAA) Batterien ersetzen. Testbatterien enthalten.
- 4 Reemplazar por 3 pilas LR03 de 1,5V. Pilas de demostración incluidas.
- 5 Substituir por 3 pilhas "AAA" ou LR03 de 1.5V. Pilhas de demonstração incluídas.
- 6 Sostituire con 3 batterie da 1,5V "AAA" o LR03. Pile per la prova incluse.
- 7 Vervangen door 3 x 1,5V "AAA" of LR03 batterijen. Demonstratiebatterijen inbegrepen.
- 8 Ersätt med 3 x 1,5V (4.5V) LR03-batterier. Demobatterier ingår.
- 9 Udskeft med 3 x 1,5V "AAA"- eller LR03-batterier. Demobatterier inkluderet.
- 10 Erstattes med 3 x 1,5V "AAA"- eller LR03-batterier. Demobatterier inkluderet.
- 11 Vaihda tilalle 3 x 1,5V AAA- tai LR03-kokoiset paristot. Kokeilu-paristot mukana.
- 12 Αντικαταστήστε με μπαταρίες 3 x 1,5V «AAA» ή LR03. Περιλαμβώνονται προσιμωμένες μπαταρίες.
- 13 Wymiana baterii: 3 x 1,5V "AAA" lub LR03. Zawiera baterie, dzięki którym można zademonstrować działanie.
- 14 Cserélje ki 3 db 1,5V "AAA" vagy LR03 méretű elemre. A "Demo" üzemmódot biztosító elemeket tartalmaz.

- 15 Pilleri, 3 adet 1,5 voltluk AAA (LR03) tip pille deęiştirin. Demo piller kutunun içindedir.
- 16 Vymeňte za 3 x 1,5 V baterie typu "AAA" nebo LR03. Baterie na ukázkú priložené.
- 17 Vymeňte za 3 x 1,5 V batérie typu "AAA" alebo LR03. Demo batérie sú priložené.
- 18 Inlocuțiți cu 3 baterii x 1,5V tip „AAA” sau LR03. Baterii pentru demonstrație incluse.
- 19 Замените на 3 батарејки 1,5В типа "ААА" или LR03. В комплекте демонстрационне батарејки.
- 20 Сменете с 3 x 1,5V AAA (LR03) батерии. Батериите за проба са част от опаковката.
- 21 Zamijenite 3 AAA ili LR03 baterijama od 1,5 V. Uključene su probne baterije.
- 22 Keiskite 3 x 1,5V AAA arba LR06 baterijomis. Priedamos demonstracinės baterijos.
- 23 Zamenjajte s 3 baterijami 1,5 V AAA (LR03). Demo baterije so priložene.
- 24 Замініти батареями: 3 x 1,5 В типу ААА або LR03. Докладаються пробні батареї.

استبدال البطارية باستخدام بطاريات 3 x 1.5 فولت. مشموله.
بطاريات التجريبية مشموله.

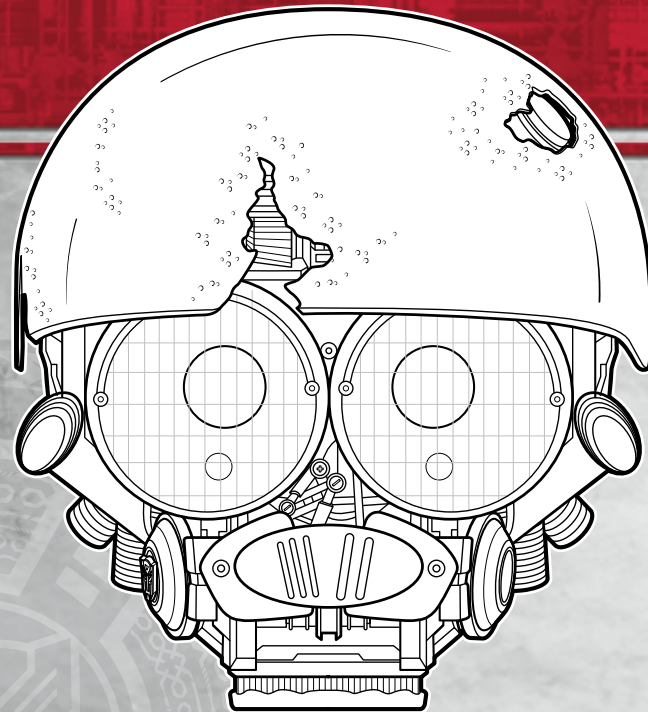

AUTOBOT SQWEEKS

TRANSFORMERS
THE LAST KNIGHT


- EN FEATURES
- FR CARACTÉRISTIQUES
- DE FUNKTIONEN
- ES FUNCIONES
- PT FUNÇÕES

- NL CARACTERISTIEKE
- IT FUNZIONI
- RU ФУНКЦИИ
- SK FUNKCIÓN
- PL FUNKCJE
- DA FUNKSJONER

- FI TOIMINNOT
- HR KARAKTERISTIKA
- PL FUNKCJE
- HU FUNKCIÓK
- TR ÖZELLİKLERİ

- DE FUNKCE
- FR FUNKCIE
- EN CHARACTERISTICS
- RU ФУНКЦИИ
- PL OPCJII

- HR ZNAČAJKE
- LT YPATUMAI
- SL LASTNOSTI
- RU ФУНКЦИИ
- AR السمات

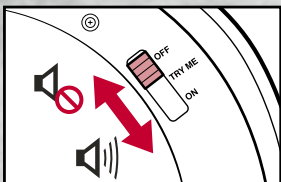

1 開機按鈕


開機按鈕

開機按鈕

- EN POWER BUTTON
- FR BOUTON DEMISE EN MARCHÉ
- DE EINSCHALTKNOPF
- ES BOTÓN DE ENCENDIDO
- PT BOTÃO DE ENERGIA
- IT TASTO ACCENSIONE
- NL AAN/UIT-KNOP
- SK STRÖMKNAPP
- PL STRÓMKNAP
- DA PÅ/AV-KNAPP
- FI VIRTAPAINIKE
- TR KOYUMLI LEYTOYURGAZ

- PL PRZYCSISK ZASILANIA
- HR KI-/BEKAPCSOLÓ GOMB
- LT GŪČ DŪGĖMĖSI
- RU ТЛAЧÍTKO NAPAЖEHI
- SK VYPÍNAČ
- RO ÎNTRERUPĂTOR CURENT
- IT KNOPKA PITANIA
- RU БУТОН ЗА ВКЛЮЧEВАНE
- HR GUMB ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
- PL ŁJUNGIMO MYGTUKAS
- SL GUMB ZA VKLOP
- DA KNOPKA ŽIVLJENJA


لزر الطاقة

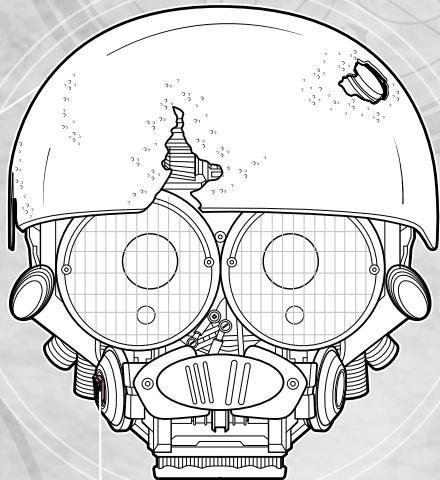

- EN ADJUSTING STRAPS
- FR SANGLES AJUSTABLES
- DE RIEMEN JUSTIEREN
- ES AJUSTA LAS CORREAS
- PT AJUSTAR AS CORREIAS
- IT REGOLAZIONE DEI CINTURINI
- NL BANDJES VERSTELLEN
- SK JUSTERA REMMARNÁ
- PL JUSTERINGSREMME
- DA JUSTERE STROPPE
- FI NIHNÖJEN SÄÄTÄMINEN
- TR PROZAPMOĞHI İMANTON

- PL PASKI REGULUJĄCE
- HR A PÁNTOK BEÁLLÍTÁSA
- LT KAPŠLARI AVARLAMA
- RU НАСТАВEHI РEМÍNKŪ
- SK PRISPOSOBENIE POPRUHOV
- RO REGLAREA CURELOR
- IT REGULIROVKA REMESHKOV
- RU РЕГУЛИРАHE НА КАИШКИТЕ
- HR PODEŠAVANJE REMENA
- PL DIRZELIŪ REGULIAVIMAS
- SL PRILAGODITEV TRAKOV
- DA REGULUJANJA LAMOK

ضبط الأحزمة

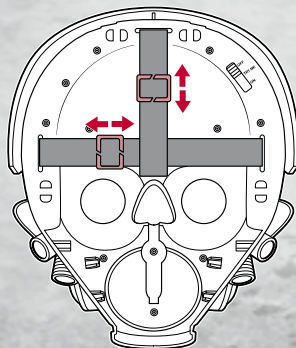

2

開機按鈕

開機按鈕

開機按鈕

- EN PRESS FOR PHRASES & SOUNDS
- FR APPUIE ICI POUR ACTIVER LES PHRASES & LES SONS
- DE DRÜCKEN, UM LICHT- UND SOUNDEFFEKTE ZU AKTIVIEREN
- ES PRESIONA PARA FRASES Y SONIDOS
- PT PRIME PARA ACTIVAR FRASES E SONS
- IT PREMI PER LE FRASI E I SUONI
- NL DRUK VOOR ZINNEN EN GELUID
- SK TRYCK FÖR FRASER OCH LJUD
- PL TRYK FOR FRASER OG LYDE
- DA TRYKK FOR UTTRYKK OG LYDER
- FI PAINA LAUSEITA JA ÄÄNIÄ VARTEN
- TR PATIŞTE İA FRAŞEİS & HXOYŞ

- EN NACIŠNIJ, ABY USŁYSZEĆ WYPOWIADANE ZDANIA I DŹWIĘKI
- FR NYOMD MEG A GOMBOT A MONDATOKHOZ ÉS HANGOKHOZ
- DE CŪMLELER VE SESLER İÇİN DŪĞMEYE BASIN
- ES PO STISKNUTŪ USLŪŞÍTE FRÁZE A ZVUKY
- PT STLAÇTE PRE VETY A ZVUKY
- PL APASÁ PENTRU A AUIZI EXPRESII ŞI SUNETE
- IT НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ФРАЗЫ И ЗВУКИ
- HR НАТИЧЕТЕ ЗА ФРАЗЕ И ЗВУЦИ
- SK PRITISNITE ZA FRAZE I ZVUKOVE
- PL PASPAUSKITE, KAD BŪTŪ LEIDŽIAMOS FRAZĖS IR GARSAI
- IT PRITISNI ZA IZRAZE IN ZVOKE
- DA НАТИЧИТЬ, ЦОБ ЧУТИ ФРАЗЫ И ЗВУКИ

اضغط على هذا الزر من أجل الاستماع إلى عبارات وأصوات

3

開機按鈕

開機按鈕

開機按鈕

- EN PRESS & HOLD FOR VOICE CHANGER
- FR APPUIE ET MAINTIENS POUR CHANGER LA VOIX
- DE DRÜCKEN UND HALTEN, UM DEN STIMMVERZERRER ZU AKTIVIEREN
- ES MANTÉN PRESIONADO PARA CAMBIAR LA VOZ
- PT PRIME E MANTÉM PARA MUDAR A VOZ
- IT MANTIENI PREMUTO PER ALTERARE LA VOCE
- NL DRUK EN HOUD INGEDRUKT VOOR VOICE CHANGER
- SK TRYK OCH HÅLL IN FÖR RÖSTFÖRVRÄNGNING
- PL TRYK OG HOLDE NEDE FOR STEMMEÆNDRER
- DA TRYKK OG HOLD FOR STEMMEÆNDRING
- FI PAINA JA PIDÄ ÄÄNENMUUNNOSTA VARTEN
- TR PATIŞTE KAI KRATIŞTE PATHMENO İA ENALLAKTH FONHŞ

- PL NACIŠNIJ I PRZYTRZYMAJ, ŹEBY ZMIENIĆ GŁOS
- FR NYOMD MEG ÉS TARTSD NYOMVA A HANGVÁLTÓHOZ
- DE SES DEĞIŞTİRME ÖZELLİĞİ İÇİN DŪĞMEYİ BASILI TUTUN
- ES PODRŽENIM STISKNUTÉHO TLAČÍTKA AKTIVUJETE MĚNÍČ HLASU
- PT STLAÇTE A PODRŽTE PRE ZMENU HLASU
- PL APASÁ LUNG PENTRU MODULATORUL DE VOCE
- IT НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ГОЛОСА
- HR НАТИЧЕТЕ И ЗАДРЖИТЕ ЗА ГЛАСОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
- SK PRITISNITE I DRŽITE ZA ZNAČAJKU PROMJENE GLASA
- PL PASPAUSKITE IR LAIKYKITE PASPAUDE, KAD PASIKEIŠTŪ BALSAS
- IT PRITISNI IN PRIDRŽI ZA SPREMINJANJE GLASU
- DA НАТИЧИТЬ I УТРИМУЙТЕ, ЦОБ АКТИВОВАТИ ЗМІНУ ГОЛОСУ

اضغط على هذا الزر بشكل مستمر للوصول إلى مبدل الصوت

4

開機按鈕

開機按鈕

開機按鈕

- EN PRESS TO BOBBLE HEAD
- FR APPUIE POUR BOUGER LA TÊTE
- DE DRÜCKEN, UM MIT DEM KOPF ZU WACKELN
- ES PRESIONA PARA MOVER LA CABEZA
- PT PRIME PARA ABANAR A CABEÇA
- IT PREMI PER CIONDOLARE LA TESTA
- NL DRUK OM HOOFD TE LATEN WIEBELEN
- SK TRYCK FÖR ATT HUVUDET SKA RÖRA SIG
- PL TRYK FOR AT BOBBE HOVED
- TR TRYK FOR Å BEVEGE HODET
- FI PAINA HEILUTTAAKSESI PÄÄTÄ
- TR PATIŞTE İA KOYUNMA KEFALIOŪ
- EN NACIŠNIJ, ABY ZAKOYSAĆ GŁOWĄ
- FR NYOMD MEG A FEJ MOZGATÁSAHOZ

- FR KAFASINI SALLAMAS İÇİN DŪĞMEYE BASIN
- DE HLAVA SE BUDE PO STISKNUTŪ KŪVAT
- SK STLAÇTE PRE ZAVRTENIE HLAVOU
- PT APASÁ PENTRU A-I CLĂTINA CAPUL
- HR НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ КАЧАНИЕ ГОЛОВОЙ
- SK НАТИЧЕТЕ ЗА ПОКЛАЩАНЕ НА ГЛАВАТА
- IT PRITISNITE DA BI SE GLAVA TRESLA
- PL PASPAUSKITE, KAD IMTŪ SIŪBUOTI GALVA
- IT PRITISNI ZA PREMIKANJE GLAVE
- DA НАТИЧИТЬ, ЦОБ ПОХИТАТИ ГОЛОВОЮ

اضغط للحصول على رأس هزاز

