



# ИНСТРУКЦИЯ

ИГРУШКА МУЗЫКАЛЬНАЯ  
**«ДЕТСКИЙ ГИБКИЙ СИНТЕЗАТОР»**

Арт. RP0829B



Attivio представляет «Гибкий синтезатор». Яркая клавиатура прекрасно подойдет для игровых занятий музыкой — по нему можно учить цвета или сыграть веселые мелодии вместе с ребенком. Синтезатор поддерживает функцию записи и смену тембра клавиш. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.

## I. Технические характеристики и функции

### Технические характеристики

- 49 клавиш
- 8 тембров
- 6 демомелодий
- аудиовыход для подключения наушников или колонок
- питание от 4 батареек типа «AAA» или от сети с напряжением постоянного тока 5 В
- Размер панели управления: 15 × 8 × 2,2 см (ДШВ)
- Клавиатура: 72 × 12,5 × 0,99 см (ДШВ)


### Функции

- настройка громкости
- запись и воспроизведение
- воспроизведение демомелодий
- остановка воспроизведения
- режим обучения
- спящий режим — синтезатор уходит в спящий режим, если не играть на нем дольше 3 минут
- встроенная колонка

## II. Преимущества гибкого синтезатора

- Компактный размер — его удобно хранить и носить с собой.
- Подходит для дошкольников и учеников начальных классов — можно использовать для выступлений и подготовке к урокам музыки.
- Можно выбрать 8 тембров клавиатуры.
- Синтезатор работает от 4 батареек типа «AAA» или от сети — можно выбрать источник питания.
- Есть аудиовыход для подключения наушников — можно играть на синтезаторе и не мешать окружающим.

## III. Панель управления

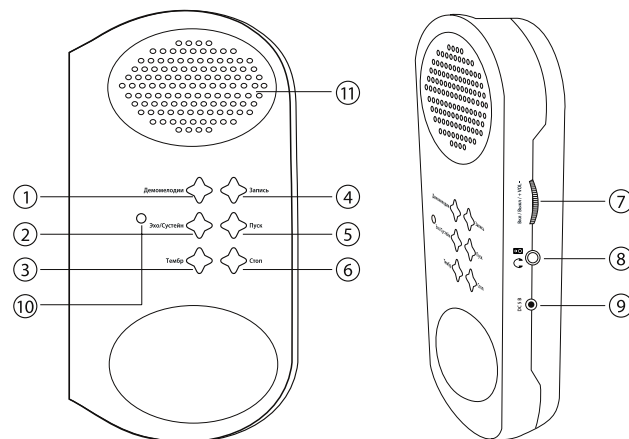

1	Демомелодии	Воспроизведение демомелодий
2	Эхо / сустейн	«Сустейн» — продление звучания клавиш; «Эхо» — эффект повторения звука
3	Тембр	Выбор тембра звучания клавиш синтезатора
4	Запись	Запись игры на синтезаторе
5	Пуск	Воспроизведение записанных мелодий
6	Стоп	Остановка воспроизведения демомелодий и записанных мелодий
7	Вкл / выкл / громкость	Чтобы включить синтезатор, прокрутите колесико по часовой стрелке; чтобы прибавить звук, крутите колесико по часовой стрелке, чтобы убавить — против часовой стрелки.
8	Наушники / колонка	Разъем для подключения наушников или колонки
9	Постоянный ток 5 В	Разъем для подключения к сети
10	LED-подсветка	Индикация работы синтезатора
11	Динамик	Встроенный динамик

## IV. Описание функций кнопок панели управления

### Демомелодии

- Нажмите на кнопку «Демомелодии», чтобы начать воспроизведение демомелодий.
- В режиме воспроизведения демомелодий нажмите на кнопку «Демомелодии» ещё раз, чтобы остановить воспроизведение. Нажмите на кнопку «Демомелодии» еще раз, и запустится следующая демомелодия.
- В режиме воспроизведения демомелодий клавиатура не работает.
- Попробуйте повторить демомелодию после того, как она доиграет до конца.

### Сустейн / эхо

- Нажмите на кнопку, чтобы выбрать один из двух эффектов — сустейн или эхо.
- Сустейн — продление звучания клавиш.
- Эхо — если нажать клавишу, ее звучание повторится несколько раз.

### Тембр

- 8 тембров звучания клавиш. По умолчанию установлен тембр «Пианино».
- Чтобы изменить звучание клавиш, нажимайте на кнопку «Тембр».

### Запись

- Нажмите на кнопку «Запись», чтобы активировать режим записи.
- Чтобы воспроизвести сыгранную мелодию, нажмите на кнопку «Пуск».
- Во время записи можно менять звучание клавиш, нажав кнопку «Тембр».
- В режиме записи автоматически включается метроном.

### Переключатель питания и громкость

- Питание: чтобы включить синтезатор, прокрутите колесико по часовой стрелке.
- Громкость: чтобы прибавить громкость, прокрутите колесико по часовой стрелке, чтобы убавить — против часовой стрелки.

### Спящий режим

- Чтобы сэкономить энергию, синтезатор уходит в спящий режим, если 3 минуты на нем не играть, не прослушивать и не играть мелодии.
- Чтобы вывести синтезатор из спящего режима, нажмите любую клавишу.

### Стоп

- Останавливает воспроизведение демомелодий.
- Отключает режим записи и воспроизведение записанных мелодий.

## V. Советы по использованию

- Вынимайте батарейки из синтезатора на период длительного хранения во избежание протечки батареек.
- Чтобы звучание синтезатора не искажалось, играйте на плоской ровной поверхности. Не двигайте синтезатор во время использования — это может его повредить.
- Не скручивайте гибкий синтезатор слишком сильно — вы можете повредить клавиши.
- Не дергайте и не перегибайте гибкий синтезатор.
- Не подвергайте синтезатор воздействию высоких температур или влажности.
- Не пытайтесь отделить детали синтезатора.
- Не играйте на синтезаторе в местах с высокой концентрацией радиоволн.

### Устранение неполадок

- Если синтезатор не работает или звук клавиш слишком тихий, замените батарейки.
- Если синтезатор включен, но у клавиш нет звука, выключите и снова включите синтезатор.

## Приложение 1. Тембры

№	Наименование
1	Акустическое фортепьяно
2	Оркестровая арфа
3	Церковный орган
4	Трубчатый колокол
5	Электрогитара
6	Скрипка
7	Струнный ансамбль
8	Акустическая гитара

## Приложение 2. Демомелодии

№	Наименование
1	К Элизе
2	Свадьба мечты
3	Кандинская песня о любви
4	Синюй
5	Тибетское нагорье Цинхая
6	Там, где цветут персики

**Срок службы:** не установлен изготовителем.

**Произведено в Китае.**

**Изготовитель:** Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co, Ltd.

**Адрес:** Room 803–809, No. 850, East Dong Feng Road, Guangzhou, China.

**Дата изготовления указана на упаковке.**

**Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.**

**Устройство предназначено только для домашнего использования под руководством взрослых.**

**Не разбирайте аппарат и не пытайтесь починить его самостоятельно.**