




WOODEN HOME

Кухня для куклы

Инструкция по сборке

В наборе: кухня, кастрюля, сковорода, солонка, перечница

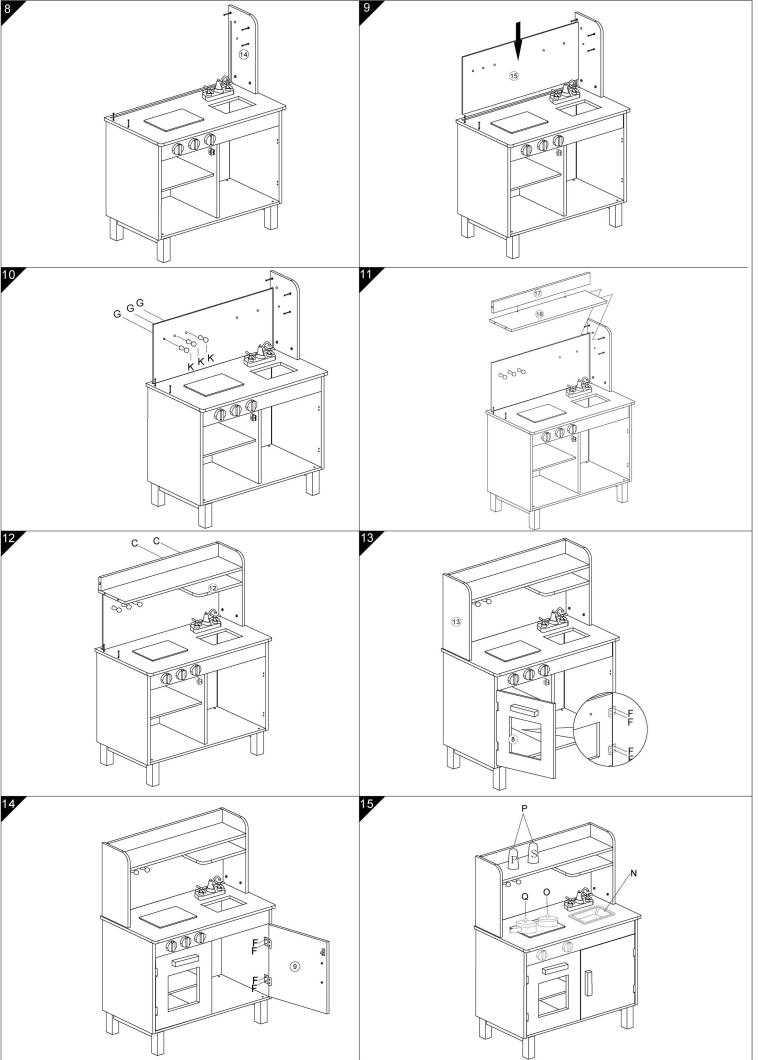

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Сборка производится только взрослыми.
- Производите сборку вдали от маленьких детей.
- Проверяйте надежность крепления шурупов каждый раз прежде чем дать игрушку ребенку.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

- Изделия из дерева необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении.
- Протирайте игрушку влажной тканью с мягким чистящим средством. После важной уборки обязательно вытирайте игрушку чистой сухой тканью.
- Внимание! Не погружайте деревянные изделия в воду!

ВНИМАНИЕ! Мелкие детали. Опасность удушья. Для детей старше 3 лет.

