




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

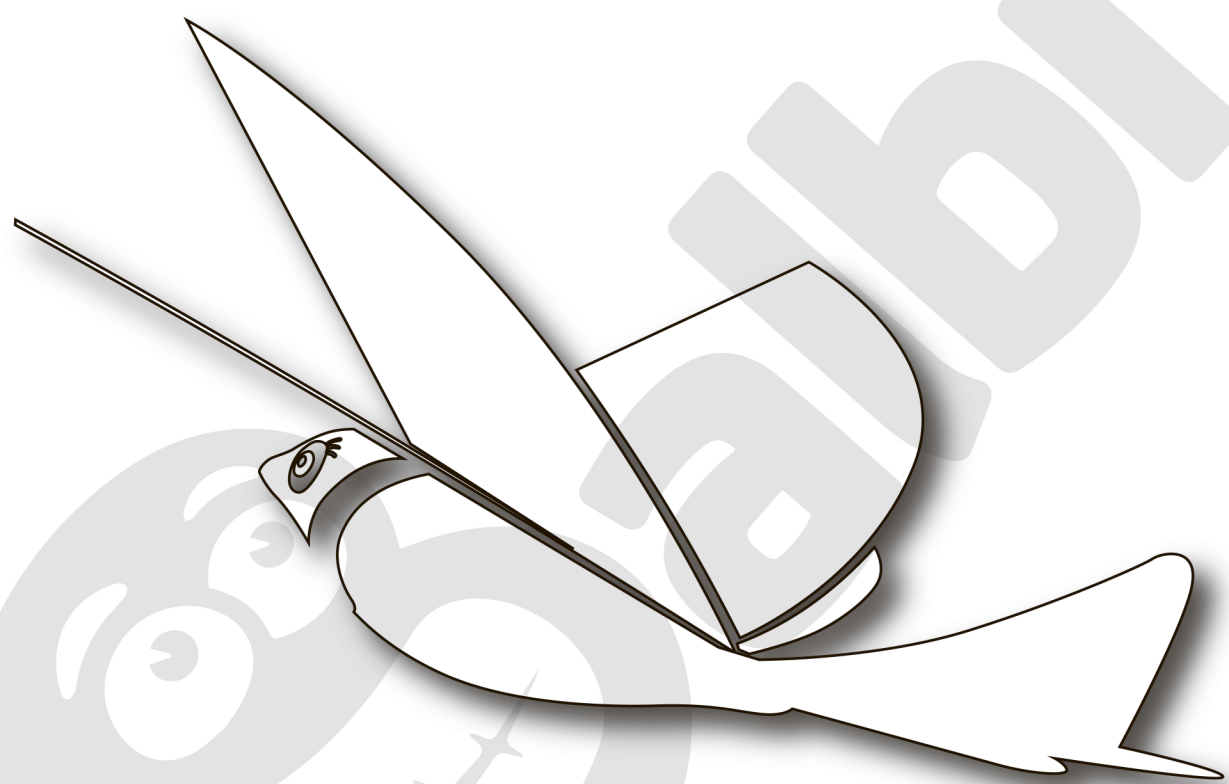


Игрушечные модели птичек летающих

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией пользователя перед эксплуатацией игрушки. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм будьте осторожны! Не позволяйте детям до 3 лет играть или управлять изделием. Содержит мелкие части! Не приближайте изделие близко к открытым частям тела во избежание травм, особенно во время работы движущихся частей (пропеллера, махов крыльев)! Предназначено для детей старше 7-ми лет и только в сопровождении взрослых!


Комплект поставки

- Изделие (птичка)
- Пульт Дистанционного Управления
- Инструкция
- Провод для зарядки аккумулятора от ПДУ (для некоторых моделей)

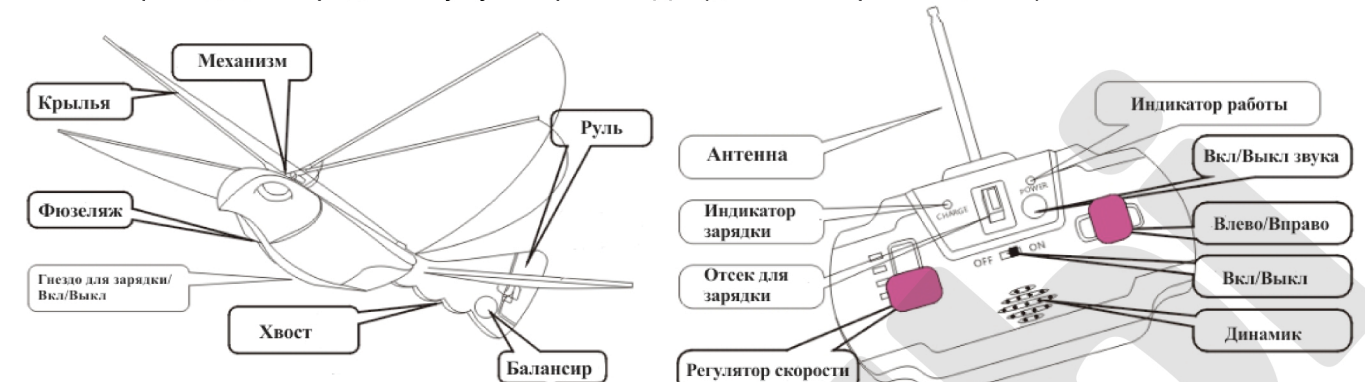

Общие указания по безопасности


- Особенность конструкции – хрупкое изделие. Обращайтесь осторожно!
- Запрещается давать играть детям до 3-х лет! Содержит мелкие части.
- Управлять игрушкой только под присмотром взрослых!
- Не допускайте домашних животных при использовании изделия.
- Не направляйте изделие в сторону открытых частей тела, особенно глаз.
- Не используйте старые и новые батарейки вместе. Замену батареек производите на новые с соблюдением полярности
- Не разбирайте аккумулятор. Не нагревайте его
- Встроенный аккумулятор поставляется заряженным с завода.
- Разрядите аккумулятор полностью перед первой зарядкой, если аккумулятор заряжен. (Во время транспортировки аккумулятор может разрядиться – это не является неисправностью)
- Не берите изделие за крылья. При зарядке изделия от ПДУ будьте аккуратны!

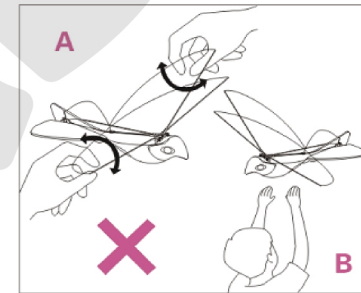

Сборка пульта управления (для некоторых моделей)

Примечание: некоторые модели ПДУ имеют встроенную антенну. Если в Вашем изделии нет отдельной антенны в комплекте и нет соединительного отверстия на ПДУ, то перейдите к пункту 2.

1. Вставьте антенну: осторожно совместите резьбовое соединение с отверстием в пульте управления и вращением по часовой стрелке зафиксируйте антенну.
2. Установите батарейки:
 - откройте крышку батарейного отсека, нажав на кнопку на обратной стороне ПДУ одновременно смещая крышку батарейного отсека.
 - вставьте батарейки (в зависимости от модели) 1,5 В (тип AA) соблюдая полярность.

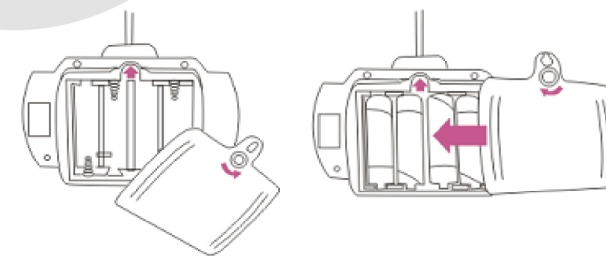


ВНИМАНИЕ: При установке батареек строго соблюдайте полярность. Запрещается использовать старые и новые батарейки вместе. Запрещается использовать разные типы батареек.

В изделии встроен аккумулятор. Во время зарядки индикатор на ПДУ горит красным, когда зарядка окончена индикатор гаснет и пульт ДУ издает три звуковых сигнала. Время зарядки не должно превышать 3-х часов! Если зарядка продолжается более 3-х часов, то возникает вероятность повреждения аккумулятора от перегрева! Будьте аккуратны при соединении изделия с площадкой для зарядки аккумулятора на ПДУ! Изделие хрупкое. При неаккуратном соединении имеется вероятность повредить место крепления зарядного разъема изделия.

Зарядка изделия

- Подсоедините провод с разъемом USB к Пульту Дистанционного Управления (ПДУ)
- Подключите разъем питания к птичке в гнездо CHARGE
- Во время зарядки кнопка питания на изделии должна быть в положении OFF
- Во время зарядки на изделии горит красный индикатор.
- По окончании зарядки красный индикатор погаснет.

(Время зарядки приблизительно 20 минут. Избегайте перезарядки аккумулятора во избежание его выхода из строя)

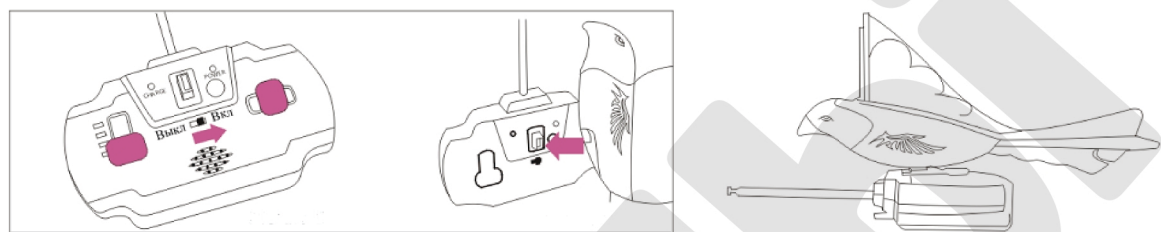

Обратите внимание на меры предосторожности при использовании данного типа аккумулятора:

- Не размещайте и не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной температурой – около огня, тепловых приборов или батарей, под прямыми лучами солнца! Перегрев аккумулятора может привести к тепловому взрыву или повреждению.
- Не допускайте контакта с водой, храните в сухом и прохладном месте
- При зарядке используйте зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Другие типы устройств могут повредить аккумулятор
- Не разбирайте аккумулятор и зарядное устройство
- Во время зарядки аккумулятора не оставляйте без присмотра.

Рекомендации по управлению

- Выбирайте ровный и открытый участок
- Для изменения направления движения машинки используйте ручки на Пульту ДУ: Правая ручка для изменения направления ВЛЕВО/ВПРАВО. Левая ручка для изменения скорости. Нижнее положение – МИНИМАЛЬНОЕ. Верхнее – МАКСИМАЛЬНОЕ.
- Для набора высоты и полета вперед сместите левую ручку от себя по направлению движения.
- Для снижения сместите левую ручку на себя
- Для поворота направо/налево перемещайте правую ручку в нужном направлении.

Внимание! Пульт ДУ разработан для всей линейки летательных изделий, поэтому некоторые кнопки функционально не задействованы.

Проблемы и их решения


Проблема	Причина	Проверка
Пульт управления не работает.	Пульт управления выключен.	Включите пульт управления.
	В пульте нет батареек.	Вставьте новые батарейки соответствующей полярности.
	Батарейки разрядились.	Зарядите новые батарейки.
Изделие не реагирует на команды с ПДУ	Вы не включили пульт управления. Выключатель питания установлен в положение ВЫКЛ (OFF)	Включите пульт управления. Включите изделие.
	Антенна не вставлена должным образом, или она не вытащена полностью.	Вставьте антенну и вытащите её полностью.

Эксплуатация изделия



Управление птицей в малых помещениях

- Для управления птицей в малых помещениях необходимо отрегулировать закрылки.
- Если поднять закрылки вверх, то птица будет лететь медленно и угол разворота будет маленьким. Голова птицы будет поднята.
 - Если опустить закрылки, то скорость увеличится и угол тоже, голова при этом в полете опустится вниз. Этот режим подходит для более просторных помещений.
 - Если пространство вас не ограничивает, то держите закрылки прямыми.
- Внимание!** Держите обе закрылки в одном положении и в одном угле наклона. Чтобы избежать поломки закрылок, угол не должен превышать 10 градусов.

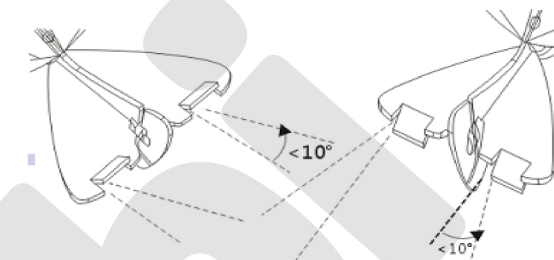

Технические Характеристики:

Диапазон рабочих радиочастот: 26,957-27,283 МГц
Разнос каналов - 50 кГц
Максимальная мощность передатчика (выходная мощность): менее 10 мВт
Дальность действия передатчика: до 30 метров
Максимальный коэффициент усиления антенны: 3 дБ

Импортер и уполномоченная организация по претензиям от потребителей по качеству продукции:
ООО «ТОУС-ИМПОРТ»
129626 Россия, Москва, Проспект Мира, д.102, строение 26, этаж2, комната 26
для обращений по электронной почте: info@toymax.ru
TOYS-IMPORT LLC
office 26, floor 2, Bldg.102, stroenie 26 Prospekt Mira., Moscow, Russian Federation, 129626
Изготовитель:
ZHONGSHAN ZHOUCHENG TRADING CO., LTD
No.33, Dezheng Road, Dachong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
ЖОНГШАН ЖОУЧЕНГ ТРАДИНГ КО., ЛТД
№33, Деженг Род, Дачонг Тоун, Жонгшан Сити, Гуандонг, Китай

Игрушка: летающая птичка торговой марки BALBI (Балби)
Артикул EB-001
Игрушка из пластмассы, с элементами из металла, электромеханическая, со звуковыми и световыми эффектами, с питанием от химических источников тока, на ИК управлении с маркировкой «BALBI»
Для детей от 7-ми лет.
Соответствует требованиям безопасности ТР ТС 008/2011
Материал: Пенополистирол, Металл
Срок хранения 3 года в сухих и проветриваемых помещениях
Срок службы: 3 года
Питание ДУ: Батарейки тип AA - 4шт (в комплект не входят)
Питание Птички: аккумулятор 3.7В (70мА) встроенный в изделие.
Сделано в Китае