


Серия Машинок Бип-Бип®

Инструкция

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

1. Убедитесь, что устройство **выключено**.
2. Найдите крышку отсека батареек в нижней части устройства. Используйте монету или отвертку, чтобы ослабить винт.
3. Установите две новые батарейки AAA (AM-4 / LR03) внутри отсека батареек в соответствии с диаграммой. (Для максимальной производительности рекомендуется использовать новые щелочные батарейки.)
4. Установите крышку отсека батареек и затяните винт до фиксации.

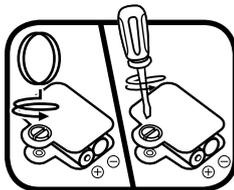


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все упаковочные материалы, такие как лента, пластиковые вставки, упаковочные крепления и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть выброшены для обеспечения безопасности вашего ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, сохраните руководство пользователя, поскольку оно содержит важную информацию.

Разблокируйте упаковочные крепления:

- ① Несколько раз поверните упаковку против часовой стрелки.
- ② Выньте и выбросьте упаковочные крепления

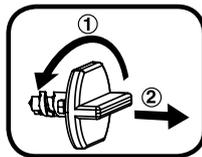

УВЕДОМЛЕНИЕ О БАТ АРЕЙКЕ

- Используйте новые щелочные батарейки или полностью заряженные перезаряжаемые NiMH (никель-металлогидридные) батарейки для достижения наилучших результатов.
- Используйте только рекомендованные аккумуляторы того же или эквивалентного типа.
- Не используйте одновременно различные типы батареек: щелочные, стандартные (углерод-цинк) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH) или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.
- Не замыкайте коротко клеммы аккумулятора.
- Удалите из игрушки разряженные батарейки.

- Удалите батарейки, когда они не используются в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте непerezаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (если они съемные).
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под надзором взрослых

Утилизация батареек и устройства



Символы перечеркнутого мусорного бака на продуктах, батарейках или на соответствующей им упаковке указывают, что их нельзя выбрасывать в бытовые отходы, так как они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.



Химические символы Hg, Cd или Pb, если они отмечены, указывают на то, что батарейка содержит больше, чем указано значение ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), установленное в Директиве о батареях (2006/66 / EC).




Жирная полоска указывает на то, что продукт был выпущен на рынок после 13 августа 2005 года.

Помогите защищать окружающую среду, ответственно утилизируя свое устройство или батарейки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

1. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы **включить** устройство, сдвиньте переключатель **ON/OFF SWITCH** в положение **ON (⏻)**. Чтобы **выключить** устройство, сдвиньте переключатель **ON/OFF SWITCH** в положение **OFF (●)**.

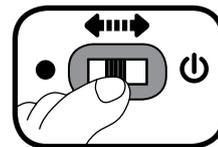


2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы продлить срок службы батареек, устройство серии **VTech® Toot-Toot Drivers®** автоматически отключается приблизительно через 60 секунд без активации. Устройство можно включить снова, нажав кнопку включения или активно покатав машинку.


Примечание: В упаковке устройство находится в режиме «тестирования». После вскрытия упаковки выключите и снова включите машинку, чтобы продолжить нормальный режим игры. Если во время игры устройство выключается, мы предлагаем заменить батарейки

ВИДЫ АКТИВНОСТЕЙ


1. Сдвиньте переключатель ON/OFF, чтобы включить устройство. Вы услышите звуки, песню и фразу. Свет будет мигать вместе со звуковым сопровождением.

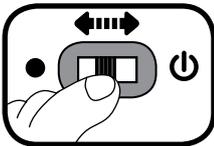


2. Нажмите светящуюся кнопку на корпусе машинки чтобы услышать звуки, песни и фразы. Свет будет мигать со звуками.

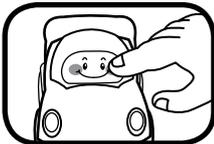

3. Прокатайте машинку, чтобы услышать веселые звуки и мелодии. В то время как мелодия играет, прокатите машинку снова, чтобы добавить забавные звуки поверх мелодии. Свет будет мигать со звуками.

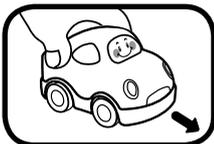

4. Для дополнительного развлечения машинка взаимодействует с другими треками серии Бип-Бип (Toot-Toot Drivers®) от VTech®. Просто прокатите машинку по одному из треков с системой «SmartPoints», чтобы увидеть световую вспышку, услышать приветствия, веселые звуки, короткие мелодии и песни.

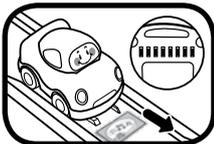

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если по какой-либо причине программа/заложенная активность перестает работать или происходит сбой, выполните следующие действия:

1. Пожалуйста, выключите устройство.
2. Прервите электропитание, удалив батарейки.
3. Дайте устройству постоять несколько минут, затем вставьте батарейки обратно.
4. Включите устройство. Теперь устройство должно быть готово к возобновлению работы.
5. Если изделие все еще не работает, поставьте новый набор батареек.

Если проблема не устранена, обратитесь в Отдел обслуживания продавца.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


1. Держите устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и прямых источников нагревания.
3. Удалите батарейки, когда устройство не используется в течение длительного периода времени.
4. Не роняйте устройство на твердые поверхности и не подвергайте устройство воздействию влаги или воды.



Руководство пользователя Транспортного средства с прицепом серии Бип-Бип (Toot-Toot Drivers)

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Найдите крышку отсека батареек в нижней части устройства. Используйте монету или отвертку, чтобы ослабить винт.
3. Установите две новые батарейки AAA (AM-4 / LR03) внутри отсека батареек в соответствии с диаграммой. (Для максимальной производительности рекомендуется использовать новые щелочные батарейки.)
4. Установите крышку отсека батареек и затяните винт до фиксации.

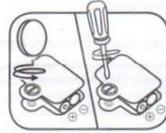


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все упаковочные материалы, такие как лента, пластиковые вставки, упаковочные крепления и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть выброшены для обеспечения безопасности вашего ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, сохраните руководство пользователя, поскольку оно содержит важную информацию.

Откройте упаковочное крепление:

- 1 Поверните упаковочный замок против часовой стрелки несколько раз.
- 2 Вытяните и удалите упаковочное крепление.

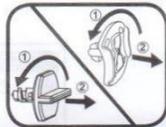

УВЕДОМЛЕНИЕ О БАТАРЕЙКЕ

- Используйте новые щелочные батарейки или полностью заряженные перезаряжаемые NiMH (никель-металлогидридные) батарейки для достижения наилучших результатов.
- Используйте только рекомендованные аккумуляторы того же или эквивалентного типа.
- Не используйте одновременно различные типы батареек: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH) или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.

ВИДЫ АКТИВНОСТЕЙ

1. Сдвиньте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ON / OFF**, чтобы включить устройство. Вы услышите звуки, песню и фразу. Подсветка будет мигать вместе со звуковым сопровождением.




2. Нажмите **СВЕЯЩУЮСЯ КНОПКУ** на корпусе машинки, чтобы услышать звуки, песни и фразы. Подсветка будет мигать, сопровождая звуки.



3. Прокатите машинку вперед, чтобы услышать веселые звуки и мелодии. В то время как мелодия играет, продвигайте машинку вперед, чтобы добавить забавные звуки поверх мелодии. Подсветка будет мигать со звуками.



4. В комплект с **Транспортным средством** включен аксессуар на колесах, который может быть присоединен к основной машине. Просто вставьте фиксирующее кольцо аксессуара на колесах в отверстие на задней части основного Транспортного средства. Чтобы удалить аксессуар, осторожно потяните фиксирующее кольцо.



5. Для дополнительного развлечения машинка взаимодействует с другими треками серии Бип-Бип (Toot-Toot Drivers®) от VTech®. Прокатите машинку по одному из треков, снабженных системой SmartPoints, чтобы активировать подсветку, звуковые приветствия, мелодии и песенки (треки продаются отдельно).



- Не замыкайте накоротко клеммы аккумулятора.
- Удалите из игрушки разряженные батарейки.
- Удалите батарейки, когда они не используются в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (если они съемные).
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под надзором взрослых.

Утилизация батареек и устройства.

Символы перечеркнутого мусорного бака на продуктах, батарейках или на соответствующей им упаковке указывают, что их нельзя выбрасывать в бытовые отходы, так как они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.

Химические символы Hg, Cd или Pb, если они отмечены, указывают на то, что батарейка содержит больше, чем указано значение ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), установленное в Директиве о батареях (2006/66 / EC).

Жирная полоска указывает на то, что продукт был выпущен на рынок после 13 августа 2005 года. Помогите защищать окружающую среду, ответственно утилизируя свое устройство или батарейки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

1. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить устройство, сдвиньте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ON / OFF** в положение ON (☀️), чтобы выключить устройство, сдвиньте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ON / OFF** в положение OFF (🔌).



2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы продлить срок службы батареек, транспортное средство с прицепом серии Бип-Бип Toot-Toot Drivers от VTech® автоматически отключается приблизительно через 60 секунд без активации. Устройство можно включить снова, нажав кнопку включения или активно покатав машинку.

Примечание. В упаковке устройство находится в режиме «тестирования». После вскрытия упаковки выключите и снова включите машинку, чтобы продолжить нормальный режим игры. Если во время игры устройство выключается, мы предлагаем заменить батарейки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Держите устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и прямых источников нагрева.
3. Удалите батарейки, когда устройство не используется в течение длительного периода времени.
4. Не роняйте устройство на твердые поверхности и не подвергайте устройство воздействию влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если по какой-либо причине программа / заложенная активность перестает работать или происходит сбой, выполните следующие действия:

1. Пожалуйста, выключите устройство.
 2. Прервите электропитание, удалив батарейки.
 3. Дайте устройству постоять несколько минут, затем вставьте батарейки обратно.
 4. Включите устройство. Теперь устройство должно быть готово к возобновлению работы.
 5. Если изделие все еще не работает, поставьте новый набор батареек.
- Если проблема не устранена, обратитесь в Отдел обслуживания продавца

СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1