

**ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ**

Сохраните эту информацию для справки в будущем. Замена батареек должна осуществляться взрослыми.

**ВНИМАНИЕ:**

1. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
2. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
3. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
4. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
5. Не закорачивайте контакты питания.
6. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
7. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ: Не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.



Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

[www.babyalive.com](http://www.babyalive.com)

© 2017 Hasbro. Все права защищены. Изготовитель: Хасбро С.А., Рю Эмиль Боша 31, 2800 Дельмонт, Швейцария. Импортёр: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1. Срок службы: 10 лет. Дата производства указана на упаковке (месяц/год).  
Электронная кукла. Гарантийный срок - 1 год.  
Цвета и содержимое могут варьироваться.  
Сохраните эту информацию на будущее.

0118E0609R50



Наслаждайся каждым моментом **3+**

# baby alive



1. Не мочите кукле волосы.
2. Расчесывайте кукле волосы только гребнем BABY ALIVE из комплекта. Другие типы гребней или щеток могут повредить ей волосы.
3. Расчесывайте кукле волосы аккуратно.
4. Не используйте никакие средства или приспособления для укладки волос.


Не кормите едой для кукол.  
Эта кукла пьет только воду.



**ВНИМАНИЕ:**  
Опасность удушья –  
Мелкие детали Для детей  
старше 3 лет.

В горшочке находится магнит.

1.

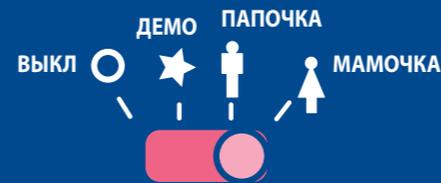

Выберите у нее на спине или и нажмите ей на животик, чтобы начать игру.

2.



Возьмите куклу за левую руку, чтобы активировать танец.

3.



Чтобы наполнить бутылочку, сожмите, опустите в воду и отпустите. Поверните нужной стороной вверх.

Не наполняйте выше линии.

С этой куклой BABY ALIVE рекомендуется использовать дистиллированную воду (в комплект не входит).

4.



Вставьте бутылочку и медленно сожмите.

Не давайте кукле больше одной бутылочки воды, заполненной до мерной линии.

5.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы кукла «писала», она должна сидеть на горшочке именно в таком положении.  
Если кукла не «писает», убедитесь, что в ней есть вода.

**Усадите куклу на горшочек.**

Когда она примет нужное положение, ее ноги щелкнут.

После игры **вылейте из куклы воду.** Для этого нажмите кукле на живот над раковиной на 10 секунд. Повторяйте, пока не выльется вся вода.

После того как кукла сходит на горшок, понарошку помогите ей ручки с ее мылом и наклейте стикер на лист для награды.

Не давайте кукле больше одной бутылочки воды, пока она не «пописает».

**ВАЖНО**

- Аккуратно протрите тело куклы мягкой влажной салфеткой. **Не трите сильно.**
- **Не** погружайте куклу в воду, она не предназначена для игр в воде и купания.
- Постирайте одежду куклы в стиральной машине (в холодной воде без отбеливателя, в деликатном режиме; просушите в слабом режиме).
- Бутылочка моется вручную водой с мягким средством для мытья посуды; **не** подходит для мытья в посудомоечной машине.
- После игры выливайте из бутылочки всю воду, чтобы защитить ее от повреждения и плесени.
- Кукле BABY ALIVE подходит только бутылочка из комплекта.
- Не вставляйте посторонние предметы кукле в рот или другие отверстия.

**УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ**

- Если кукла перестала реагировать или начала издавать странные звуки, возможно, закончился заряд батареек. Замените батарейки.
- После периода бездействия кукла перейдет в режим сна. Чтобы возобновить игру, нажмите ей на животик.

**ЗАМЕНА БАТАРЕЕК**

x4  
1.5V AA LR6

**ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ**

Поменяйте демонстрационные батарейки на щелочные.  
Используйте крестообразную отвертку (в комплект не входит).

