



Установка батареек:

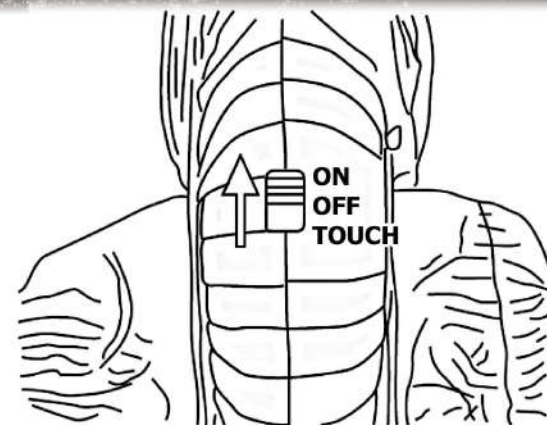

- 1 При помощи крестообразной отвертки открутите винтик на крышке отсека для батареек и снимите крышку.
- 2 Установите 2 батарейки типа AA (LR6) 1,5В (в комплект не входят) в блок для батареек, соблюдая полярность.
- 3 Закройте крышку отсека для батареек, закрутите винтик по часовой стрелке.

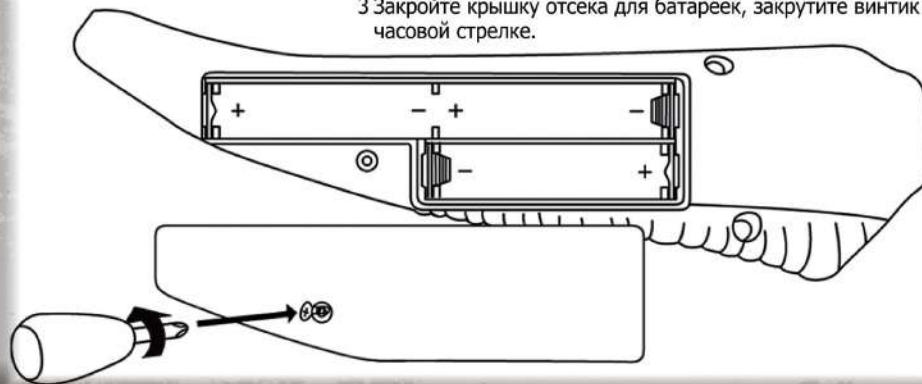

ON (ВКЛ)/OFF (ВЫКЛ)/TOUCH(КАСАНИЕ)

- 1 При помощи крестообразной отвертки открутите винтик на крышке отсека для батареек и снимите крышку.
- 2 Установите 3 батарейки типа AA (LR6) 1,5В (входят в комплект) в блок для батареек, соблюдая полярность.
- 3 Закройте крышку отсека для батареек, закрутите винтик.

Внимание! Батарейки, входящие в комплект, устанавливаются на заводе для того, чтобы проверить работу игрушки, поэтому срок их службы может быть меньше. Рекомендуем после покупки игрушки заменить батарейки на новые.