

vtech[®]
Baby

Руководство
пользователя

Интерактивная игрушка Водитель «Рули и учись»



© 2015 VTech
Напечатано в Китае
91-003009-000 (RU)

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развивать детей в соответствии с уровнем их развития...

Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

Я хочу...

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

Обучающие
электронные
компьютеры
Современные,
мотивирующие и
вдохновляющие

компьютеры для обучения в соответствии с учебной программой

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний

...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

6-10 лет


0-36 месяцев

3-6 лет



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку интерактивной игрушки от VTech – **Водитель «Рули и учи»**. Эта ролевая игрушка знакомит с видами транспортных средств, животными, цветами и числами через веселые фразы и реалистичские звуки автомобиля. Игрушка вдохновляет детское воображение - вращение руля, передвижение мини машинки, нажатие на кнопку гудка, зеркало на крыле, рычаг ускорения и мерцающие огни светофора - все это добавляет веселья игре.

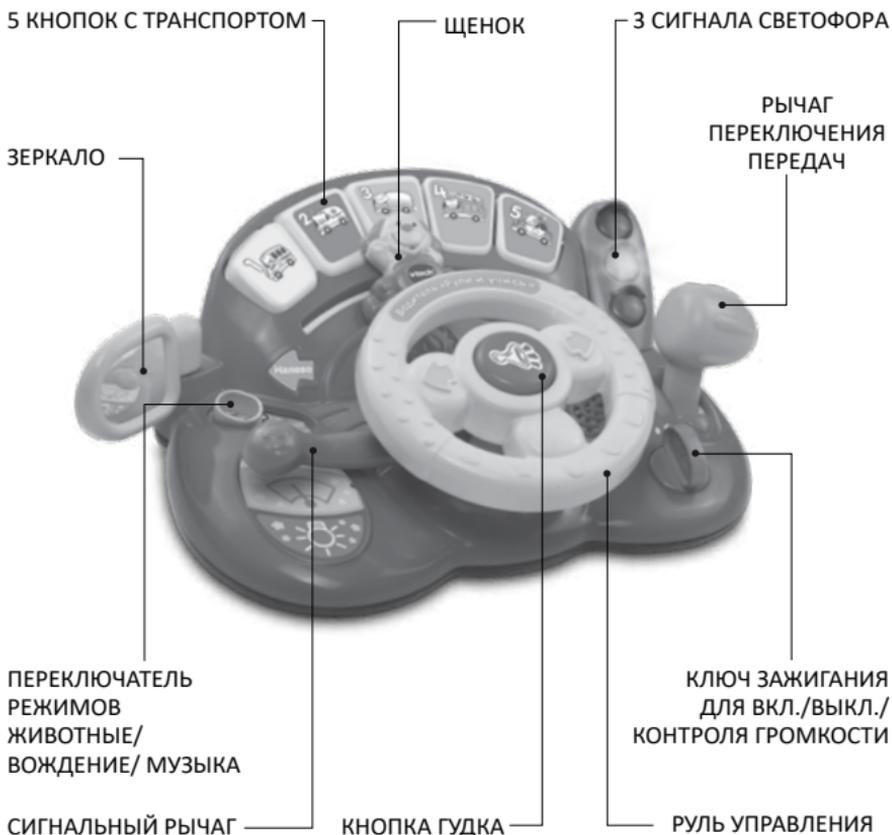


ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

- Одна обучающая интерактивная игрушка VTech – Водитель «Рули и учишь»;
- Одно руководство пользователя.

ВНИМАНИЕ: Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть утилизированы для безопасности вашего ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ: пожалуйста, сохраните это руководство, поскольку оно содержит важную информацию.

Разблокируйте упаковочный замок:

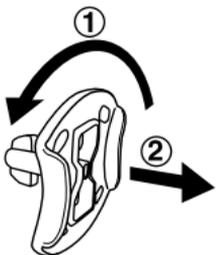


- 1 Поверните упаковочный замок на 90 градусов против часовой стрелки.
- 2 Потяните на себя упаковочный замок и извлеките его.

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

1. Убедитесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
2. Найдите крышку батарейного отсека в нижней части устройства. Используйте монету или отвертку, чтобы ослабить винт.
3. Установите 2 новые батарейки AA, следуя схеме внутри батарейного отсека. (Для достижения максимальной производительности рекомендуется использовать новые щелочные батареи.)
4. Установите крышку батарейного отсека на место и затяните винт.

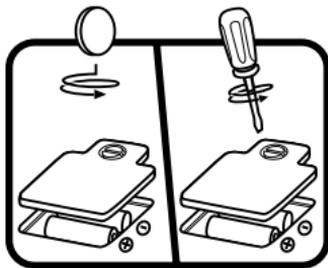

ПРИМЕЧАНИЯ КАСАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимальной производительности игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только того же или аналогичного типа, что и рекомендованные.
- Не совмещайте батареи разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлогидридные), или новые и использованные батареи.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Не замыкайте клеммы батареи.
- Извлекайте разряженные батареи из игрушки.
- Вынимайте батарейки на время длительных периодов неиспользования.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить непerezаряжаемые батарейки.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (съёмные) перед их зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.

МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АККУМУЛЯТОРЫ.

Утилизация батареек и изделия



Перечеркнутый символ мусорной корзины на изделиях и батарейках или соответственно на их упаковке означает, что они не должны утилизироваться как бытовые отходы, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.



Промаркированные символы химических элементов Hg, Cd или Pb при их наличии свидетельствуют о том, что батарея содержит количество ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), превышающее нормированное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).



Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Подходя ответственно к утилизации вашего изделия или батарейки, вы защищаете окружающую среду.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

1. КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ВКЛ./ВЫКЛ./ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** изделие, поверните ключ зажигания на позицию **НИЗКОЙ ГРОМКОСТИ** () или **ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ** (). Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** изделие, поверните ключ зажигания в позицию **ВЫКЛ.** ().



2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы увеличить срок службы батареи, игрушка **Водитель «Рули и учись»** автоматически отключается после 50 сек в режиме ожидания. Откройте книжку или измените режим для того, чтобы снова включить игрушку.

ФУНКЦИИ


1. Поверните **ключ зажигания**, чтобы **включить** игрушку. Вы услышите веселые звуки, песенки и бодрые фразы. Подсветка будет сопровождать звуки.




2. Передвигайте **переключатель выбора режима**, чтобы установить **Режим животных**, **Режим вождения** или **Режим музыки**. Вы услышите веселые фразы или песенки. Подсветка будет сопровождать звучание.



3. Нажимайте на **кнопки с транспортными средствами**, чтобы разучить животных и какие звуки они издают в Режиме Животных. Изучайте транспортные средства, издаваемые ими звуки и каждодневные обязанности, в Режиме Вождения. Наслаждайтесь прослушиванием мелодий и песенок в Режиме Музыки. Когда будут звучать мелодии, нажимайте на кнопки, чтобы воспроизвести ноты из мелодии. Подсветка будет мерцать в такт музыки.

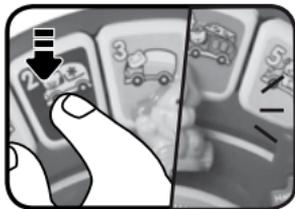


4. Вращайте **колесо управления**, чтобы услышать веселые звуки, фразы или мелодии в различных режимах. Пока играют мелодии, поворачивайте колесо управления для воспроизведения веселых звуков поверх мелодий, а также нажимайте на кнопку гудка и кнопки с транспортными средствами для воспроизведения различных увлекательных звуков. Подсветка будет моргать в такт со звуками.

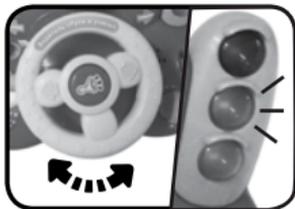


5. Нажимайте на **кнопку гудка** для его воспроизведения. Вы можете нажать и удерживать эту кнопку для более длинного звучания гудка и для воспроизведения веселых фраз. Подсветка будет моргать вместе со звуками.



6. Потяните на себя или наоборот надавите движением от себя **рычаг переключения передач**, чтобы услышать веселые фразы и звуки в различных режимах игры. Подсветка будет сопровождать звуки.

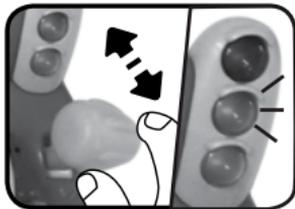

7. Двигайте **сигнальный рычаг**, чтобы услышать забавные звуки и короткие мелодии. Подсветка будет сопровождать звучание.

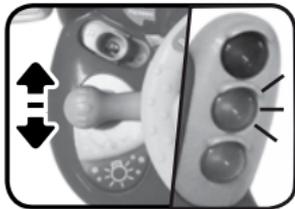

ИГРУШКА ВОСПРОИЗВОДИТ 10 МЕЛОДИЙ

ПЕСЕНКИ ДЛЯ ПОДПЕВАНИЯ

ПЕСЕНКА №1

Со щенком отправляемся в путь!

Пристегнись, не забудь!

ПЕСЕНКА №2

Бип - бип - бип,

Уже в пути,

Бип - бип - бип,

Мы вместе будем петь и веселиться!

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и держите его вдали от открытых источников тепла.
3. Выньте батарейки, если планируете не использовать устройство в течение длительного периода времени.
4. Избегайте падения и никогда не пытайтесь разбирать устройство.
5. Избегайте падения устройства на жесткие поверхности и не допускайте попадания на него влаги или воды.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или работает неправильно, выполните следующие действия:

1. **ВЫКЛЮЧИТЕ** устройство.
2. Прервите подачу питания, удалив батарейки.
3. Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
4. Включите устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
5. Если изделие по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек.

Если вы не можете устранить проблему самостоятельно, обратитесь на официальный сайт www.vtechofficial.ru, сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать вам помощь.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все сотрудники компании **VTech®** с полной ответственностью и серьезностью подходят к разработке и изготовлению изделий компании **VTech®**. Мы прилагаем значительные усилия для обеспечения достоверности информации, в результате чего потребительская ценность изделий существенно возрастает. Если у вас появились какие-либо вопросы по функционированию изделия, пожалуйста обратитесь с запросом на официальный сайт **VTech** – www.vtechofficial.ru, мы будем рады вам помочь.

**СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1**

EAC