

Инструкция

«Интерактивный Щенок»



Благодарим вас за приобретение нашей игрушки.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед использованием игрушки.
Оставляйте инструкцию для дальнейшего использования.

Начало игры

Установите батарейки в игрушку. Для этого:

- 1) Откройте отсек для батареек на брюшке щенка.
- 2) Поместите в отсек для батареек 3 батарейки типа LN44 (входят в комплект).
- 3) Закройте отсек для батареек.

Включите щенка. Он автоматически покажет свои возможности в демо-режиме. После этого можете начать играть с щенком.

Характеристики



**Поет
песни**



**Распознает
голос**



**Глаза
светятся**



**Безопасно
для
природы**


Управление щенком




Коснитесь лба собаки.
Щенок залает или запоет.
Прикоснитесь ко лбу на несколько секунд, пока он не засмеется.



Удерживайте нос собаки для записи голоса.
Нажмите на нос щенка для воспроизведения записи в разных стилях.

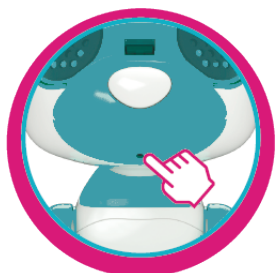

Сильно подуйте на рот щенка, он залает.
Подуйте слабо, - услышите звук поцелуя.

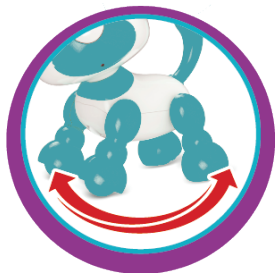

Сильно потрясите щенка влево и вправо.
Он уснет и захрапит.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) : _____
- Дата покупки : _____
- Штамп магазина: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz