

**Требования к батарее для игрушки**  
 Питание: переменное 3,7В, мощность: 1,8Вт  
 Аккумуляторы: 1 x 3,7В литий-полимерная перезаряжаемая аккумуляторная батарея  
 Необходимо 1 x 3,7В литий-полимерная перезаряжаемая аккумуляторная батарея (входит в комплект)

**Требования к батарее для Пульта управления/зарядного устройства**  
 Питание: переменное 9В, мощность: 0,45Вт  
 Источники питания:  
 Питание: переменное 9В, мощность: 0,45Вт  
 Аккумуляторы: 6 x 1,5В алкалиновых батареек типа AA/LRG/AM3  
 Необходимо 6 x 1,5В батареек типа «АА» (в комплект не входит)

**ВНИМАНИЕ:** Если винт будет поврежден или сломан, не запускайте вертолет. Запуск вертолета со сломанным винтом может привести к телесным повреждениям.



SPIN MASTER INTERNATIONAL, S.A.R.L., 16 AVENUE PASTEUR, L-2310 LUXEMBOURG  
 For Customer Care, please visit / Notre service clientèle est disponible sur / Atención al cliente disponible en / Unser Kundendienst ist erreichbar unter / Ga om contact op te nemen met de klantenservice van / Per contactare il servizio clienti, visita il sito / Para consultar o Atendimento ao Cliente, acesse:

UK - 0800 206 1191  
 France - 0800 909 150  
 Schweiz - 0800 561 350  
 Luxembourg - 800 29 044  
 Italy - 800 788 532

Belgium - 0800 77 688  
 Netherlands - 0800 022 36 83  
 Österreich - 0800 29 72 67  
 Luxembourg - 800 29 044  
 Deutschland - 0800 0101

TM & © 2012 Spin Master Ltd. Все права защищены. Товар соответствует требованиям безопасности. Пожалуйста, сохраните эту информацию. Пожалуйста, уберите все упаковочные материалы перед тем, как дать игрушку детям. Взрослые должны периодически проверять игрушку на предмет повреждений или потенциальной опасности. При наличии повреждений следует немедленно их устранить. Во время игры дети должны находиться под присмотром взрослых. Игрушка может отличаться от фотографии на упаковке.


**ВНИМАНИЕ:**  
 Опасность удущения – мелкие детали.

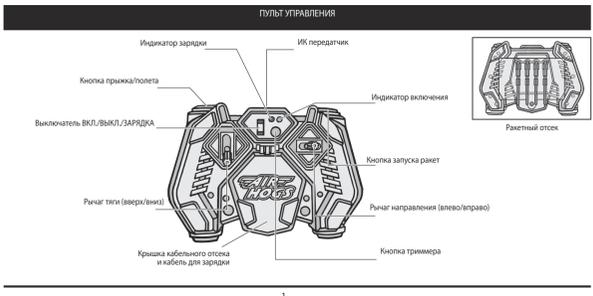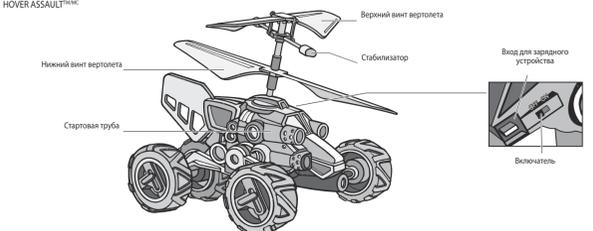

Вертолет оснащен литий-полимерной аккумуляторной батареей. Меры безопасности при эксплуатации литий-полимерных аккумуляторов – Не ставьте аккумулятор без присмотра во время зарядки. - Заряжайте аккумулятор в изолированной месте. - Держите вдали от легковоспламеняющихся предметов. - Не подвергайте прямому воздействию солнечных лучей. - Существует риск взрыва, перегрева и воспламенения аккумулятора. - Не разбирайте, не модифицируйте и не замыкайте контакты элементов питания. Не бросайте их в огонь и не храните в условиях высокой температуры. - Не роняйте и не подвергайте сильным ударам. - Не подвергайте воздействию влаги. - Заряжайте аккумулятор только входящим в комплект зарядным устройством. - Не ставьте данный аккумулятор в другие устройства. - Внимательно читайте инструкции и правильно используйте батареи. - В случае протечи электролита или взрыва аккумулятора используйте песок или порошковый огнетушитель. - Соблюдайте правила утилизации аккумуляторов.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК:**

- Необходимо 6 алкалиновых батареек типа 1,5V AA (не входит в комплект). - Батарейки являются мелкими деталями.
- Замена батареек должна производиться взрослыми.
- Соблюдайте полярность (+/-) при замене батареек.
- Вынимайте использованные батарейки из игрушки.
- Соблюдайте правила утилизации батареек.
- Вынимайте батарейки из игрушки, если Вы ее не будете пользоваться длительное время.
- Используйте только рекомендованные производителем или эквивалентные батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь, поскольку может произойти утечка и взрыв электролита.
- Не смешивайте новые батарейки со старыми, а также разные виды батареек.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.
- Не перезаряжайте не перезаряжаемые батарейки.
- Не замыкайте контакты элементов питания.

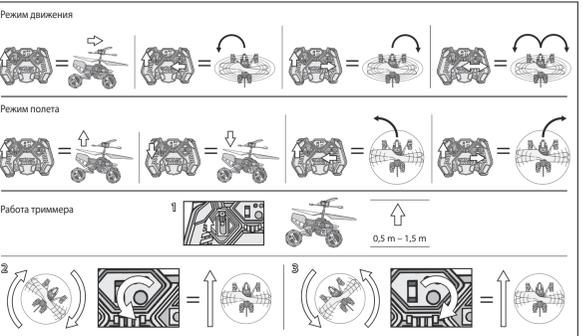


**Место игры** – используйте вертолет в просторном помещении, вдали от легко ломающихся предметов. Не используйте игрушку рядом с вентиляционными отверстиями и вентиляторами, поскольку они могут нарушить управляемость вертолетом.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте игрушку рядом с лицами человека. Следите, чтобы в лопасти не попадали пальцы, волосы и другие части тела. Взлетайте только с твердой поверхности. Не держите работающий вертолет в руках во время вала. Не запускайте вертолет рядом с людьми или животными. Держитесь подальше от препятствий.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы зарядить ракеты, поместите их под электрическую лампочку или на солнечный свет на 30-60 секунд.


- Установка батареек**
1. Откройте аккумуляторный отсек с помощью отвертки (A).
  2. Если внутри аккумуляторного отсека находятся использованные батарейки, аккуратно выньте каждую из них. НЕ выламывайте и не вставляйте батарейки с помощью острых металлических инструментов.
  3. Установите новые батарейки, соблюдая полярность (+/-), как показано на картинке внутри аккумуляторного отсека (B).
  4. Аккуратно закройте крышку аккумуляторного отсека (C).
  5. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с местными законами и нормами по утилизации.



- КАК ЗАРЯЖАТЬ HOVER ASSAULT**
1. Выключите пульт управления, переведя выключатель в положение ВЫКЛ. (OFF).
  2. Откройте крышку кабельного отсека и выньте кабель для зарядки.
  3. Выключите вертолет, переведя выключатель в положение ВЫКЛ. (OFF).
  4. Вставьте штекер кабеля в гнездо для зарядки.
  5. Выключатель пульта управления переведите в положение ЗАРЯДКА (CHG).
  6. Выключится индикатор зарядки.

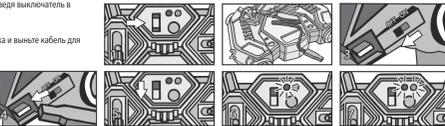


7. Вертолет готов к работе. Важно помнить: Перед тем как перезарядить батарею, дайте ей остыть в течение 10-15 минут после окончания игры.

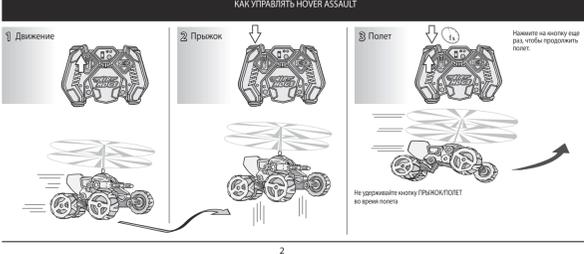

**УКАЗАНИЯ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ АККУМУЛЯТОРА ИЗ ИЗДЕЛИЯ.**  
 Встроенный аккумулятор установлен заводом-изготовителем. Разборка изделия и извлечение аккумулятора должны осуществляться взрослыми. При снятии аккумуляторной батареи, не допускайте резких движений – проколов, рывков, вынужденной деформации изделия. Убедитесь, что оно выключено, затем с помощью отвертки снимите все шурупы. Чтобы получить доступ к внутренней электронике, отделите две части корпуса изделия друг от друга. Извлеките аккумулятор из изделия, перевернув с помощью ножниц один из подводящих к батарее проводов, и сразу изолируйте его конец изоляционной лентой. Повторите эти действия с каждым проводом, перевернув и изолировав их по очереди. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с местным законом об утилизации. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Разборка изделия и/или извлечение аккумулятора выводит его из строя и отменяет гарантию производителя, оставшиеся части изделия утилизируются в соответствии с местными законами.

**ВНИМАНИЕ:** Используйте только ракеты, прилагаемые к игрушке.

**ВНИМАНИЕ:** Не перемещайте ракету на голую кожу.

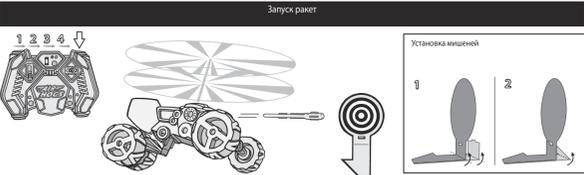

For "TROUBLESHOOTING" questions and solutions, please visit our website: / En cas de problème, consultez la section « DÉPANNAGE » du site Internet sur: / Si tiene alguna pregunta o necesita solucionar algún problema, visite nuestra página: / Informationen zur FEHLERBEHEBUNG gibt es auf der Website: / Ga voor meer TIPS, vragen en oplossingen naar onze website: / Per la risoluzione dei problemi, visita il sito: / Dúvidas? Problemas? Acesso o nosso site: / [www.airhogs.com](http://www.airhogs.com)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нормальное функционирование игрушки может быть нарушено вследствие сильного электромагнитного излучения. Чтобы вернуть игрушку в рабочее состояние, выключите ее и затем снова включите. Если это не помогло, переместите игрушку в другое место и попробуйте снова. Низкий уровень заряда батареек также может препятствовать полноценной работе изделия, поэтому убедитесь, что используемые батарейки работоспособны.

**Правила безопасности:** - Не допускайте попадания в зону вращения лопастей рук, волос и деталей одежды. - Выключайте пульт управления/зарядное устройство и вертолет, когда вы ими не пользуетесь. - Вынимайте батарейки из пульта/зарядного устройства, если не будете играть в течение длительного времени. - Рекомендуется присутствие взрослых при игре с вертолетом. - Во время игры всегда держите вертолет в поле зрения. - Для максимальной производительности рекомендуется устанавливать в пульт/зарядное устройство новые алкалиновые батарейки. - Строго придерживайтесь

данной инструкции во время использования игрушки. - Пульт управления/зарядное устройство оснащено перезаряжаемой литий-полимерной аккумуляторной батареей. Не используйте его для зарядки других устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**  
 - Рекомендуется контроль взрослых при установке и замене батареек.  
 - Под воздействием электростатического разряда, игрушка может выйти из строя, в случае чего, ее необходимо перезарядить.

**Заметка для родителей:**  
 - Регулярно осматривайте на предмет отсутствия повреждений шпатель, корпус и другие части игрушки.  
 - В случае повреждения, не пользуйтесь игрушкой до их полного устранения.  
 - Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет.  
 - Заряжайте игрушку только при помощи пульта/зарядного устройства, входящего в комплект.  
 - Не используйте его для зарядки других устройств.