



БЛЕСТЯЩАЯ БУХТА

ФОНТАН БРЫЗГ™

Для детей от 1,5 лет

МАЛЕНЬКИМ ДЕТЯМ РЕКОМЕНДОВАНО ИГРАТЬ ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ.
ЗАМЕНУ БАТАРЕЕК ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ.


Номер изделия: 638015M

В КОМПЛЕКТЕ

- 1 Рыба-собака или Краб, или Осьминог из Блестящей Бухты™ Little Tikes



638299M
Рыба-собака

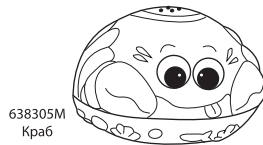

638305M
Краб




638312M
Осьминог

Иллюстрации приведены в справочных целях. Внешний вид изделия может отличаться от изображённого на картинках.

ДО НАЧАЛА ИГРЫ


Для работы изделия необходимо установить новые щелочные батарейки (не входят в комплект). Замену батареек должен производить взрослый следующим образом:

1. Открутите болт и снимите крышку отсека для батареек с нижней стороны фонтана с помощью отвёртки Phillips (не входит в набор).
2. Установите три (3) новые щелочные батарейки размера AAA (LR03) по 1,5В (не входят в набор). Стороны батареек, отмеченные знаками «+» и «-» должны быть направлены в соответствии с рисунком в отсеке для батареек.
3. Закройте крышку отсека для батареек и надёжно закрутите болты, обеспечивая водонепроницаемость отсека.

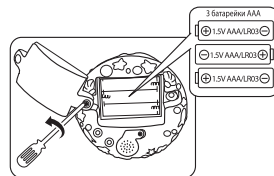


БЫСТРЫЙ СТАРТ


ВАЖНО: Перед началом игры в воде, прикройте окружающие поверхности, во избежание их намокания и повреждения.

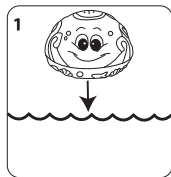

1. Положите фонтан на поверхность воды.

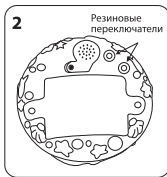


2. Убедитесь в том, что резиновые переключатели на дне фонтана погружены в воду.

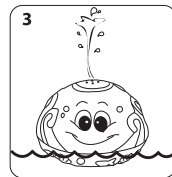

3. Фонтан светится, крутится и пускает струю воды!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Открутите болт и снимите крышку отсека для батареек с нижней стороны фонтана с помощью отвёртки Phillips (не входит в набор). Извлеките батарейки во избежание включения устройства во время чистки.
2. Открутите крышку насоса и снимите, приподнимая в районе бороздки.
3. По необходимости, прочистите внутреннюю часть насоса ватным тампоном и мягким средством для мытья посуды. Тщательно сполосните и просушите изделие.
4. Закройте крышку насоса и закрутите болт.
5. Вставьте батарейки и закройте крышку отсека для батареек. Надёжно закрутите болты, обеспечивая водонепроницаемость отсека.

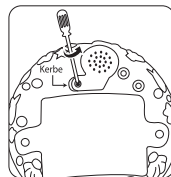

ВНИМАНИЕ:

- Дети должны играть в воде под присмотром взрослых с тем, чтобы исключить опасность утонания. Не оставляйте детей без присмотра в воде или рядом с водой.
- Избегайте контакта игрушки с длинными волосами во время игры.
- НЕ разрешайте детям играть в воде рядом с источниками электрического напряжения или электрическими приборами.
- НЕ оставляйте игрушку рядом с источниками электрического напряжения или электрическими приборами после извлечения её из воды.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Используйте фонтан только в чистой воде или воде с добавлением только стандартных средств для ванны.
 - Оставьте изделие высыхать на полотенце в хорошо проветриваемом помещении, прежде чем убрать его на хранение.
 - Если влага попала в отсек для батареек, протрите его полотенцем.
 - Фонтан перестаёт работать, если его достать из воды, когда его резиновые переключатели оказываются на воздухе.
- ВНИМАНИЕ: Если фонтан продолжает работать после извлечения из воды, сполосните его чистой водой и просушите резиновые переключатели.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

- Зарядка аккумуляторных батареек должна производиться только под присмотром взрослых. Используйте только щелочные батарейки размера AAA (LR03) (необходимо 3 шт.)
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также аккумуляторные (никель-кадмиевые) или солевые батарейки вместе с щелочными.
- Убедитесь, что устанавливаете батарейки правильно. Придерживайтесь инструкций производителей игрушки и батареек.
- Не оставляйте в изделии отработанные батарейки.
- Должным образом утилизируйте отработанные батарейки: не сжигайте и не закапывайте их.
- Не пытайтесь заряжать одноразовые батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторных батареек, извлеките их из изделия.
- Зарядка аккумуляторных батареек должна производиться только под присмотром взрослых и только, после извлечения батареек из изделия.
- Не замыкайте питающие клеммы.
- Убирая изделие на длительное хранение, не забудьте извлечь из него батарейки.

Соответствие нормам Федеральной комиссии коммуникаций

Внимание: Это оборудование прошло тестирование и соответствует требованиям для цифровых устройств класса Б, согласно части 15 правил Федеральной комиссии коммуникаций. Эти требования были разработаны с целью обеспечения защиты против недопустимых помех в бытовом применении. Оборудование создаёт, использует и может излучать радиочастоты, и в случае неправильной установки и использования в несоответствии с инструкциями, может быть причиной сильных помех для радиосвязи.

Кроме того, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут и при правильной установке. Если это оборудование производит помехи, которые влияют на приём радио и теле сигналов, и это можно установить при включении и выключении оборудования, то пользователю стоит попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:

- изменить направление/положение приёмной антенны.
- увеличить расстояние между устройством и приёмником.
- подключить устройство к розетке, которая не находится на одной линии с той розеткой, к которой подключен приемник.
- проконсультироваться с поставщиком или обратиться к опытному радио-телемастеру

Внимание: внесение в конструкцию данного устройства изменений, не одобренных стороной, отвечающей за соответствие прибора требованиям, может повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию устройства.

ГАРАНТИЯ

Компания Little Tikes производит интересные игрушки высокого качества. Мы даём гарантию на один год* с момента покупки нашим изначальным покупателям в том, что наша продукция не имеет дефектов, как с точки зрения материалов, из которых она выполнена, так и дефектов производства (для подтверждения покупки необходимо наличие чека с датой покупки). По решению компании Little Tikes, в рамках гарантии, производится либо замена бракованной детали изделия, либо возврат покупателю его стоимости. Данная гарантия распространяется только на изделия, собранные и используемые в соответствии с инструкцией. Данная гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного использования изделия, непредвиденных случаев, а также на дефекты косметического характера, такие как выцветание или царапины, возникшие в процессе нормального использования, и на прочие случаи, не связанные с дефектами материала изделия и дефектами производства. На товары по уходу за детьми, а также на коммерческие закупки действует гарантия сроком в три (3) месяца. США и Канада: Для получения гарантийных услуг, а также информации по замене деталей товара, посетите наш сайт www.littletikes.com, позвоните по номеру 1 - 800 - 321- 0183 или напишите нам по адресу: Служба работы с потребителями, Компания «The Little Tikes», 2180 Barlow road, Hudson, OH 44236, США. Возможно приобретение некоторых деталей товаров для замены после истечения срока гарантии – обращайтесь за подробной информацией. За пределами США и Канады: Обратитесь за гарантийным обслуживанием в место приобретения товара. Данная гарантия даёт Вам определённые юридические права, кроме того, Вы имеете дополнительные юридические права, характерные для Вашей страны. Законодательство некоторых государств не допускают ограничения или исключения на случайные или косвенные убытки. В таком случае, перечисленные ограничения могут не распространяться на Ваш случай.



«Давайте заботиться об окружающей среде!»

Знак мусорного бака на изделии означает, что после окончания срока службы, продукция не должна утилизироваться с бытовым мусором. Пожалуйста, используйте специальные пункты приёма вторсырья. Использованные батарейки не относятся к бытовым отходам. Сдайте батарейки в пункт приёма вторсырья или опасных отходов.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию, т.к. она содержит важную информацию.

© The Little Tikes Company, компания MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® является товарным знаком Little Tikes в США и других странах.
Все логотипы, имена, персонажи, сходства, изображения, слоганы и внешний вид упаковки являются собственностью компании Little Tikes.
Служба работы с потребителями,
Компания «The Little Tikes»
2180 Barlow road Hudson, OH 44236
Напечатано в Китае



MGA Entertainment UK Ltd
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes, MK8 0ES
Bucks, UK
+0800 521 558
www.littletikes.com
Info.LittleTikes@mga.com



www.littletikes.com
www.littletikes.co.uk