

3+

my LITTLE PONY The MOVIE

1



2



www.mylittlepony.com

X1 1.5V AAA LR03

TO REPLACE BATTERIES

POUR REMPLACER LES PILES

BATTERIEN AUSTAUSCHEN

PARA CAMBIAR LAS PILAS

PARA SUSTITUIR AS PILHAS

PER SOSTITUIRE LE BATTERIE

DE BATTERIËN VERVANGEN

BYTA BATTERIER

SÁÐAN UTSKIFTES BATTERIERNE

SLIK BYTTER DU BATTERIER

VAIHTAMINEN

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

WYMIANA BATERII

ELEMCSERE

PİLLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN

VÝMĚNA BATERIÍ

VÝMĚNA BATERIÍ

PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIILOR

ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ

ЗА ДА СМЕНИТЕ БАТЕРИИТЕ


ZA ZAMJENU BATERIJE

KAIP PAKEISTI BATERIJAS

ZAMENJAVA BATERIJ

ZAMINA BATAPEJ

تغيير البطاريات

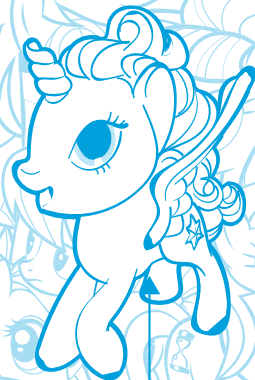

Spike's cheek contains magnet.

La joue de Spike contient un aimant.

Spikes Wangen enthält einen Magneten.

La mejilla de Spike contiene un imán.

A cara do Spike tem íman.

Una delle guance di Spike contiene un componente magnetico.

De wang van Spike bevat een magneet.

Spikes kind innehåller en magnet.

Spikes kind indeholder en magnet.

Kinnet til Spike inneholder en magnet.

Spiken poski sisältää magneetin.

To μάγουλο του Spike περιέχει μαγνήτη.

W policzku Spike'a znajdują się magnesy.

Spike arca mágneset tartalmaz.

Spike'in yanağında mıknatıs bulunur.

Tvář Spikea obsahuje magnet.

Spike-ovo lice obsahuje magnet.

Obrazul lui Spike conține magnet.

В щеке Спайка находится магнит.

В бузата на Спайк има магнит.

U Spikeovom obrazu nalazi se magnet.

Ant Spike'o skruosto yra magnetas.

Lička zmajčka Spika vsebujejo magnet.

На щокax иґрашки Спайк є магніт.

جد Spike يحتوي على مغناطيس.

TO PLAY: Hold button for 5 seconds to switch between demo and play modes; you will giggle each time mode changes.

POUR JOUER: Appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour passer du mode démo au mode 'play' et inversement. Le jouet rigolera chaque fois que le mode change.

SPIELEN: Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Demo- und Wiedergabemodus umzuschalten; bei jedem Moduswechsel kichert das Spielzeug.

PARA JUGAR: Mantén presionado el botón durante 5 segundos para cambiar entre los modos demostración y juego; el juguete se reírà cada vez que cambies el modo.

PARA BRINCAR: Prime o botão durante 5 segundos para passar do modo demo para jogar. O brinquedo ri sempre que alteras o modo.

PER GIOCARE: Mantenere premuto il bottone per 5 secondi per passare dalla Modalità Demo alla Modalità Gioco e viceversa; il giocattolo emetterà una risatina ad ogni cambio di modalità.

SPELEN: Houd de knop 5 seconden ingedrukt om tussen de demo- en afspeelmodus te schakelen. Het figuurtje giechelt telkens als de modus wordt gewijzigd.

LEKA: För tvåspråkig leksak: Håll in knappen i 5 sekunder för lekläge med språk 1, håll in knappen i 5 sekunder för lekläge med språk 2. Leksaken fnittrar varje gång läget ändras.

SPIEL: For tosproget legetøj: Hold knappen nede i 5 sekunder for sprog 1 legetilstand. Hold nede i 5 sekunder for sprog 2 demotilstand. Hold nede i 5 sekunder for sprog 2 legetilstand. Legetøjet vil fnise hver gang, der skiftes tilstand.

LEKE: For tvåspråklig leke: Hold inn knappen i 5 sekunder for spillemodus for språk 1, hold i 5 sekunder for demomodus for språk 2, hold i 5 sekunder for spillemodus for språk 2. Leken ler hver gang modusen skifter.

LEIKKIMINEN: Kaksikielinen lelu: Pidä painiketta alhaalla 5 sekuntia vaihtaaksesi kielen 1 leikkitilaan; pidä alhaalla 5 sekuntia kielen 2 demotilaan; pidä alhaalla 5 sekuntia kielen 2 leikkitilaan. Lelu kikattaa aina, kun tila vaihtuu.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Κρατήστε το κουμπι πάτημένο για 5 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών επίδειξης και παιχνιδιού. Το παιχνίδι θα γελάει κάθε φορά που θα αλλάξει η λειτουργία.

ZABAWA: Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby przełączyć między trybami demonstracji i zabawy; zabawka zachichocze przy każdej zmianie trybu.

JÁTEK: Kétnyelvű játék esetén: Tartsd nyomva a gombot 5 másodpercig az 1. nyelv lejtászi módjához; tartsd nyomva 5 másodpercig a 2. nyelv demó módjához; tartsd nyomva 5 másodpercig a 2. nyelv lejtászi módjához. A játék a mód minden megváltoztatásakor nevetni fog.

OYNAMAК IÇIN: Demo ve oyun modu arasinda geçiş yapmak için 5 saniye boyunca düğmeye basılı tutun; modun her değişiminde oyuncak güler.

HRA: Podržite tlačítko stisknuté 5 sekund, chcete-li přepnout mezi demo režimem a režimem hry; s každou změnou režimu se hračka zachichotá.

HRA: Držite tlačidlo po dobu 5 sekund, aby ste prepili z režimu demo na herné režimy. Hračka sa zachichocce vždy, keď sa zmení režim.

PENTRU A TE JUCA: Pentru jucăria bilingvă: Ține butonul apăsat timp de 5 secunde pentru modul de joc al limbii 1; ține apăsat 5 secunde pentru modul demo al limbii 2; ține apăsat 5 secunde pentru modul de joc al limbii 2. Jucăria chichotește la orice schimbare a modului.

КАК ИГРАТЬ: Удерживайте кнопку 5 секунд, чтобы переключить между демонстрационным и игровым режимом; при переключении режима игрушка будет хихикать.

ЗА ИГРА: Задержите кнопку за 5 секунды, за да преклучите между демонстрационен режим и режим за игра; всеки път, когато режимът се сменя, играчката ще се засмива.

ZA POKRETANJE: Držite gumb 5 sekundi kako biste izmjenjivali način demonstracije i način reprodukcije. Igračka će se smijati pri svakoj promjeni načina.

NOREDAMI ŽAISTI: 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką, kad perjungtumėte demonstracinį ar žaidimo režimą; keičiant režimą žaislas kaskart sukikens.

IGRA: Za preklap ko načinom demo in načinom igre gumba pridrži za 5 sekund. Vsakič ko preklopiš med načinoma, se igrača zahihita.

ЯК ГРАТИ: Утримуйте кнопку впродовж 5 секунд, щоб переключитися між режимом демонстрації та гри. Щоразу, коли змінюється режим, іграшка сміється.

تشغيل اللعبة: استمر في الضغط على الزر لمدة 5 ثوانٍ للتبديل بين وضع العرض التوضيحي ووضع التشغيل؛ تصدر الدمية صوت ضحكة في كل مرة يتم فيها تغيير الوضع.

MY LITTLE PONY and all related characters are trademarks of Hasbro. MY LITTLE PONY: THE MOVIE © 2017 My Little Pony Productions, LLC. Licensed by Hasbro. © 2016 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boëchat 31, 2800 Delémont CH. [Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, UK.](#) © Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boëchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahgâga Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

1216C0718EU40

