

vtech[®]
Baby

Руководство
пользователя

Самосвал "Погрузи и вези"



© 2015 VTech
Напечатано в Китае
91-003006-025 

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

0-36 месяцев



Я хочу...

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

3-6 лет



Обучающие
электронные
компьютеры
Современные,
мотивирующие и
вдохновляющие
компьютеры для обучения в
соответствии с учебной
программой

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний

...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

6-10 лет



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку Самосвала “Погрузи и вези” от VTech®. Самосвал “Погрузи и вези” - восхитительная обучающая игрушка для маленьких детей! Вставьте красочный камень в волшебное отверстие на этом симпатичном самосвале, чтобы услышать цифры, нажмите маленькие кнопки, чтобы выучить названия цветов и инструментов. Наклоните грузовик, чтобы заново начать игру! Толкайте или тяните грузовик, чтобы инициировать забавные мелодии и звуковые эффекты.

РЫЧАГ КОВША

ЗЕЛЁНАЯ КНОПКА

КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ

СИНЯЯ
КНОПКА

КАМНИ

ВКЛ/ВЫКЛ/
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ


ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

- Один самосвал “Погрузи и вези” от VTech
- Три камня
- Одно руководство пользователя
- Руководство для родителей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все упаковочные материалы, такие как лента, пластиковые вставки, упаковочные крепления и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть выброшены для обеспечения безопасности вашего ребенка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, сохраните руководство пользователя, поскольку оно содержит важную информацию.

Разблокируйте упаковочный замок:

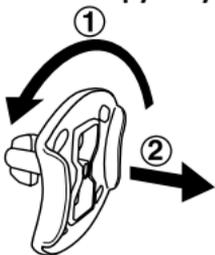


- ① Поверните упаковочный замок против часовой стрелки несколько раз.
- ② Потяните и удалите упаковочный замок.

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

1. Убедитесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
2. Найдите крышку батарейного отсека на нижней части игрушки. Чтобы ослабить винт, используйте монетку или отвертку.
3. Установите 2 новые батарейки типа «AAA» (LR03/AM-4) в соответствии со схемой, расположенной внутри батарейного отсека. (Для максимальной производительности игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните винт.

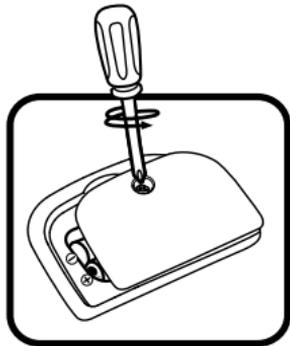

УВЕДОМЛЕНИЕ О БАТАРЕЙКЕ

- Используйте новые щелочные батарейки или полностью заряженные перезаряжаемые NiMH (никель-металлогидридные) батарейки для достижения наилучших результатов.
- Используйте только рекомендованные аккумуляторы того же или эквивалентного типа.
- Не используйте одновременно различные типы батареек: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH) или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.
- Не замыкайте накоротко клеммы аккумулятора.
- Удалите из игрушки разряженные батарейки.
- Удаляйте батарейки, когда они не используются в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (если они съемные).
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под надзором взрослых

Утилизация батареек и устройства



Символы перечеркнутого мусорного бака на продуктах, батарейках или на соответствующей им упаковке указывают, что их нельзя выбрасывать в бытовые отходы, так как они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.

Химические символы Hg, Cd или Pb, если они отмечены, указывают на то, что батарейка содержит большее, чем указано значение ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), установленное в Директиве о батареях (2006/66 / EC).




Жирная полоска указывает на то, что продукт был выпущен на рынок после 13 августа 2005 года.

Помогайте защищать окружающую среду, ответственно утилизируя свое устройство или батарейки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ


1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ/РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** устройство, передвиньте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ** и громкости в позицию **НИЗКОЙ ГРОМКОСТИ** () или **ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ** (). Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** ИЗДЕЛИЕ, передвиньте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ** в положение **OFF** ().

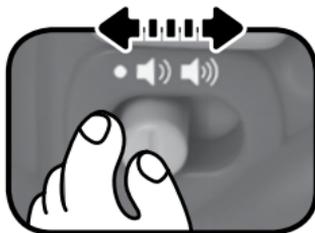

2. ТЯНУЩИЙ ШНУР

Чтобы преобразовать устройство из игрушки, которую толкают, в игрушку тянущуюся, извлеките тянущий шнур из соответствующего отсека для хранения на дне Самосвала **“Погрузить и вези”**. Для безопасности вашего ребенка мы рекомендуем хранить шнур в отсеке до тех пор, пока ваш ребенок не начнёт самостоятельно ходить, и контролировать своего ребенка при игре с тянущим шнуром.

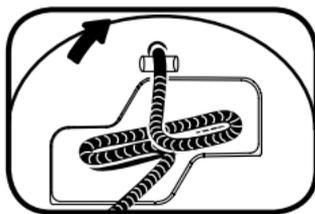


3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы продлить срок службы, батарейки-Самосвала **“Погрузи и вези”** автоматически отключаются приблизительно через 30 секунд без активации. Устройство можно включить снова посредством нажатия на любую из 3-х кнопок.

Примечание: Если во время игры устройство выключается, мы предлагаем заменить батарейки.

ДЕЙСТВИЯ

1. Передвиньте **ВКЛ/ВЫКЛ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ** для того, чтобы **ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО**. Вы услышите звуковой сигнал, песню и ободряющую фразу. Свет будет мигать вместе со звуками.

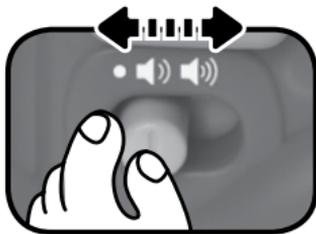

2. Положите камни в **МАГИЧЕСКОЕ ОТВЕРСТИЕ**, чтобы услышать веселые звуки и фразы. Свет будет мигать вместе со звуками.



3. Нажмите **ПОДСВЕЧИВАЮЩУЮСЯ КНОПКУ** для того, чтобы услышать веселые фразы и песни. Свет будет мигать вместе с музыкой.



4. Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ КНОПКУ** для того, чтобы услышать название предмета, цвет и мелодии. Свет будет мигать вместе с музыкой.



5. Нажмите **СИНЮЮ КНОПКУ** для того, чтобы услышать название предмета, цвет и мелодии. Свет будет мигать вместе с музыкой.



6. Толкните или потяните самосвал, чтобы услышать веселые мелодии и фразы, а также увидеть поднимающийся и опускающийся ковш. Свет будет мигать вместе со звуками.



7. Нажмите на рычаг сбоку от грузовика, чтобы свалить камни из ковша.



8. Если вы не производите никаких действий, то через приблизительно 6 секунд будут проигрываться разные забавные звуки. Через ещё 6 секунд бездействия вы услышите другие забавные звуки. Если в течение следующих 6 секунд нет действий, игрушка воспроизведет короткую мелодию, и устройство перейдет в спящий режим. Игрушку можно активировать, нажав любую кнопку, либо поместив камень в углубление или прокатив самосвал.

ТЕКСТЫ ПЕСЕН

ПЕСНЯ 1

Я мощнейший самосвал,
Я груз вожу весь день, стройка со мной идет быстреей!

ПЕСНЯ 2

Я ношу тяжелые грузы.
Ничто для меня не будет обузой!

Проигрывает 10 мелодий

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Держите устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и прямых источников нагрева.
3. Удалите батарейки, когда устройство не используется в течение длительного периода времени.
4. Не роняйте устройство на твердые поверхности и не подвергайте устройство воздействию влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если по какой-либо причине программа / заложенная активность перестает работать или происходит сбой, выполните следующие действия:

1. Пожалуйста, **ВЫКЛЮЧИТЕ** устройство.
2. Прервите электропитание, удалив батарейки.
3. Дайте устройству постоять несколько минут, затем вставьте батарейки обратно.
4. **ВКЛЮЧИТЕ** устройство. Теперь устройство должно быть готово к возобновлению работы.
5. Если изделие все еще не работает, поставьте новый набор батареек.

Если проблема не устранена, обратитесь в Отдел обслуживания продавца.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Создание и разработка изделий компании **VTech®** происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки. В случае возникновения вопросов и/или предложений просим Вас связаться с представителем **VTech** через официальный сайт www.vtechofficial.ru. Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

**СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1**

