

ПИЛОТАЖ
радиоуправляемые модели

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ВНЕДОРОЖНИК CRAWLER 1:10

Инструкция по эксплуатации





ВВЕДЕНИЕ

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

Производитель постоянно работает над улучшением дизайна и характеристик своей продукции, поэтому комплектация, некоторые узлы и детали могут отличаться от образцов, приведенных в инструкции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Модель содержит мелкие детали, которые могут вызывать удушье при проникновении в дыхательные пути. Храните и используйте модель вне досягаемости детей младше трех лет.
2. Для запуска машины выбирайте безопасное место. Не запускайте модель на дороге, это опасно!
3. Во избежание короткого замыкания оберегайте машину и пульт от воздействия влаги и воды. Для чистки автомобиля используйте сухую ткань.
4. Если у машины снизилась скорость или ненормальная реакция на команды пульта управления, это может происходить из-за недостаточной мощности аккумулятора. В этом случае, пожалуйста, остановите модель и зарядите аккумулятор.
5. Не оставляйте аккумулятор во время зарядки без присмотра. Подключать и заряжать аккумулятор должны только взрослые! Пожалуйста, в качестве источников питания используйте только рекомендованные батареи.
6. Пожалуйста, устанавливайте батарейки и подключайте аккумулятор правильно, строго соблюдая полярность.
7. Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи. Не допускайте короткого замыкания контактов батареек и аккумулятора.
8. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
9. Регулярно проверяйте разъем, провод, корпус и другие узлы зарядного устройства на предмет отсутствия повреждений. При обнаружении неисправностей не используйте это зарядное устройство.
10. Пожалуйста, не подключайте зарядное устройство к бытовой сети, если его напряжение не соответствует параметрам зарядного устройства.

ВНИМАНИЕ!

- Данное изделие содержит электрические компоненты и не предназначено для детей в возрасте младше 8 лет! Во избежание поражения электрическим током, этот продукт должен использоваться безопасным способом, как и любые другие электрические изделия
- Требуется надзор взрослых
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать данный продукт!



ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Перед использованием необходимо правильно и полностью зарядить новый NiCd аккумулятор из комплекта этой модели.
2. Подключите зарядное устройство к розетке бытовой сети, а затем, строго соблюдая полярность, присоедините разъем аккумулятора к разъему зарядного устройства.
3. Пожалуйста, после первых двух запусков модели заряжайте аккумулятор в течение 8 часов. Затем, при нормальном использовании, достаточно заряжать аккумулятор в течение 5–6 часов.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте аккумулятор и зарядное устройство во время зарядки без присмотра. Не превышайте рекомендованное время зарядки аккумулятора, это может стать причиной пожара!


4. Регулярно осматривайте провода, разъемы и другие электрические детали модели, аккумулятора и зарядного устройства. При обнаружении какой-либо повреждений не используйте продукт, пока неисправность не будет устранена.

ТРИММЕР И ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

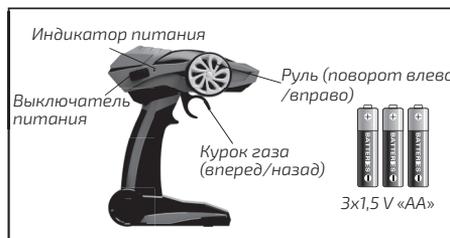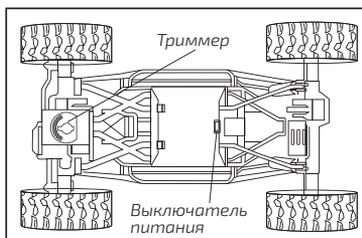

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК И АНТЕННЫ

1. Откройте крышку батарейного отсека пульта управления.
2. В верхней части пульта управления найдите отверстие для установки антенны. Вставьте в отверстие антенну и, чтобы зафиксировать ее, поверните антенну по часовой стрелке.
3. Строго соблюдая полярность (плюс и минус), установите в батарейный отсек пульта управления 3 батарейки AA 1,5 В, а затем закройте крышку батарейного отсека.
4. Используйте отвертку, закрутите фиксирующий винт крышки батарейного отсека.

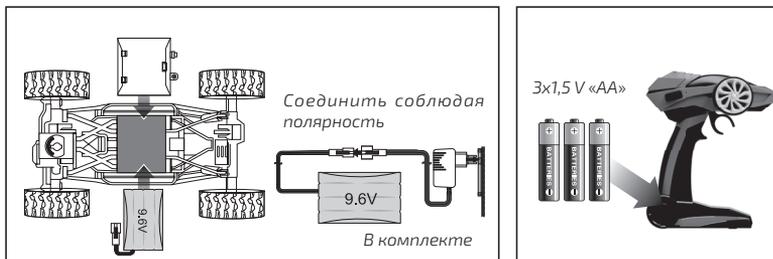

Аккумулятор модели необходимо заряжать специальным зарядным устройством из комплекта. Перед использованием зарядного устройства, убедитесь, что его параметры соответствуют напряжению вашей бытовой сети.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Включите пульт управления и питание модели, затем установите селектор диапазона частот на пульте управления и машине в одном и том же положении.
2. Используйте курок газа пульта управления, чтобы управлять движением машины вперед/назад и руль, чтобы поворачивать влево/вправо.
3. Если при нейтральном положении руля машина не может двигаться по прямой линии, пожалуйста, для регулировки прямого движения используйте триммер на шасси машины.
4. После использования не забудьте выключить питание машины и пульта управления.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ


1. Дети могут заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
2. Прежде чем приступить к зарядке аккумулятора, извлеките его из радиоуправляемого автомобиля.
3. Никогда не оставляйте разряженные элементы питания в модели и пульте управления.
4. Перед установкой аккумулятора в модель убедитесь, что ее выключатель питания установлен в положение «ВЫКЛ» (OFF).
5. При соединении разъемов и при установке батареек строго соблюдайте полярность.
6. Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки.
7. Не замыкайте контакты аккумулятора или батареек.
8. Если вы планируете не использовать модель в течение длительного времени, обязательно извлеките аккумулятор из машины и батарейки из пульта управления.
9. Оберегайте аккумулятор от воздействия высоких температур. Никогда не бросайте аккумулятор или батарейки в огонь, это приведет к взрыву!
10. Не устанавливайте одновременно батарейки разного типа, разных производителей или старые и новые батарейки.
11. Используйте только рекомендованные элементы питания.
12. Регулярно проверяйте батарейки и аккумулятор на предмет отсутствия утечки электролита.
13. Сохраняйте эту инструкцию на протяжении всего срока использования, так как она содержит важную информацию о вашей модели.

ОБСЛУЖИВАНИЕ


1. Если вы не планируете использовать модель в течение длительного времени, не забудьте удалить все элементы питания.
2. Для удаления пыли с автомобиля используйте слегка влажное полотенце.
3. Оберегайте модель и ее пульт управления от воздействия влаги, высоких температур и прямых солнечных лучей.
4. Не помещайте модель, аккумулятор или пульт управления в воду, это вызовет повреждение электронных компонентов.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ


1. Чтобы избежать повреждения, не прикасайтесь руками к колесам, когда автомобиль включен или находится в движении.
2. Во избежание несчастных случаев не запускайте машину на автодорогах, тротуарах или в других опасных местах.

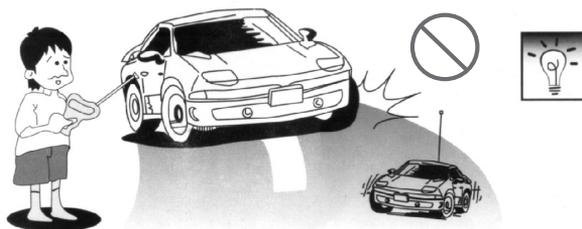

3. Чтобы избежать причинения травм не сгибайте и не направляйте антенну в лицо себе или другим людям.

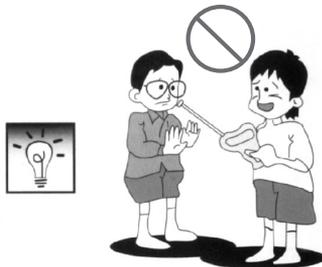

4. Не запускайте радиоуправляемую машину по лужам, грязи или песку

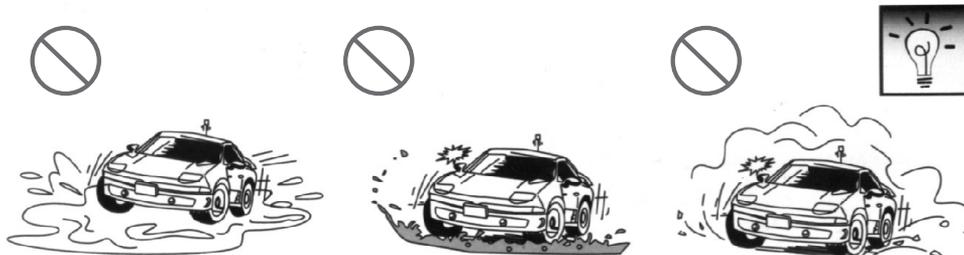

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантийный срок составляет 14 календарных дней, включая день покупки.
2. Рекомендуется сохранять полный комплект включая упаковку игрушки (модели) в течении всего гарантийного срока.
3. Основаниями для отказа в Гарантии служат:
 - наличие любых механических повреждений любых составных частей игрушки (модели);
 - нарушение потребителем мер предосторожности и правил эксплуатации;
 - нарушение условий хранения или транспортировка, повлекшие за собой выход изделия из строя;
 - наличие признаков попадания внутрь жидкостей, посторонних предметов, насекомых и т.д.;
 - самостоятельный ремонт, самостоятельный демонтаж / монтаж любых частей модели в гарантийный срок;
 - внесение любых несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений.
4. Гарантия не распространяется на элементы питания: батарейки, аккумуляторы, как в составе комплекта модели, так и приобретаемые отдельно.
5. Гарантия не распространяется на детали подверженные износу: шестерни, моторы, валы и любые другие части игрушки (модели) подверженные износу.
6. Гарантия не распространяется на игрушки (модели) с двигателем внутреннего сгорания (на любых видах топлива) при самостоятельном первичном запуске двигателя модели, самостоятельной настройке и обкатке игрушки (модели).

Радиоуправляемый внедорожник Pilotage Crawler Cross-Country 1/10

Артикул: RC61280

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 495»

Место нахождения: РФ, 121096, г. Москва, ул. 2-ая Филевская, д. 7, корп. 6, этаж 1, помещение III, комната 6.

Тел: +7 499 110-20-86

E-mail: info@pilotage-rc.ru

Изготовитель:

«Pilotage International Limited»

Unit 805, 8/F, Harbour Crystal Centre, 100 Granville road, Tsimshatsui East, KLN, Hong Kong, Китай.

«Пилотаж Интернейшенал Лимитед»

Гонконг, Юнит 805, 8/Ф, Харбор Кристал Центр, 100 Гранвилл роад, Тсимшатсу Ист, Китайская Народная Республика

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

Срок службы: 1 год. Дата изготовления: 08.18.

Страна производства: Китай.

Вес: 1,6 кг.

Состав: из полимерных материалов, с элементами из металла и резины, электромеханические с питанием от химических источников тока, в том числе со световыми и звуковыми эффектами, в том числе с дистанционным управлением, в наборах и отдельными предметами.

Предназначено для домашнего использования.

Использовать строго по назначению под присмотром взрослых, согласно инструкции.

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь:

Сайт: www.pilotage-rc.ru

Телефон: +7 499 110-20-86

Режим работы: с 10:00 до 21:00 ежедневно.







ПИЛОТАЖ
радиоуправляемые модели

www.pilotage-rc.ru