




# PRIAM

РАМА & СИДЕНЬЕ



Тканевые чехлы SEAT PACK

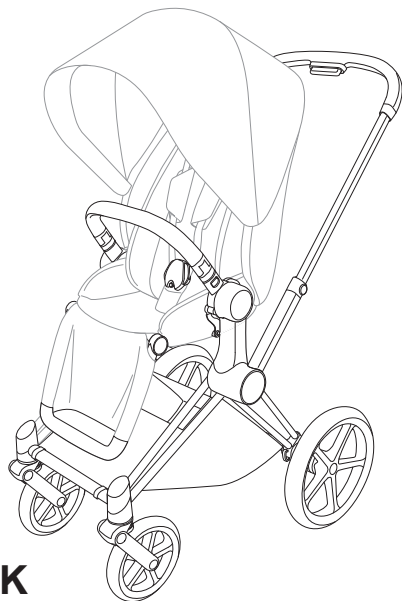



tutorial video  
Videoanleitung  
tutoriel vidéo  
video tutorial



tutorial video  
Videoanleitung  
tutorial vidéo  
video tutorial

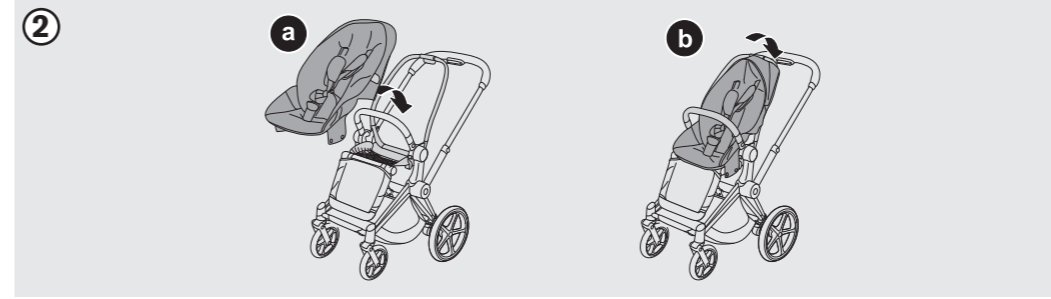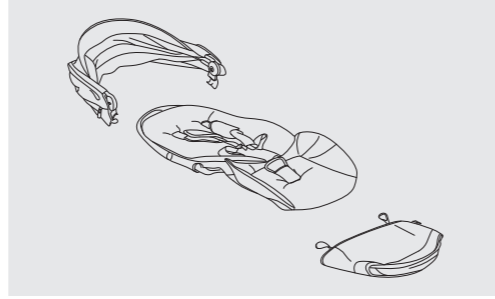

1

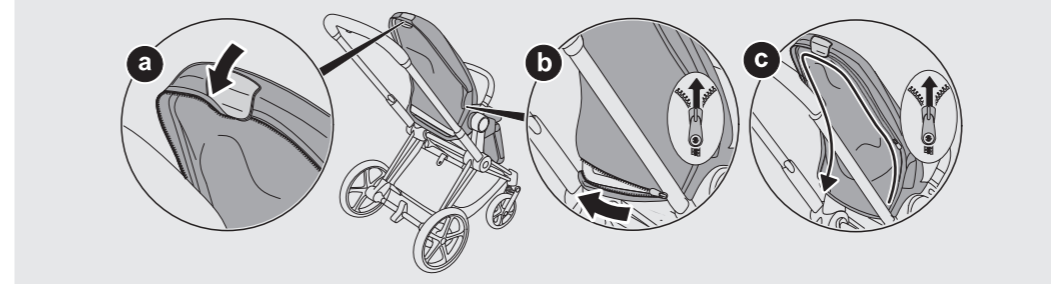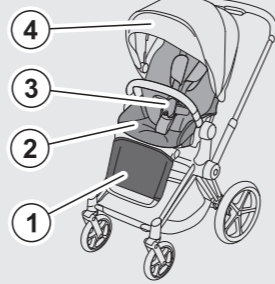

2




**PRIAM  
SEAT PACK**




CYBEX GmbH  
Riedingerstr. 18  
95448 Bayreuth  
Germany  
+49 (0) 921-78 511-0  
info@cybex-online.com


www.cybex-online.com

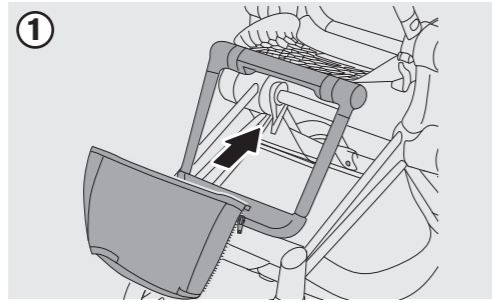


1

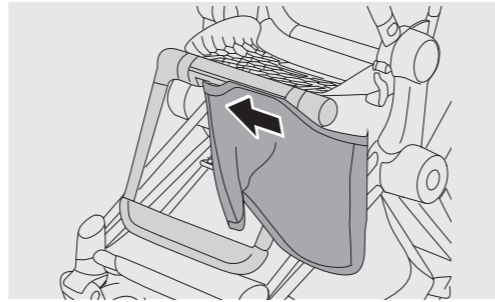


2

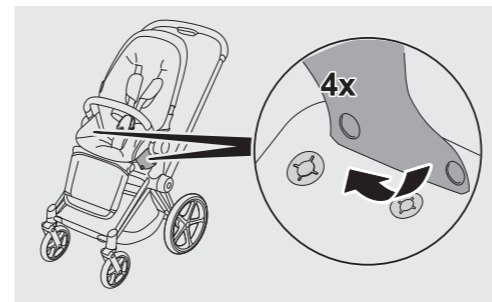


3

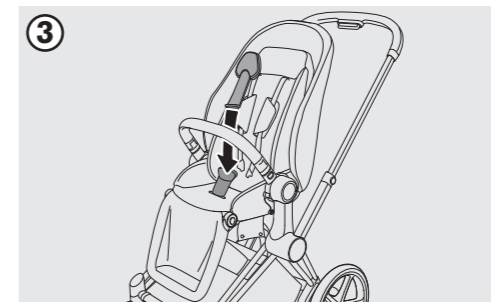


1

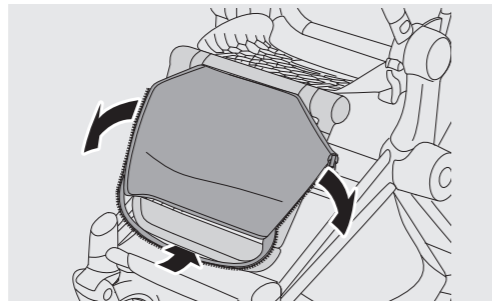


3

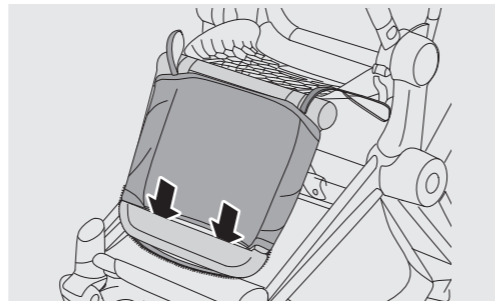


4

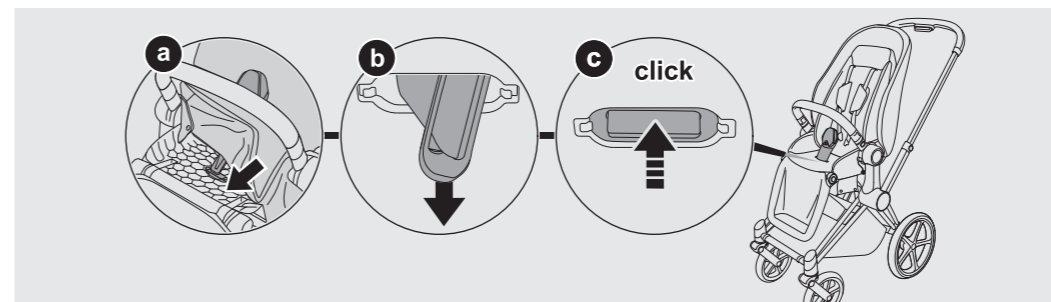


2

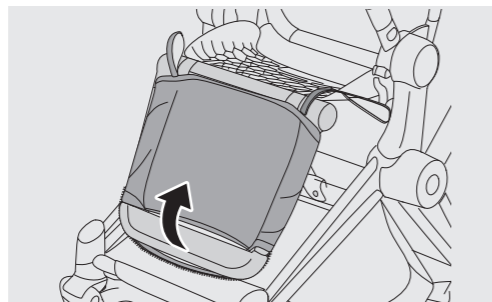


5

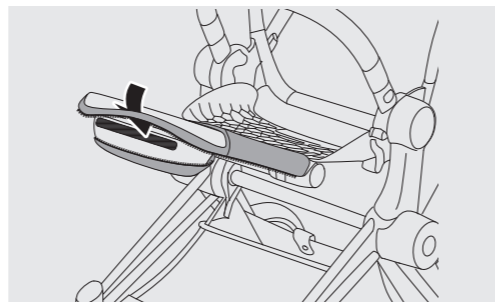


6

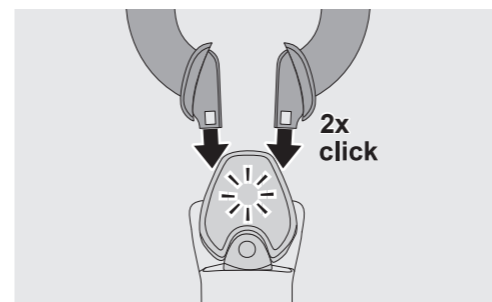


3

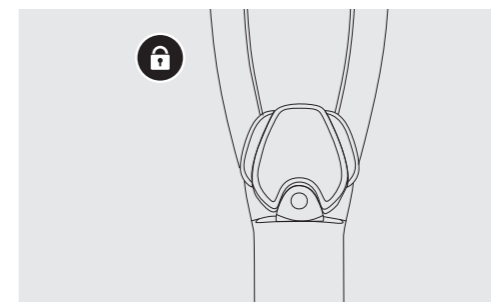


4

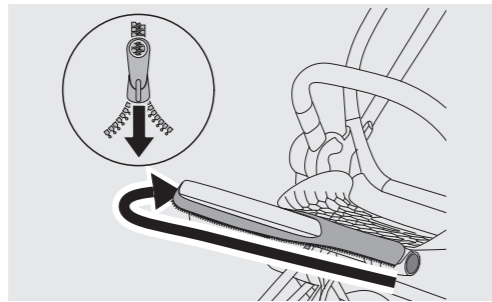

7

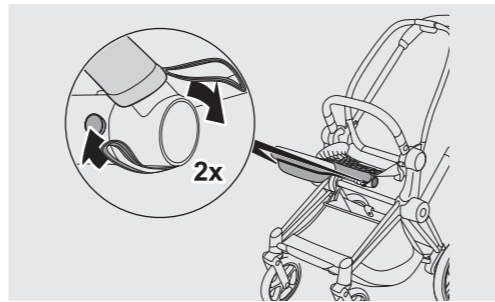


8

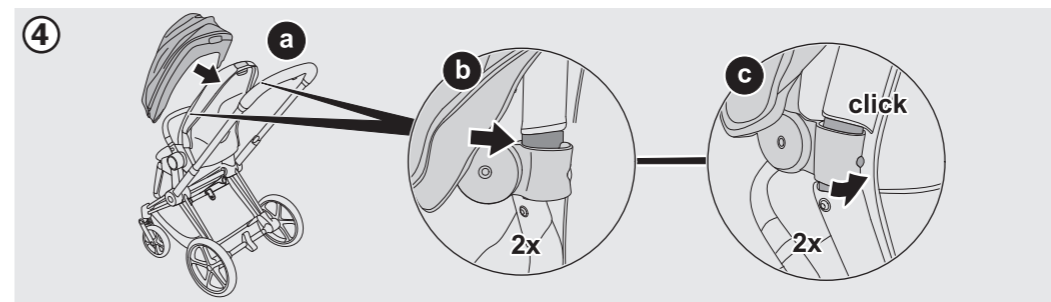

1



9

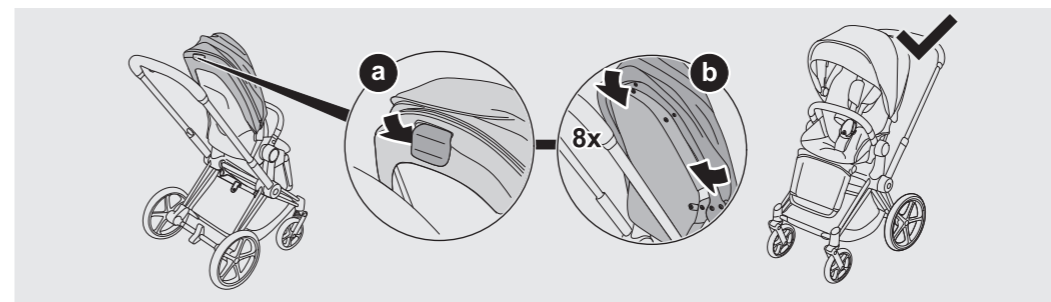

2



Распаковка и сборка

6



Одевание тканевых чехлов Seat Pack

13



Компактное сложение

20



Вертикальное хранение

22



Использование тормоза

23



Использование корзины для покупок

23



Регулирование ручки коляски

24



Поворот сиденья

24



Регулирование наклона спинки сиденья

25














Использование заднего кармана

25





Регулировка подножки по высоте

26

	Использование бампера	26
	Использование ремней безопасности	27
	Использование солнцезащитного капора	31
	Блокировка поворотных колес	32
	Снятие колес	33
	Позиция на двух колесах	34
	Использование дождевика	36
	Установка автокресла 0+	37
	Установка люльки PRIAM LUX CARRY COT	39
	Установка PLATINUM LITE COT	41
	Снятие тканевых чехлов	50

Инструкция по безопасному использованию коляски	59
Гарантия на коляску	60
Ремонт и уход	60
Утилизация	61
Регистрация для получения гарантийного талона	62
Условия при которых гарантия не распространяется	64
Адреса сервисных центров в России	64

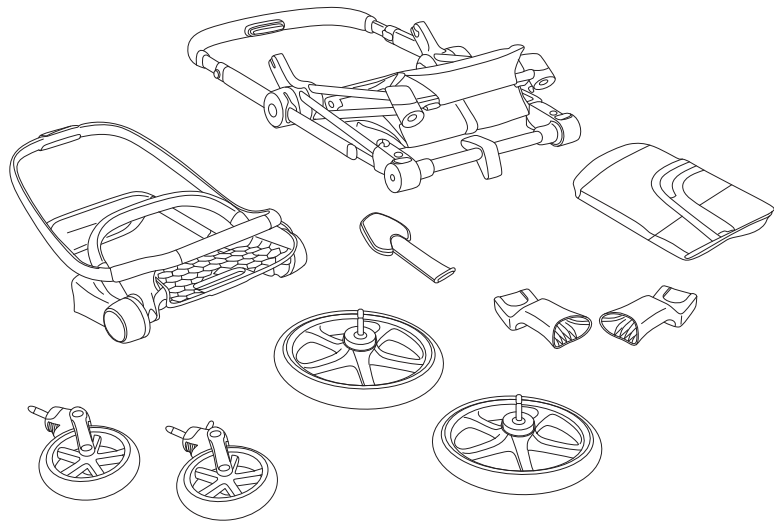


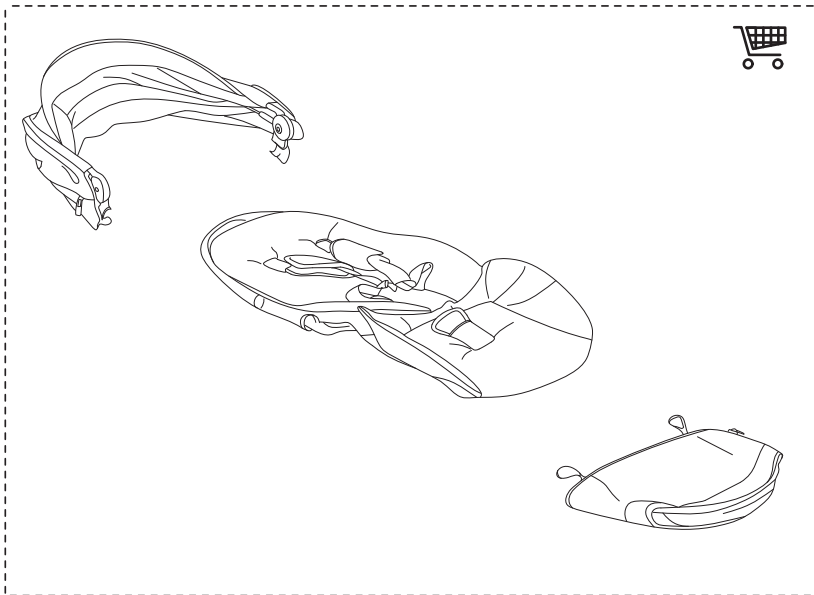






**PRIAM SEAT PACK**

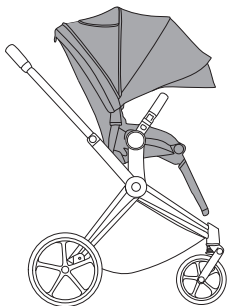



**PRIAM LUX CARRY COT**

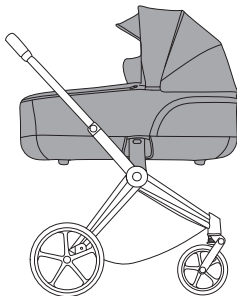


**PLATINUM LITE COT**



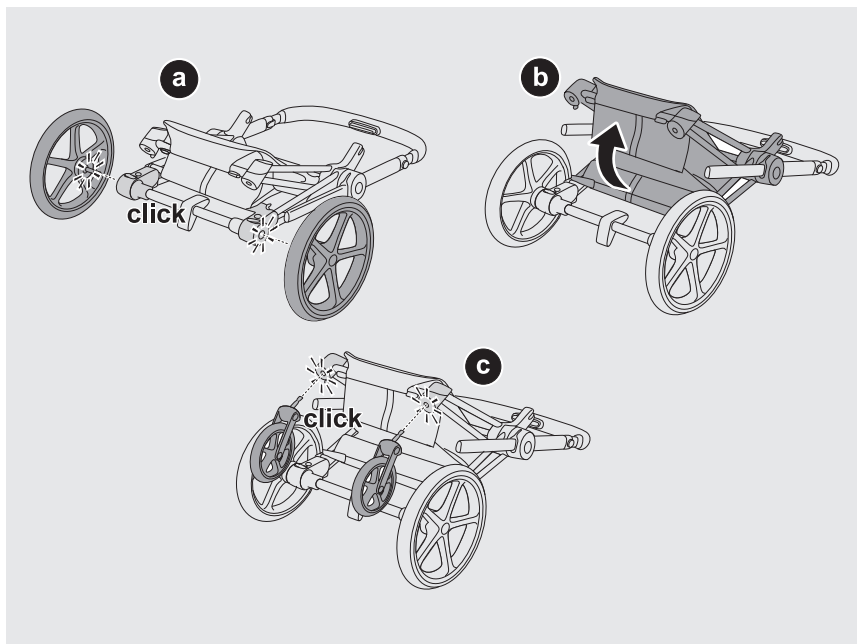

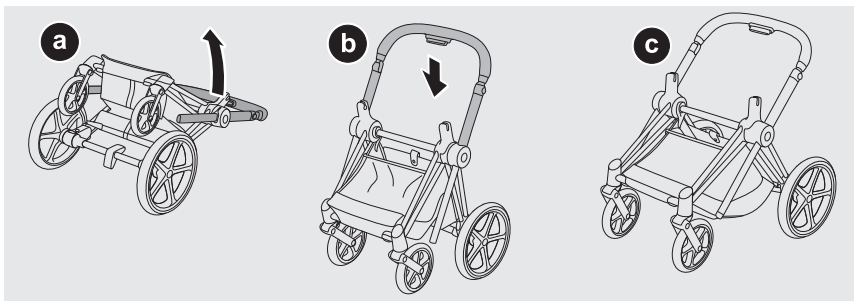

2

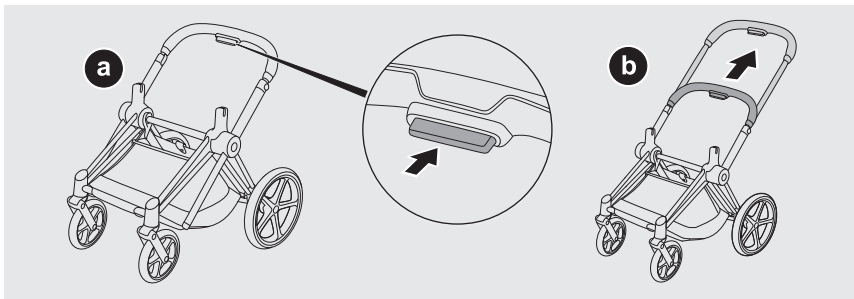


3

10




4

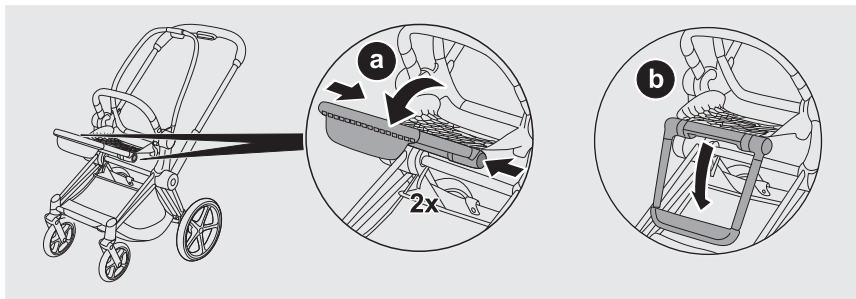

11

5




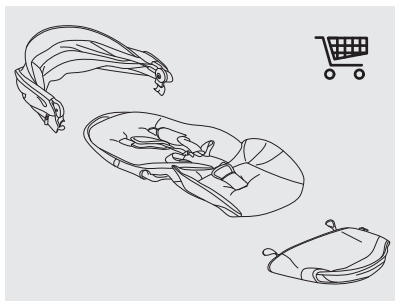

1




2

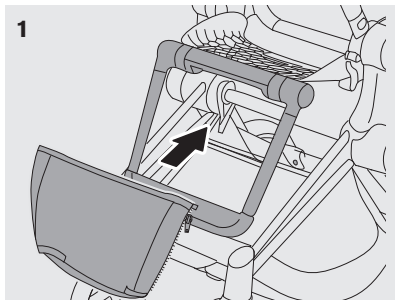


1

13


3

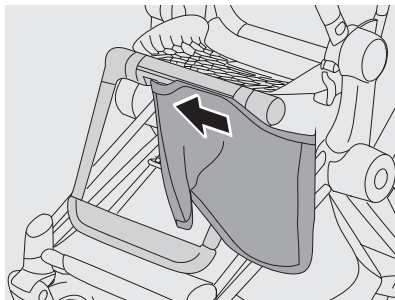


4

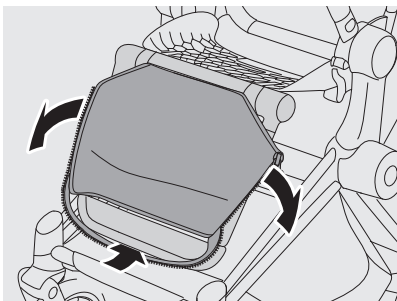


5

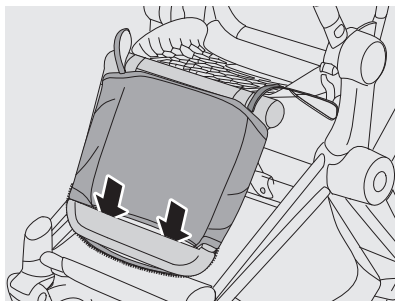


6

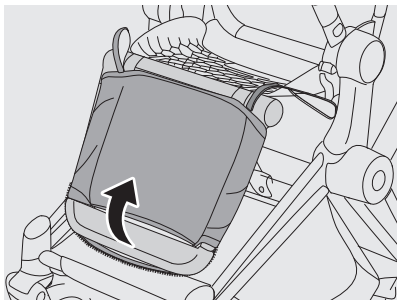


7

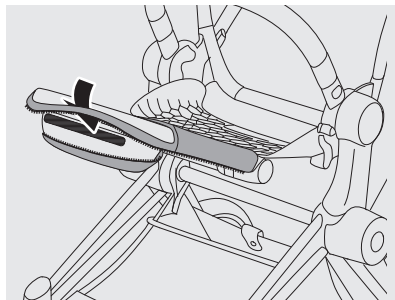

8

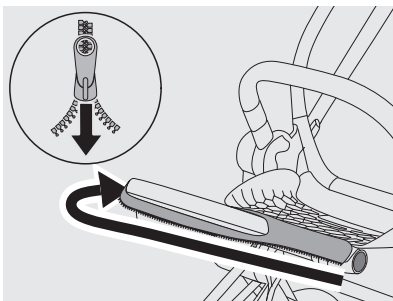

9

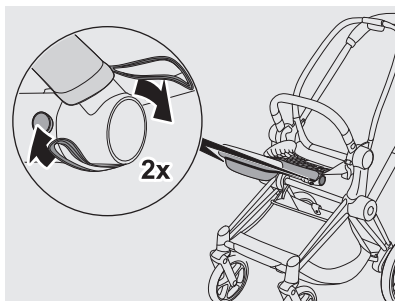

10



15




11



2




1

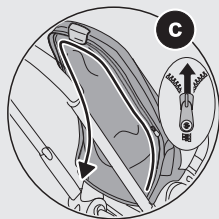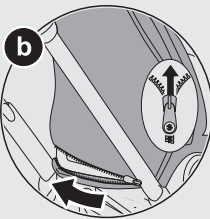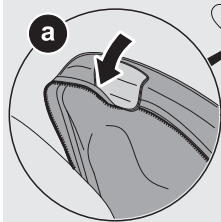


2

16



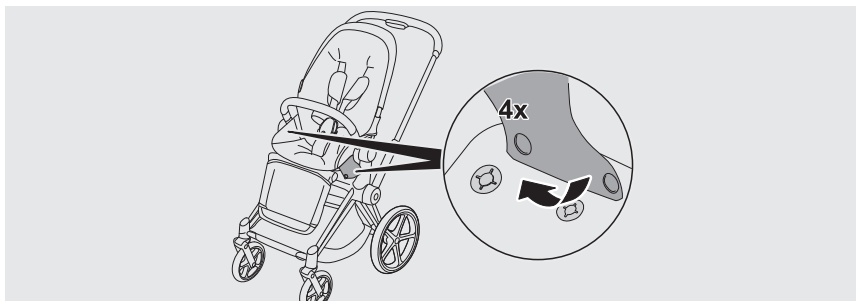



3

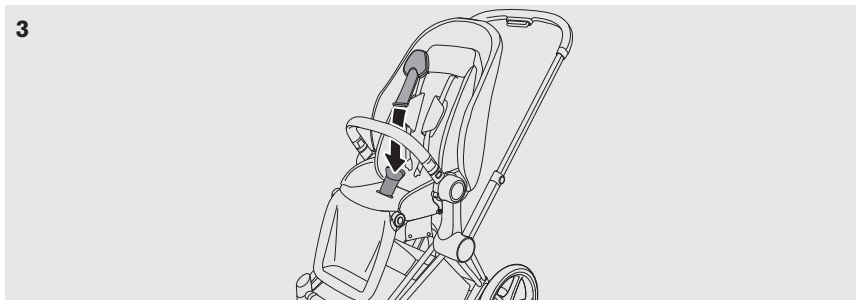


17

1

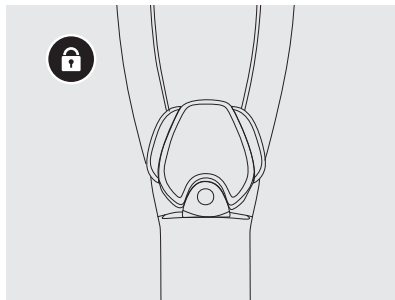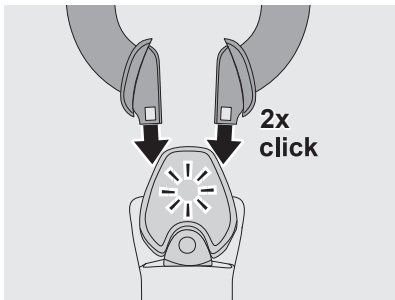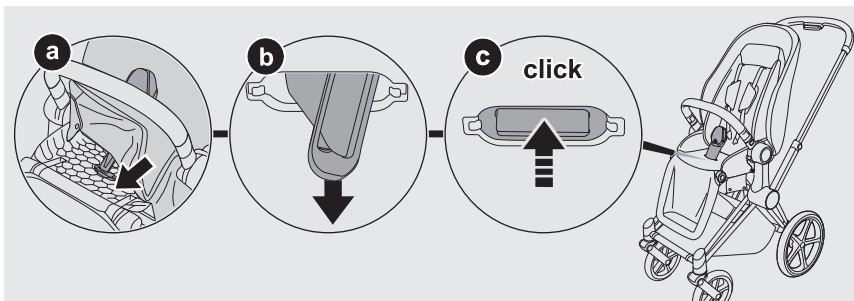

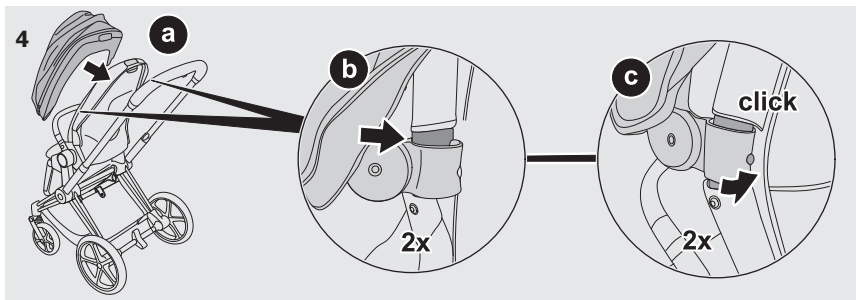


1

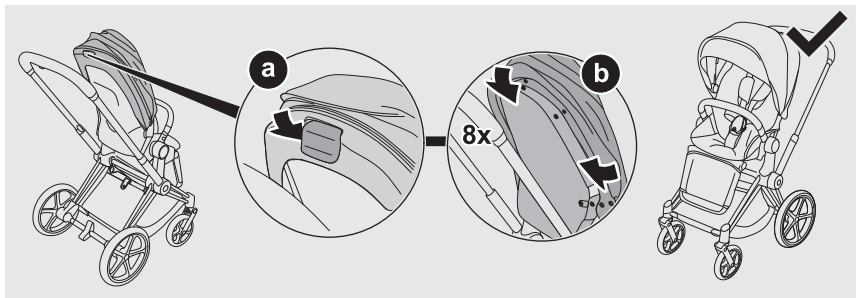


19

2

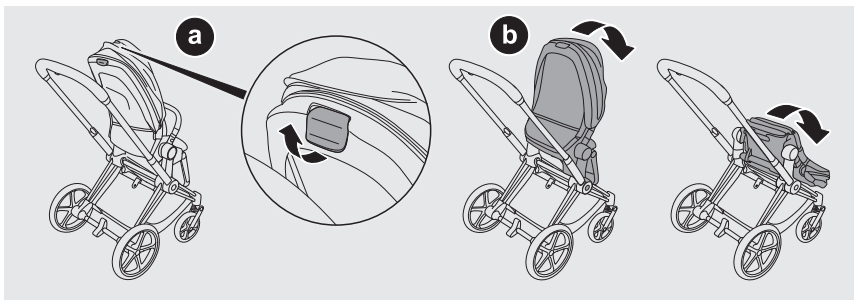


1

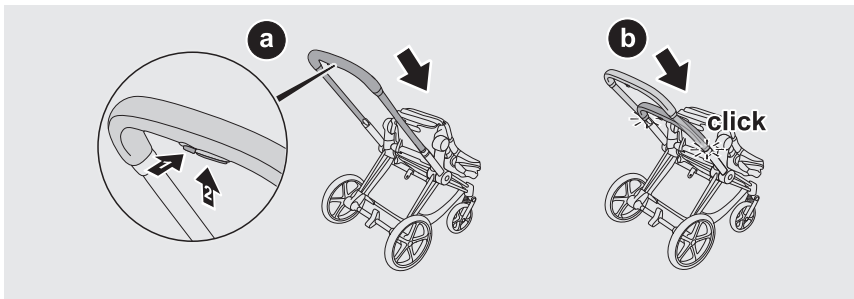


2



20


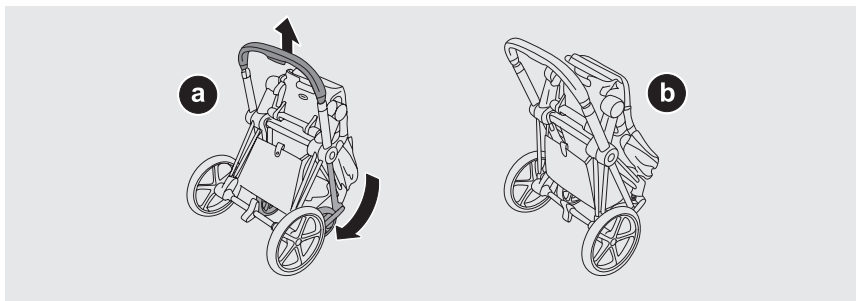



3

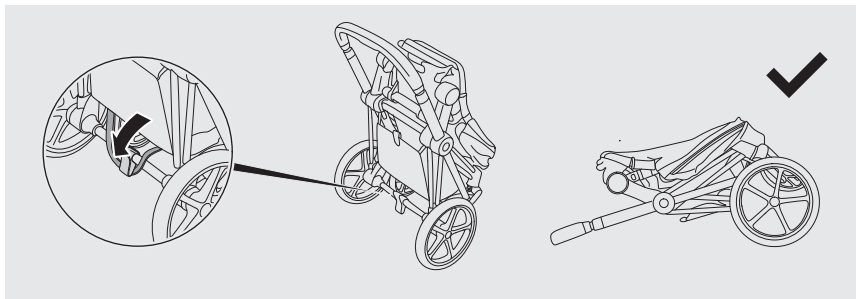


21

4

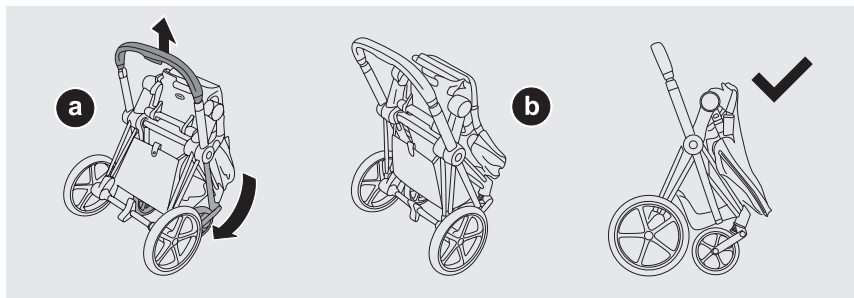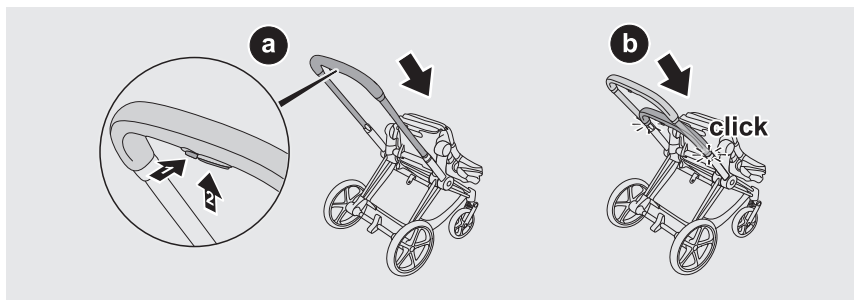


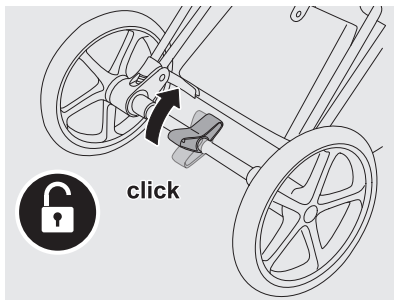

1

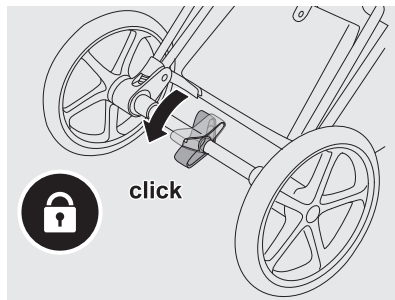


2

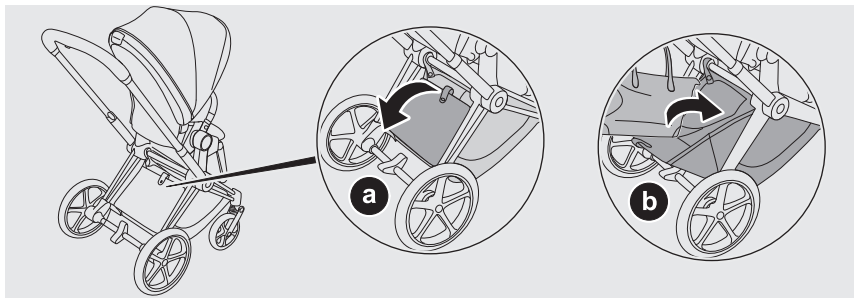


1



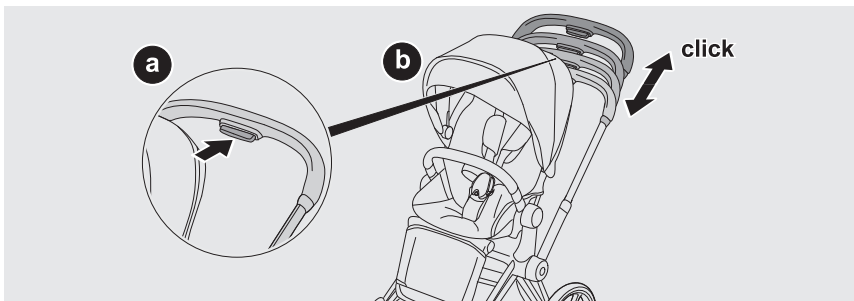


1

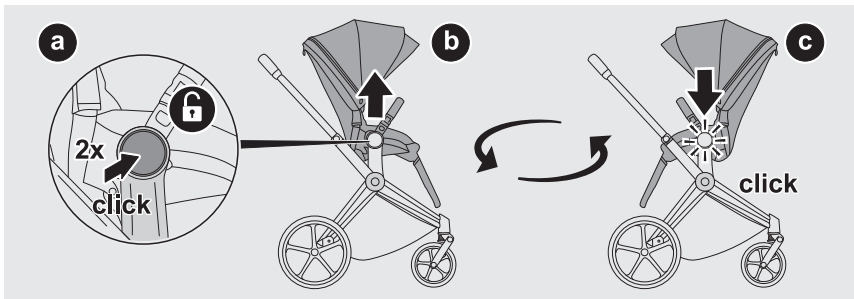


1

24

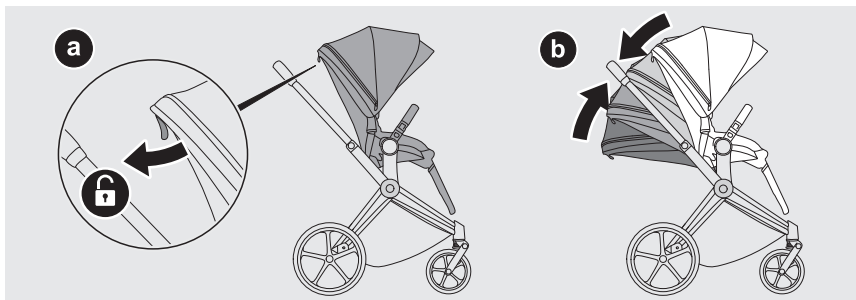


1

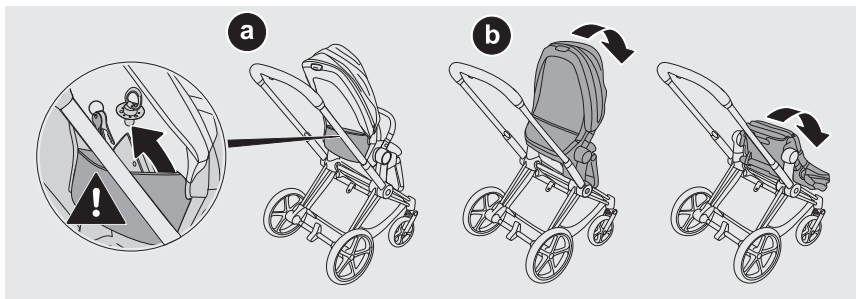


25


1

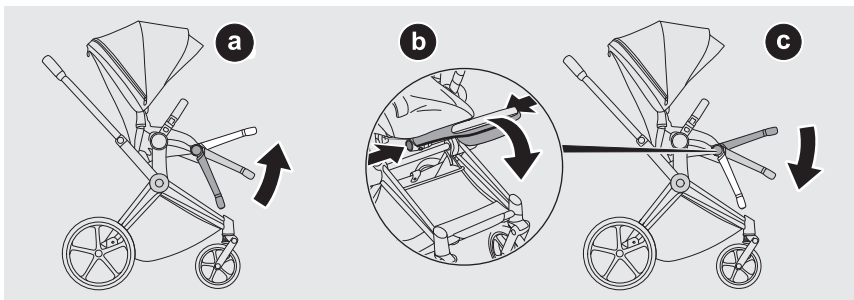


1

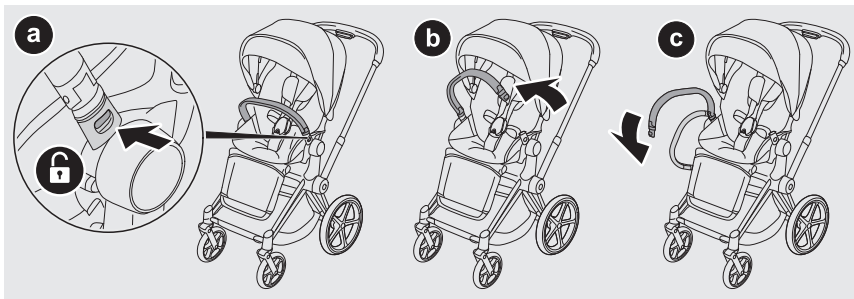


1

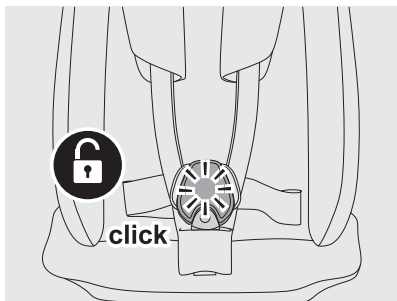


1

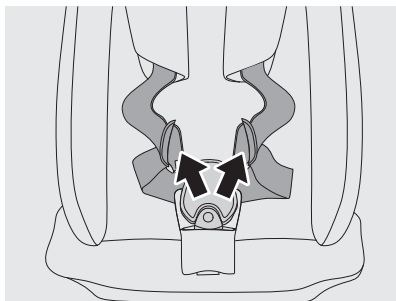


2

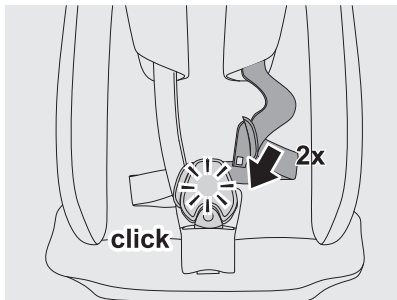


3

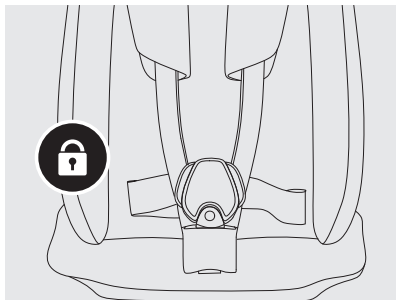

4

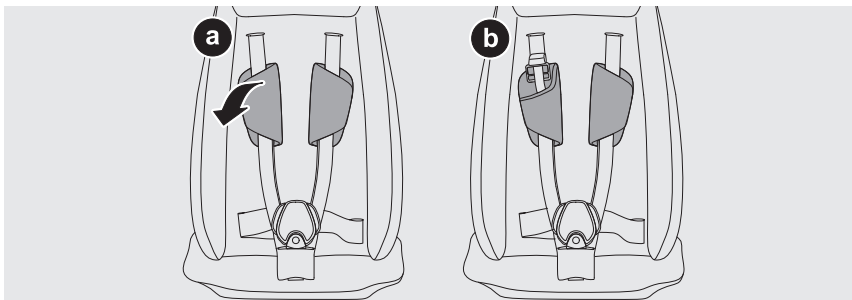


5

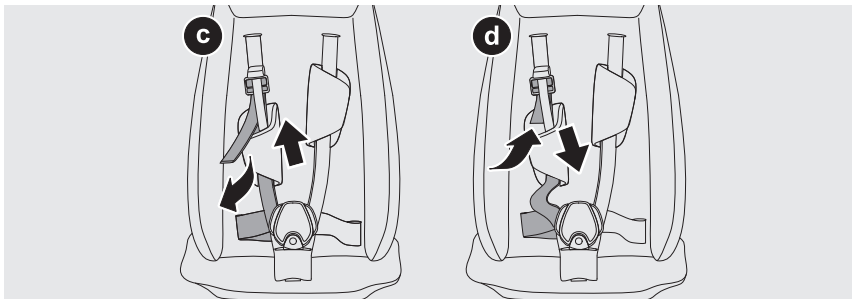


6




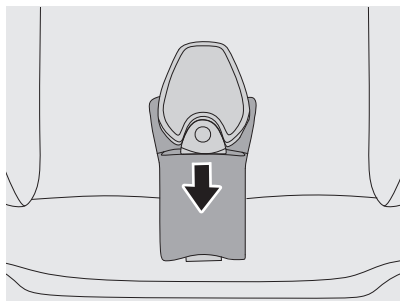


7

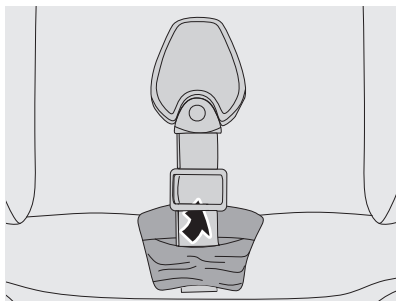


8

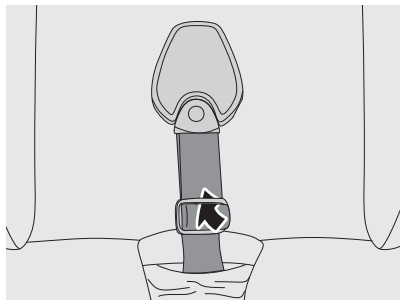


9

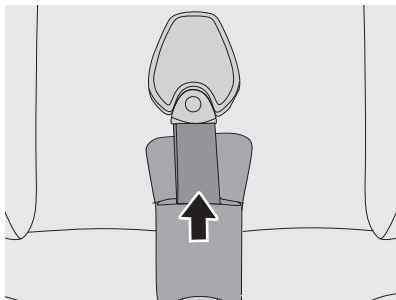


10

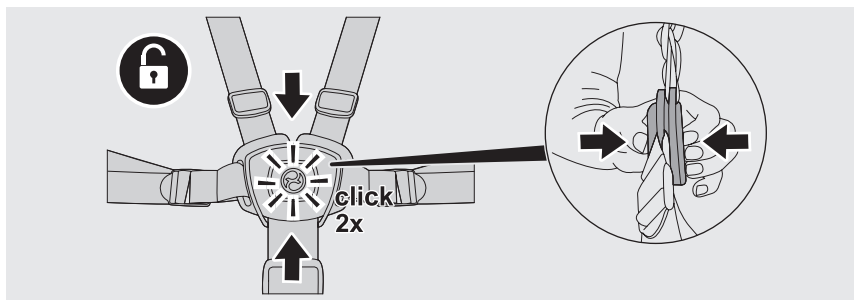


1

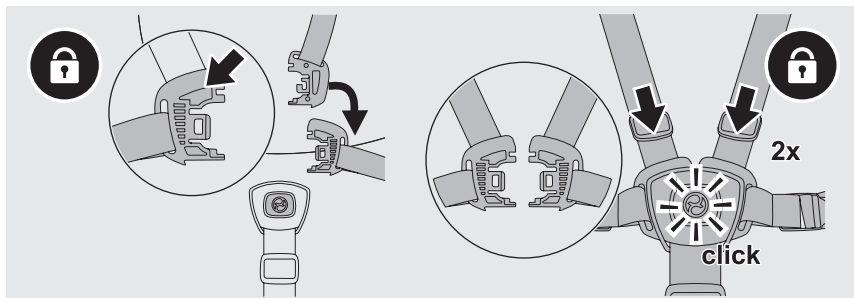

2

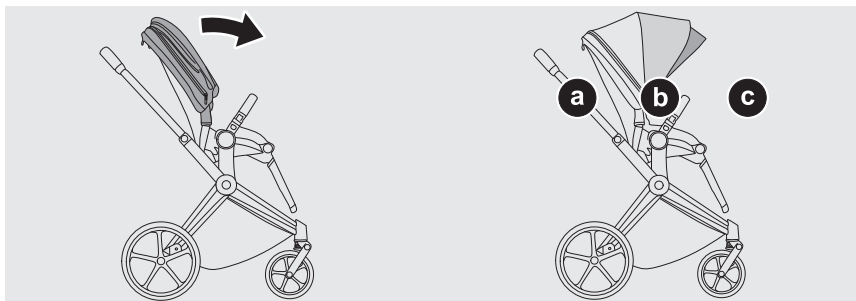


1

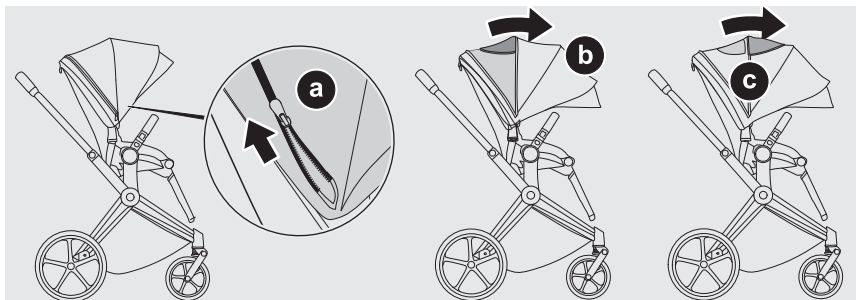


31

2



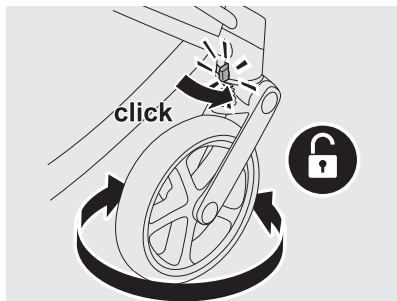


1

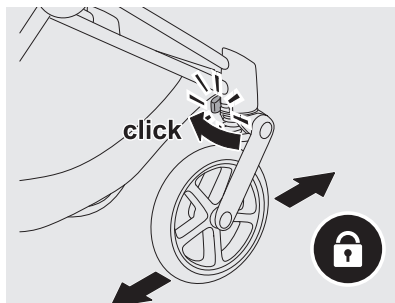


2




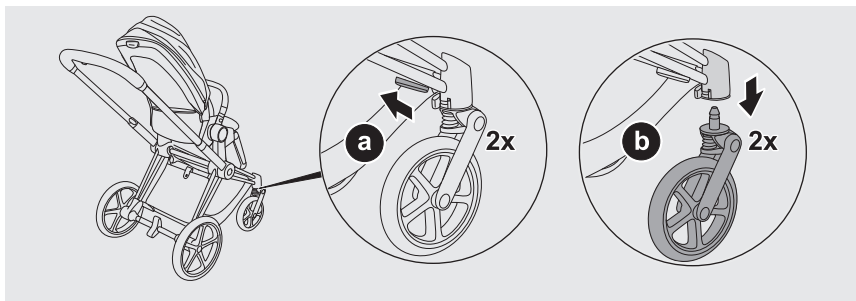


1

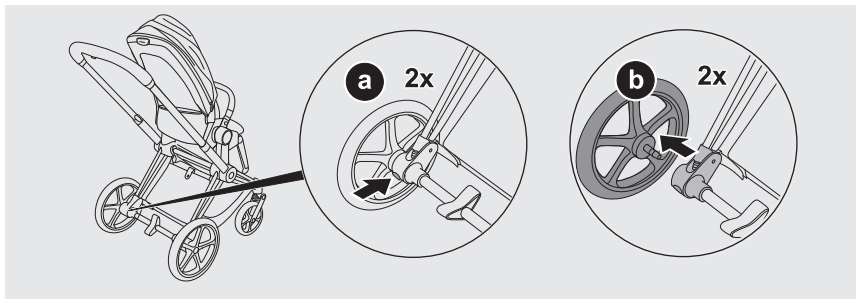

2

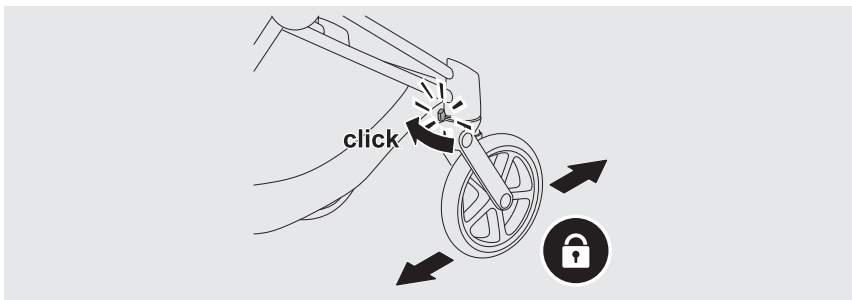


1

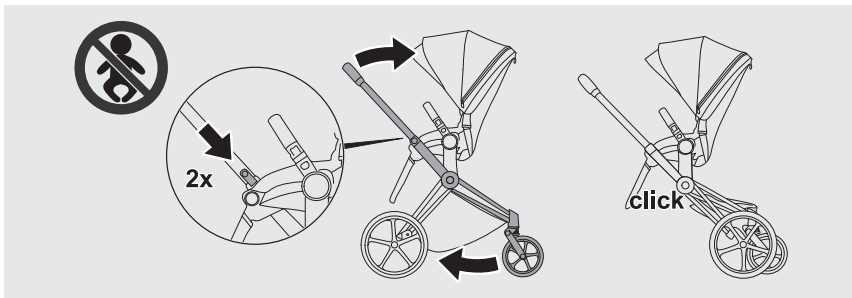


2



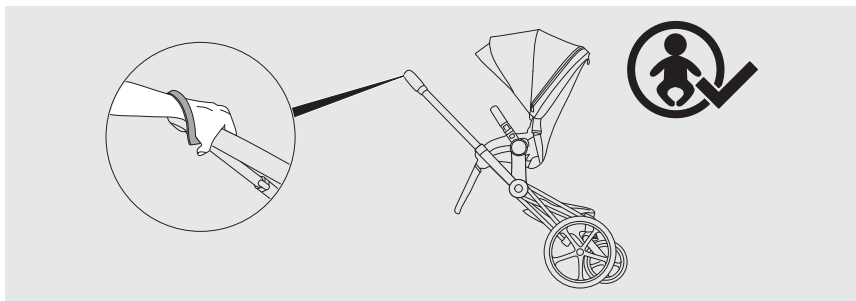


3

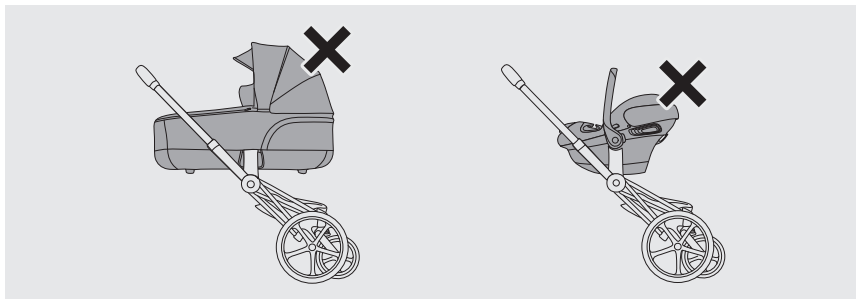


35

4

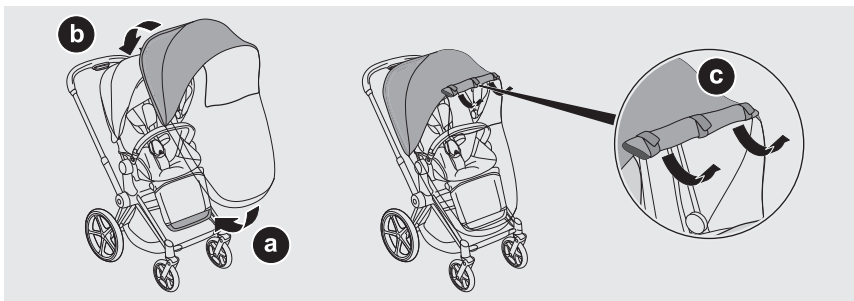

1

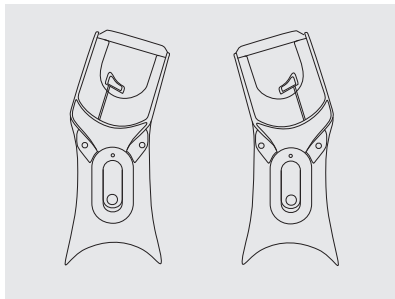


1



2



3

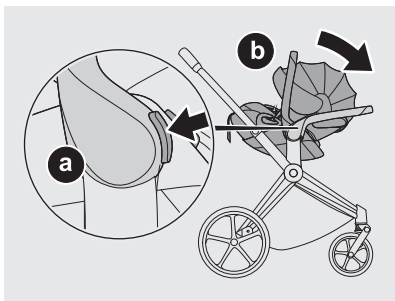

4




5




6




1

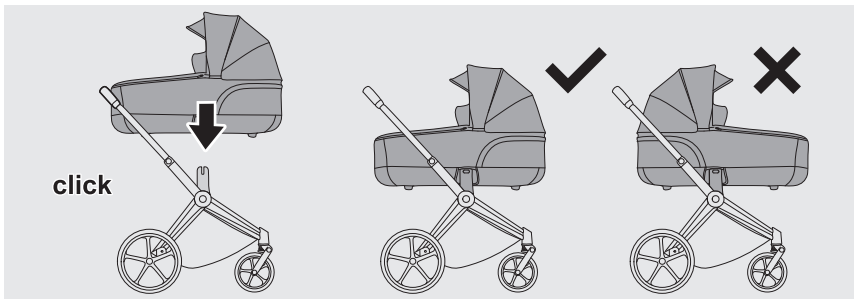



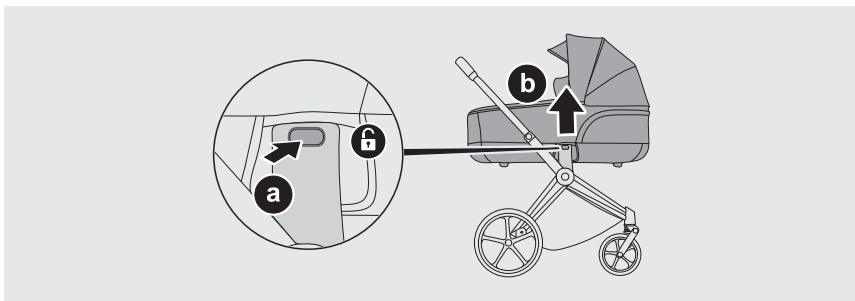


3


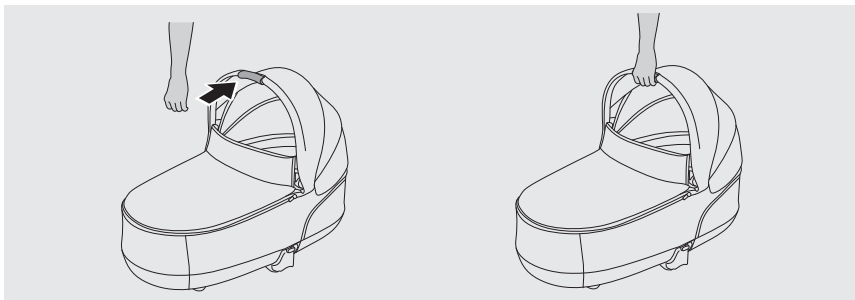



4


40

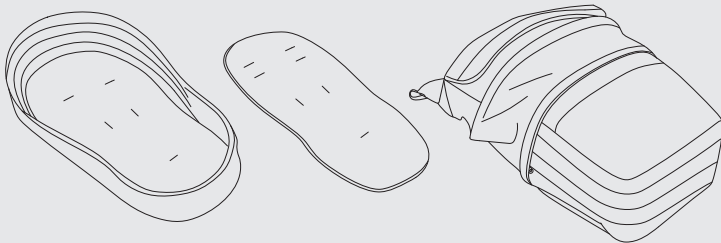


1

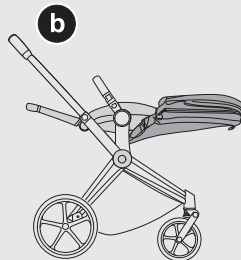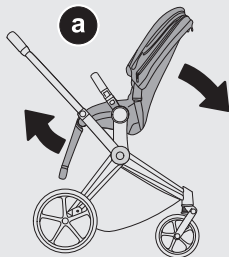


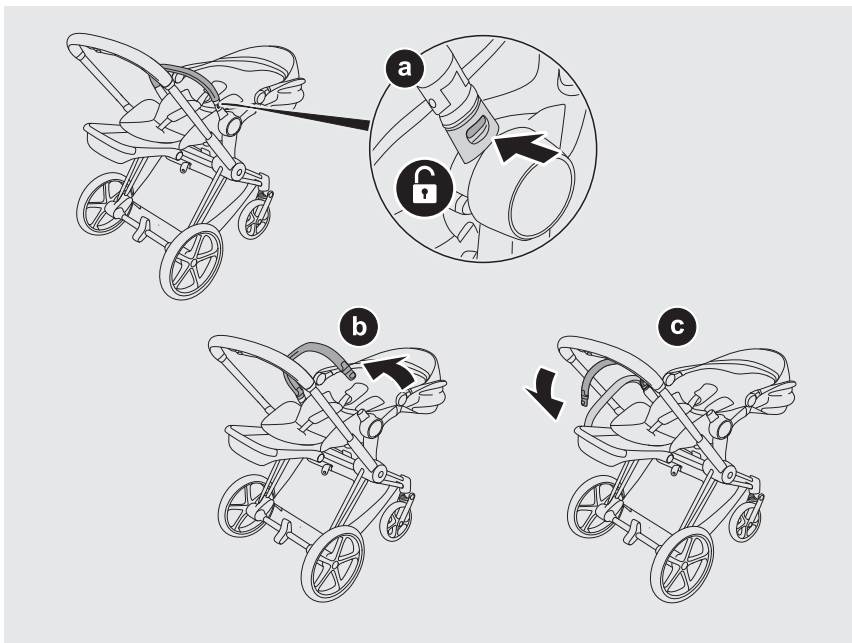


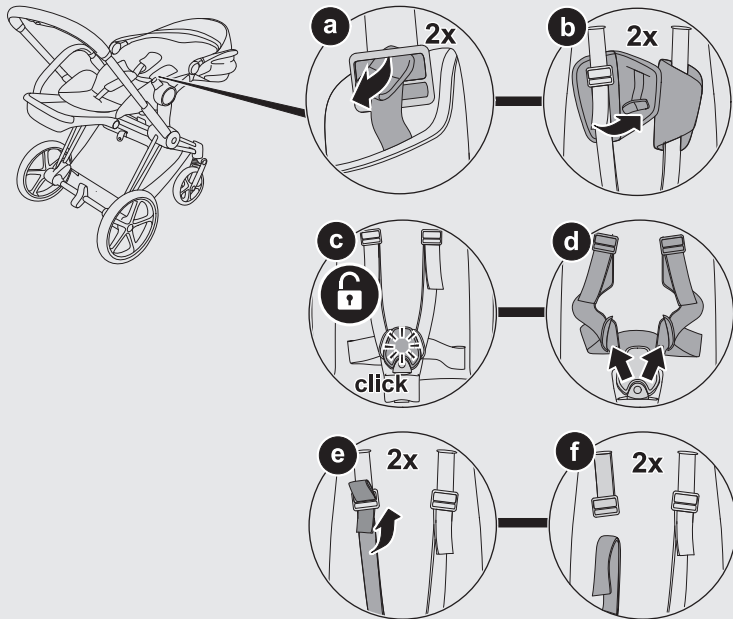




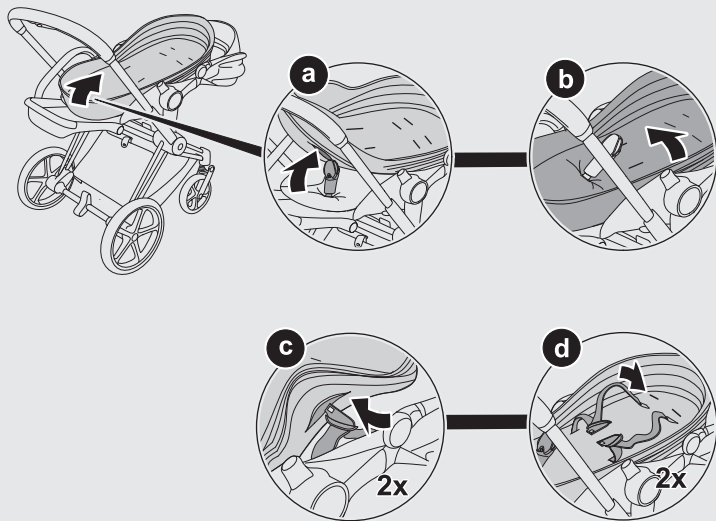

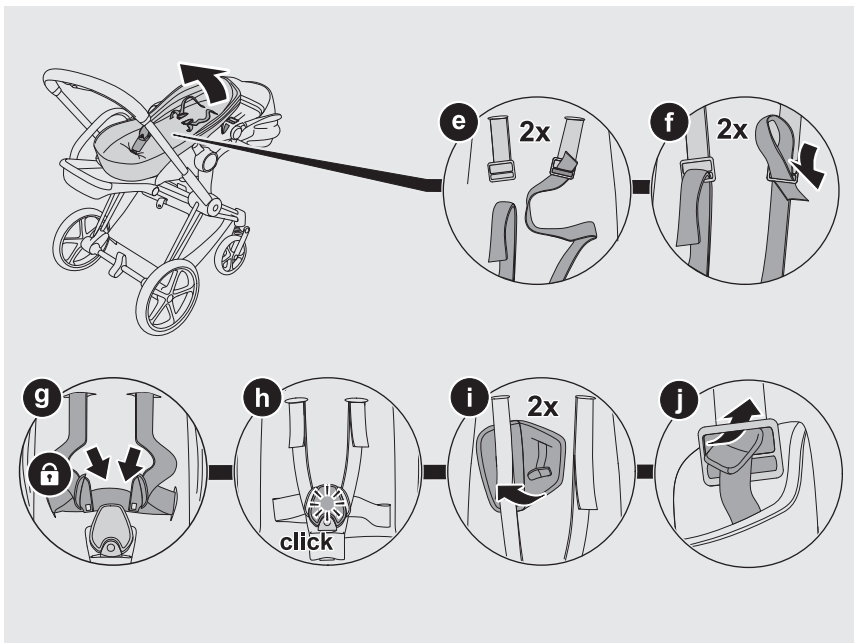

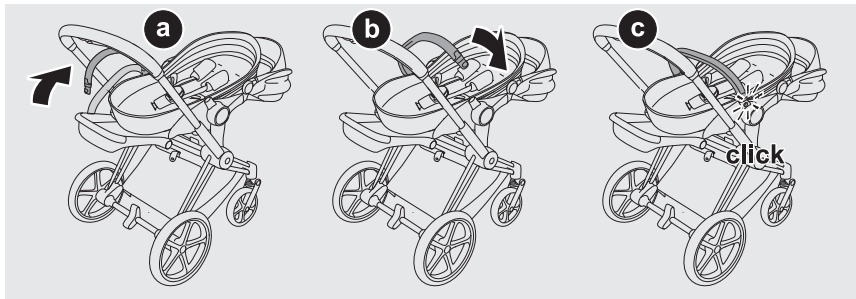


8

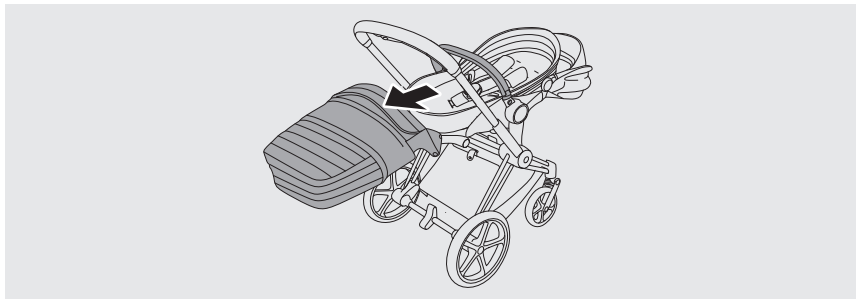


47

9




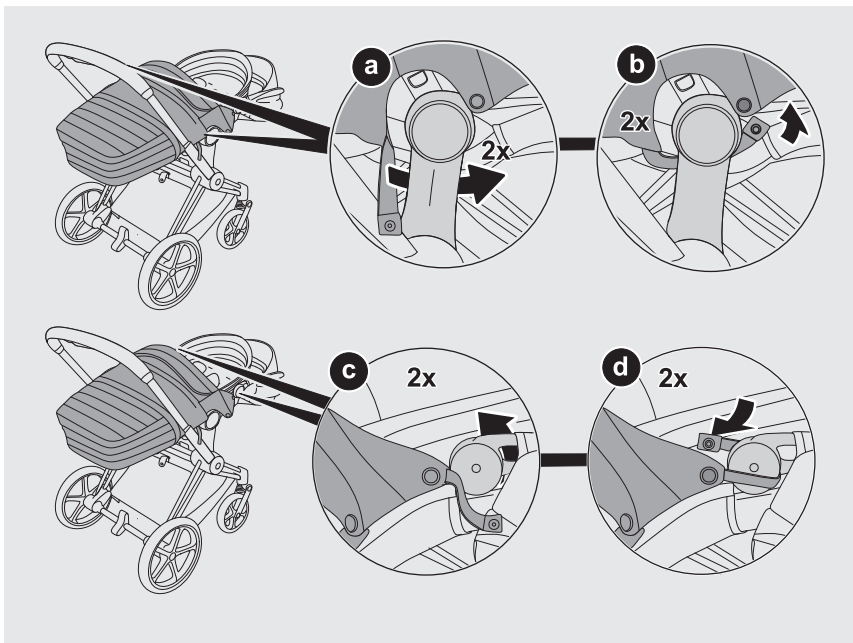


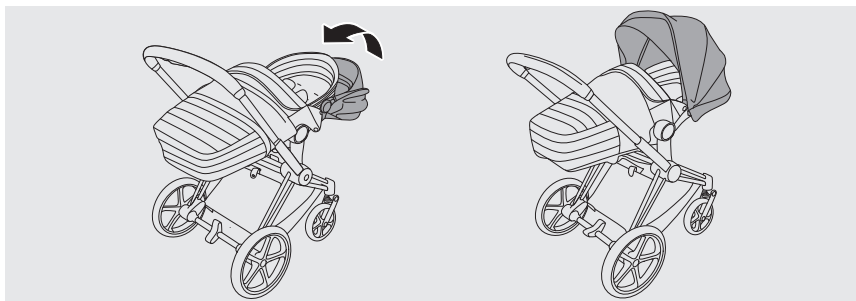


11




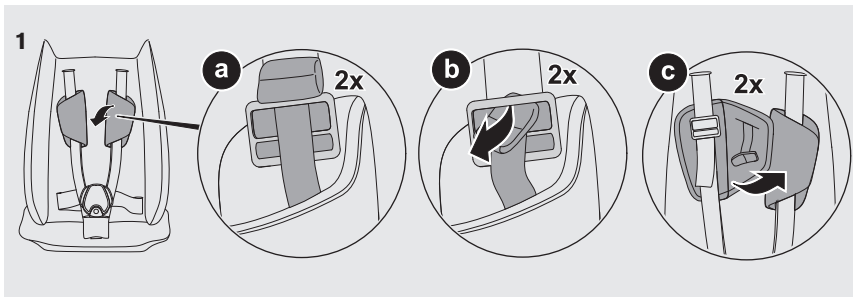

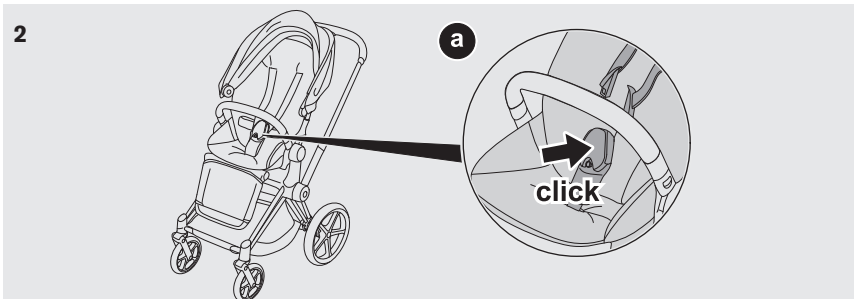


1

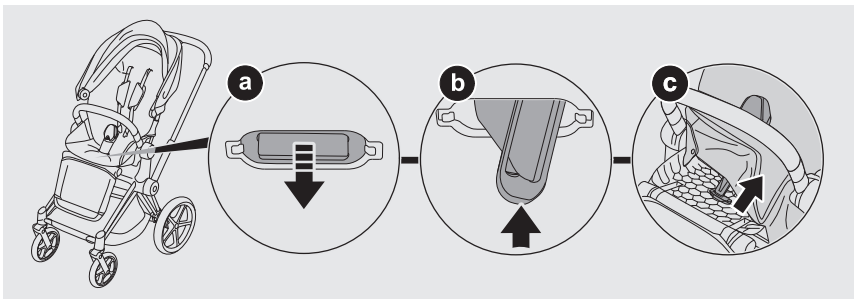


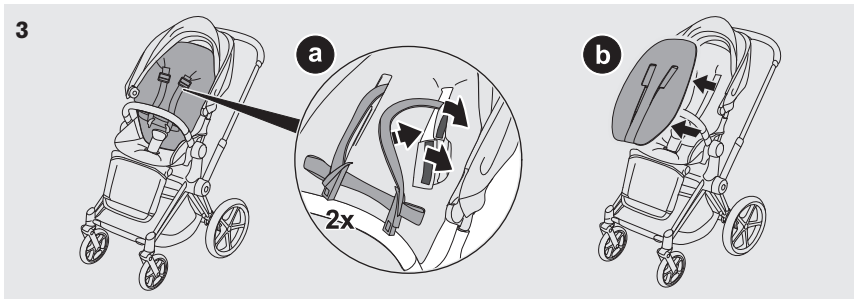


1

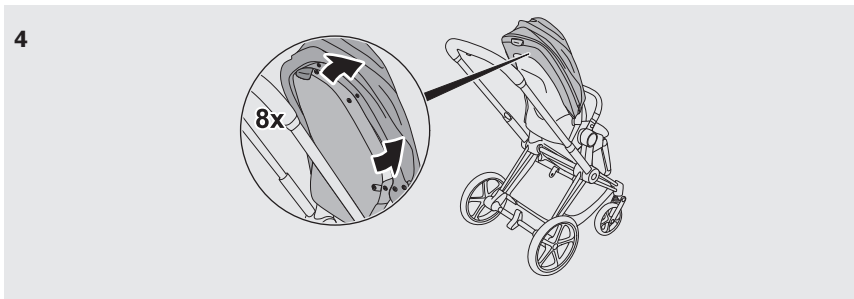

1

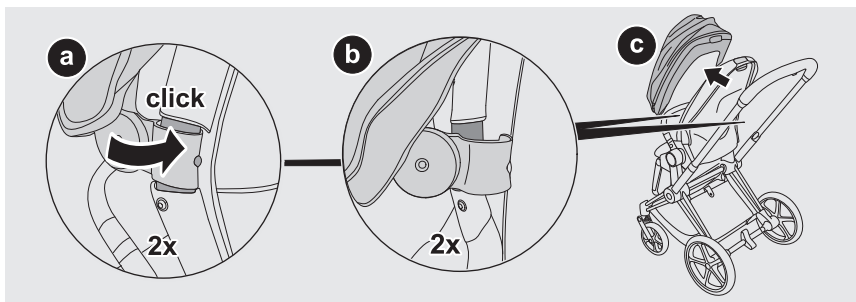


2

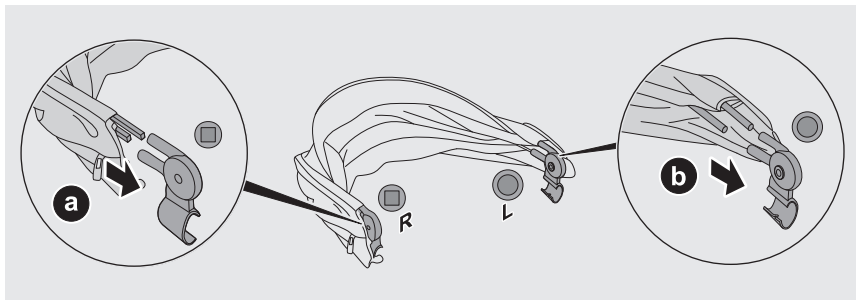


53

3

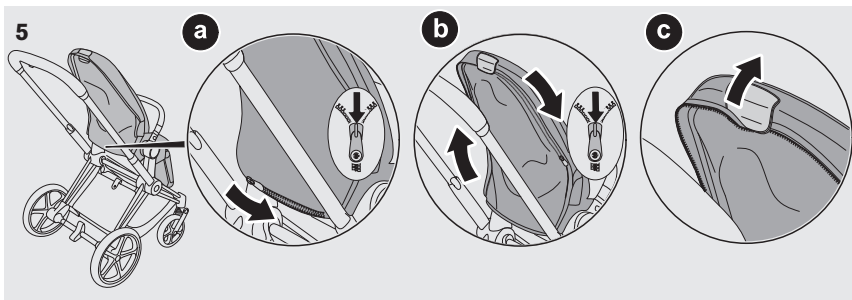


1

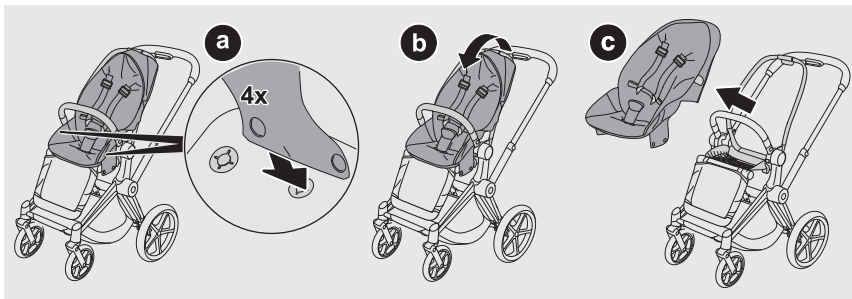

2




1

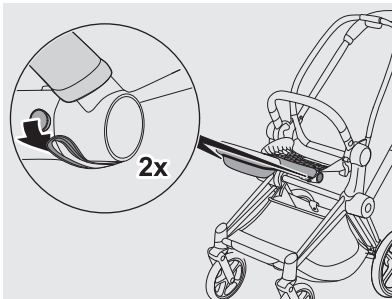


55

2

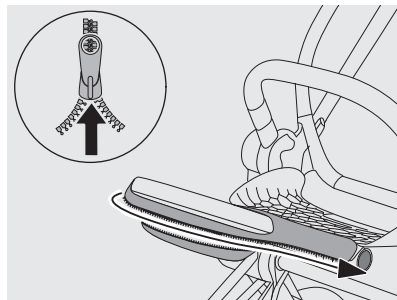


3




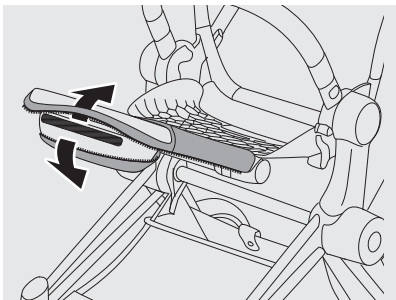


4

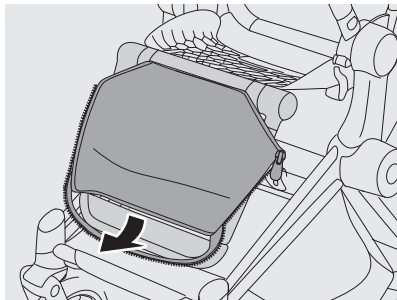

5

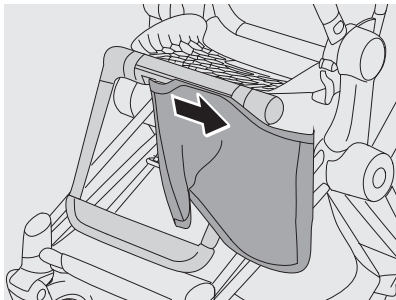


6

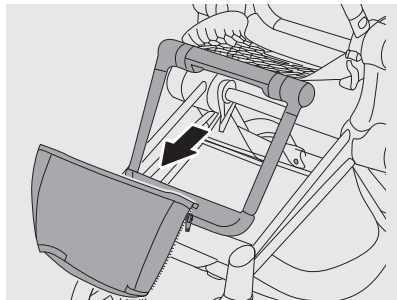


7



7

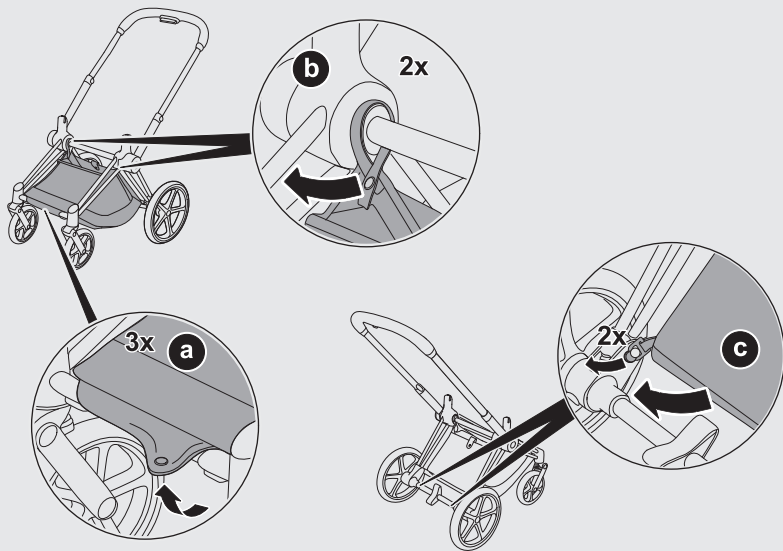

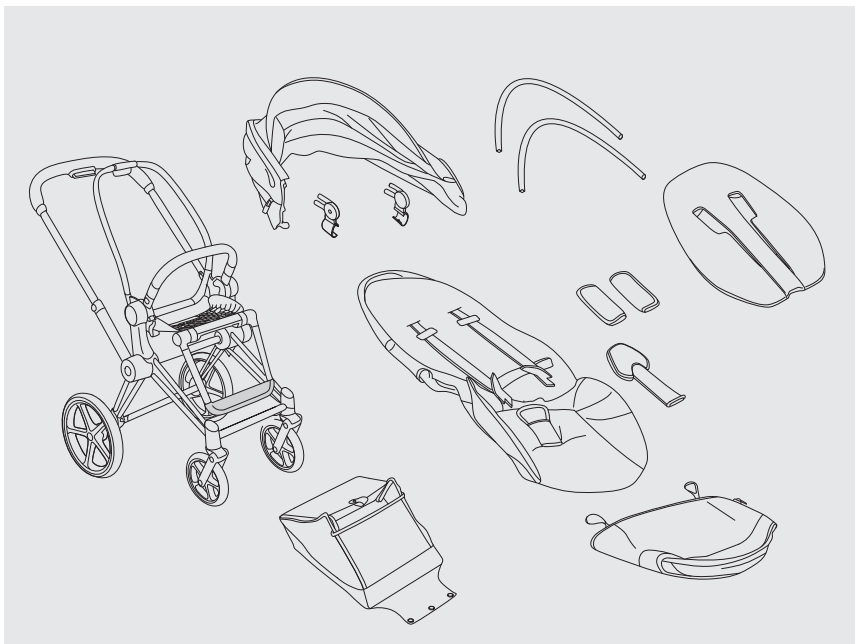

Важно – Сохраните данное руководство пользователя для дальнейшего использования.

## ВНИМАНИЕ

- **Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.**
- **Всегда используйте ремни безопасности.**
- **Не разрешайте ребенку играть с этим продуктом.**
- **Это продукт не предназначен для бега и катания.**
- **Перед использованием убедитесь, что все замки зафиксированы.**
- **Чтобы избежать травм, убедитесь, что ваш ребенок не находится в непосредственной близости, когда вы складываете/раскладываете коляску.**
- **Перед использованием убедитесь, что люлька, сидение или автокресло**

**установлены правильно.**

- **Это сидение не предназначено для детей младше 6 месяцев.**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не нагружайте ручки и другие части коляски, исключая держатель для бутылочек, так как это может повлиять на устойчивость коляски.
- Никогда не поднимайтесь или спускайтесь по лестнице или эскалатору (или используя другие виды транспорта) с ребенком внутри коляски.
- Соблюдайте особую осторожность при движении вверх или вниз по тротуару или других неровных поверхностях.
- Коляска не является заменой люльки или кроватке. Если вашему ребенку необходим сон, используйте подходящую коляску, люльку или кровать.
- Этот продукт предназначен только для одновременного использования одним ребенком.
- Это продукт был разработан для переноски ребенка весом 17 кг и корзины для покупок, заполненной до 5 кг.
- Всегда ставьте коляску на тормоз прежде чем вы соберетесь достать или положить ребенка в коляску.
- Максимальная нагрузка на держатель для бутылочек 0,5 кг.
- Регулярно осматривайте коляску на предмет износа и повреждений и обращайтесь к инструкции по ремонту и очистке.
- Используйте только одобренные CYBEX аксессуары.
- Не использовать, если одна из частей продукта сломана, порвана или утеряна.

- Используйте только оригинальные запчасти CYBEX. Использование аналогов может быть небезопасно.

## РЕМОНТ И УХОД

Пользователь ответственен за регулярный ремонт продукта.

- Особенно важно регулярно проверять все детали и механизмы на наличие сухой смазки. После применения смазки протрите продукт мягкой тканью.
  - Протрите шасси мягкой влажной тканью с моющим средством, затем уберите излишки влаги сухой тканью.
  - Важно, чтобы тормоза, колеса и шины не повредились во время эксплуатации.
  - Регулярно осматривайте их и производите ремонт или замену при необходимости.
  - Если коляска попадет в соленую воду, пожалуйста промойте чистой пресной водой как можно скорее.
  - Пожалуйста, всегда проверяйте рекомендации на ярлыке чехлов. Не сушите в машине, не гладьте и не подвергайте их химической чистке. Не сушите под прямыми солнечными лучами.
  - Если коляска намочла, просушите ее в разложенном виде, чтобы предотвратить появление плесени. Не храните ее при повышенной влажности.
  - Мы рекомендуем использовать дождевик.
  - Не вносите изменений в продукт. Если у вас возникнут жалобы и проблемы, обратитесь к вашему поставщику.
  - Сервис должен проводиться каждые 6 месяцев. •
- Используйте только оригинальные запчасти CYBEX.

## ГАРАНТИЯ

Данная гарантия распространяется исключительно в стране, где этот продукт был изначально продан в магазине клиенту.

1. Гарантия покрывает все производственные и материальные дефекты, существующие и появляющиеся на дату приобретения или появляющиеся в срок 1 (один) год с даты покупки от продавца, который изначально продал изделие потребителю (гарантия производителя). Пожалуйста, проверьте комплектацию продукта и наличие непосредственно на момент покупки или сразу после получения. Пожалуйста, всегда сохраняйте документы на покупку.
2. В случае неисправности, немедленно прекратите использование продукта. Чтобы получить гарантию, пожалуйста, принесите или отправьте изделие продавцу, который изначально продал этот продукт в чистом виде и полной комплектации, приложив оригинальный документ, подтверждающий покупку (чек или счет-фактуру). Пожалуйста, не отправляйте изделие производителю напрямую.
3. Эта гарантия не покрывает любые убытки, которые являются результатом неправильного использования, воздействия окружающей среды (воды, огня, аварии и т.д.), нормального износа или несоблюдения инструкций, представленных в данном руководстве пользователя. Гарантия не распространяется, если изменения и ремонт были выполнены неуполномоченными лицами, или если были использованы неоригинальные компоненты и аксессуары.
4. Эта гарантия не влияет на установленные законом

права потребителя, в том числе требования из деликта и претензий в отношении нарушения контракта, который покупатель может иметь в отношении продавца или производителя продукта. Гарантия не подлежит передаче другим лицам во владение или собственность, кроме первоначального покупателя.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Для того, чтобы защитить окружающую среду, не забудьте правильно утилизировать ваши продукты. Когда вы прекратите использование продукта, пожалуйста, убедитесь, что вы утилизируете продукт в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

## РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

После покупки товара необходимо зарегистрировать его на сайте <http://cybex.club/>

Для этого можно сканировать QR код, который находится на этикетке коробки или на самом товаре:



Или зайти на сайт по ссылке <http://cybex.club/>

Необходимо перейти на вкладку РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА и заполнить все поля открывшейся формы. Для получения гарантийного талона нужно обязательно указать серийный номер и адрес электронной почты.

При возникновении гарантийного случая необходимо на сайте <http://cybex.club/> на вкладке СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ заполнить форму или обратиться по электронному адресу [service1@vak-itc.ru](mailto:service1@vak-itc.ru).

Можно так же обратиться в магазин, где приобретался товар.

Настоящая гарантия предоставляется согласно правам потребителя, установленным законодательством Российской Федерации, и действительна в случае регистрации на сайте <http://cybex.club/> или предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантийный срок определяется производителем согласно регламенту и указан в инструкции на товар, которая находится в коробке.

Гарантия распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно.



### **Гарантия считается недействительной в следующих случаях:**

- ✓ Использование изделия с нарушением требований руководства по эксплуатации или небрежное с ним обращение;
- ✓ Наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, несчастный случай и так далее);
- ✓ Повреждения, появившиеся во время отгрузки (отправки) изделия покупателю или от него;
- ✓ Сервисное обслуживание в течении гарантийного срока производилось не в гарантийной мастерской;
- ✓ Производитель не отвечает за повреждение ткани, возникающие под воздействием инородных красителей, колюще-режущих средств, различных загрязнителей, а также под воздействием солнечных лучей и других природных явлений.

**С адресами Сервисных центров для проведения ремонтных работ можно ознакомиться по ссылке <http://cybex.club/page17341524.html>**  
Необходимо выбрать ближайший город или обратиться в головной Сервисный центр, который находится в городе Москва  
<http://cybex.club/service/moscow>



CYBEX GmbH  
Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany  
+49 (0) 921-78 511-0 | [info@cybex-online.com](mailto:info@cybex-online.com)  
[www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com)

