

vtech®

Руководство пользователя

Интерактивный пазл "Панда и друзья"™




ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку интерактивного пазла "Панда и друзья" от VTech. Давайте начнем собирать пазлы! В наборе с милой интерактивной пандой 4 кубика, которые запускают забавные ответы в момент, когда они выставляются на платформу игрушки. В игрушке 6 головоломок с изображениями животных, 3 захватывающих режима игры и 4 активные кнопки. Панда Пенни знакомит ребенка с увлекательными фактами о животных, звуками и цифрами.



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

- Один интерактивный пазл “Панда и друзья”™
- 4 кубика с животными (для формирования животных, как на картинке ниже)

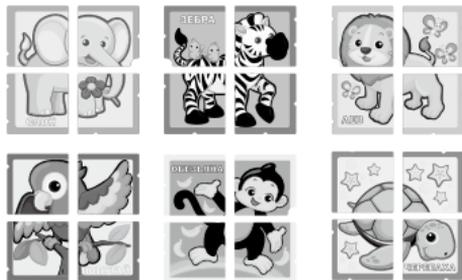

- 1 руководство пользователя


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Все упаковочные материалы, такие как лента, пластиковые вставки, упаковочные крепления и бирки не являются частью этой игрушки и должны быть выброшены для обеспечения безопасности вашего ребенка.

ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста, сохраните руководство пользователя, так как оно содержит важную информацию.

Разблокируйте упаковочный замок:

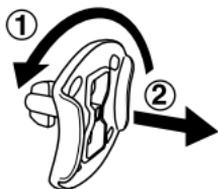


- ① Поверните упаковочный замок против часовой стрелки несколько раз
- ② Потяните и удалите упаковочный замок

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Удостоверьтесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
2. Найдите отделение для батареек, расположенное на задней стороне игрушки.
3. Вставьте 2 новые батарейки AA (AM-3/LR6), сверяясь со схемой, которая изображена в отделении для батареек. Используйте новые щелочные батарейки для максимальной производительности.
4. Установите на место крышку батарейного отсека.

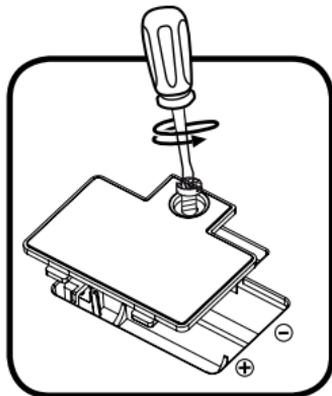

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Используйте новые щелочные батарейки или полностью заряженные перезаряжаемые NiMH (никель-металлогидридные) батарейки для достижения наилучших результатов.
- Используйте только рекомендованные аккумуляторы того же или эквивалентного типа.
- Не используйте одновременно различные типы батареек: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH) или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.
- Не замыкайте накоротко клеммы аккумулятора.
- Удалите из игрушки разряженные батарейки.
- Удаляйте батарейки, когда они не используются в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (если они съемные).
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под надзором взрослых

АКТИВАЦИЯ СТАНДАРТНОГО РЕЖИМА ИГРЫ:

Когда вы достанете игрушку из упаковки, включите ее и установите 4 кубика с животными. Вы услышите веселые звуки и голос, приглашающий начать игру.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИГРУШКИ

1. Переключатель Режимов Игры/ ВЫКЛ

Передвигайте переключатель, чтобы **включить** игрушку и выбрать желаемый режим игры: режим Свободной игры, режим Задач, режим Музыки.



2. Кнопка ВЕСЕЛЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Нажмите эту кнопку, чтобы услышать песенку о животных. Вставляя кубики, нажимайте на кнопку, чтобы услышать звуки различных животных и узнать начальные буквы слов, обозначающих животных, нарисованных на кубиках.



3. Кнопка ЦИФРЫ

Нажмите на эту кнопку, чтобы услышать песенку про цифры, проследить счет кубиков или узнать - сколько картинок на каждом кубике.




4. Кнопка ПАНДА

Нажмите на эту кнопку, что узнать - что любит панда и послушать, как она поет.



5. Четыре кубика с изображениями животных.

Вставляйте кубики на платформу, чтобы сложить пазлы со слонем Санни, зебррой Зои, львом Лео, попугаем Патриком, Обезьянкой Ольви и черепахой Чичей.

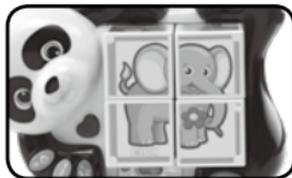

6. КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ.

Кнопка подсвечивается в момент, когда играет мелодия или звучит голос.



7. КНОПКА СБРОСА

Нажмите эту кнопку, если вы хотите удалить кубики с игровой платформы.

Внимание: Будьте осторожны и держите подальше от платформы лицо и глаза в тот момент, когда нажимаете на **кнопку сброса**.



8. Автоматическое отключение.

Чтобы продлить срок службы батареек, Интерактивный пазл **“Панда и друзья”™** будет автоматически отключаться после 50 секунд бездействия. Устройство может быть заново включено, если передвинуть Переключать **Выбора Режимов/ ВЫКЛ.**

Внимание: Устройство может автоматически выключиться, если уровень заряда батареек слишком низкий. Если устройство периодически отключается или воспроизводит некорректные ответы, пожалуйста, замените батарейки на новые, включите устройство заново.

ФУНКЦИИ

1. Режим Свободной игры

Вставляйте кубики с изображениями животных на платформу - изучайте буквы, цифры, забавные звуки животных и учитесь составлять пазлы с картинками зебры, льва, попугая, обезьяны и слона.

2. Режим Задач

Слушайте вопросы и отвечайте на них, вставляя соответствующие кубики с изображениями, с целью собрать пазлы с различными животными.

3. Режим Музыки

Время для веселой музыки! Вставляйте кубики с животными на платформу, чтобы услышать веселые звуки в дополнение к звучащим мелодиям.

ТЕКСТЫ ПЕСЕН

Песня 1:

Я панда Пенни, поиграй со мной:
Собери моих друзей, в стороне не стой.
Если все детали точно подберешь,
То друзей отличную команду соберешь.
Лео с виду грозен, попугай болтлив.
У черепахи каждый день ответственный заплыв.
Вот слоненок Санни, а рядом обезьяна.
И зебра с попугаем - забот они не знают.
Ну,/ что,/ поиграем?

Песня 2:

Настало время посчитать:
Слон в хоботе несет ОДИН цветок,
ДВЕ птички играют у Зоиных ног.
ТРИ бабочки в траве защекотали льва,
Попугая в ЧЕТЫРЕХ листьях отыщешь ты едва.
Обезьяна ПЯТЬ бананов съела на обед
ШЕСТЬ звезд морских для черепахи - как велосипед.
Ииии, один, два, три, четыре, пять, шесть!

Песня 3:

Больше всего люблю я бамбук,
Вкусней ничего нет на свете, мой друг!
Люблю кувыркаться и много играть.
И днем успеваю я сладко поспать <Зевок>.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Держите устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и прямых источников нагревания.
3. Удалите батарейки, когда устройство не используется в течение длительного периода времени.
4. Не роняйте устройство на твердые поверхности и не подвергайте устройство воздействию влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ:

Если по какой-либо причине программа/заложенная активность перестает работать или происходит сбой, выполните следующие действия:

1. Пожалуйста, **выключите** устройство.
 2. Прервите электропитание, удалив батарейки.
 3. Дайте устройству постоять несколько минут, затем вставьте батарейки обратно.
 4. **Включите** устройство. Теперь устройство должно быть готово к возобновлению работы.
 5. Если изделие все еще не работает, поставьте новый набор батареек.
- Если проблема не устранена, обратитесь в Отдел обслуживания продавца.

ВНИМАНИЕ:

Создание и разработка изделий компании **VTech**[®] происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки. В случае возникновения вопросов и/или предложений просим Вас связаться с представителем **VTech** через официальный сайт www.vtechofficial.ru. Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

**Игрушка детская со световым и звуковым эффектом,
марки Vtech**

Артикул: 80-193426 Интерактивный пазл “Панда и друзья”.

Изготовитель: «Vtech Electronics Ltd.» («ВиТек Электроникс Лтд.») Адрес: 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Гонконг

Изготовлено: «Vtech Electronics Limited» («ВиТек Электроникс Лимитед») Адрес: Китай, Sam Tuen Management Zone, Hou Jie District, Dong Guan, Guangdong

Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителей по качеству продукции:

ООО «Коник», 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д.63.

Эл. почта для связи: info@konik.ru

Дата изготовления: указана на коробке в виде кода YY X XX X, где YY- производитель, X- код, XX - неделя, X- день недели (н-р, VT715 =VTech 2017г., 15 неделя, 6 день (суббота)).

Срок службы 3 года с даты продажи конечному потребителю.
Срок годности не ограничен.

Способ ухода: протирать сухой чистой тканью.

Внимание! Сохраняйте упаковку и инструкцию с информацией от изготовителя.



**Чтобы узнать больше
информации об игрушках Vtech,
посетите сайт
www.vtechofficial.ru**



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Все права защищены.
Напечатано в Китае.

91-001665-010 