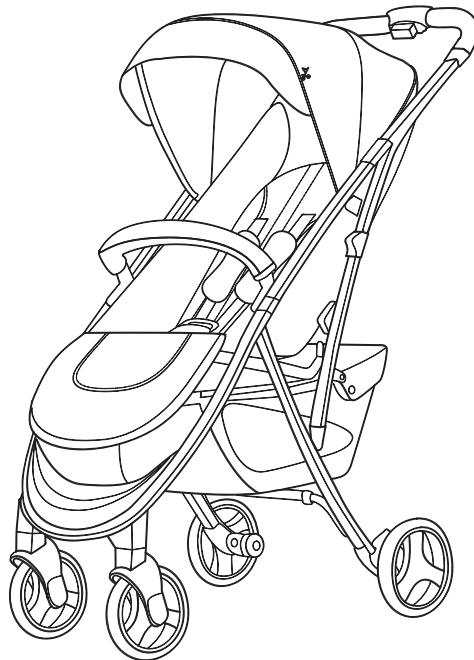


**КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ
ACTIVE
артикул Е52**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Предназначено для детей от 7 до 36 месяцев, весом до 15 кг.

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

EAC

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор коляски Babyton. Наши изделия изготовлены, учитывая все требования по безопасности и функциональности. Настоящая инструкция по эксплуатации поможет Вам использовать все достоинства нашего изделия, а также предоставит необходимую информацию. Внимательно ознакомьтесь с содержанием и соблюдать его положения.

Сохраните инструкцию для его дальнейшего использования.

Раскладывание коляски.

Чтобы разложить коляску, нажать и держать малую кнопку, которая находится на механизме складывания (рис.1А), а затем нажать большую кнопку (рис.1В) и потянуть ручку коляски вверх, до полного разложения коляски (рис.2,3) до характерного щелчка.

Монтаж и демонтаж колес.

Чтобы установить передние колеса, следует вставить оси передних колес в направляющие, находящиеся в передней части коляски (рис.4).

Чтобы демонтировать колеса, следует нажать кнопку на задней части колес и удалить их (рис.5). Чтобы установить задние колеса, вставьте их оси в направляющие, находящиеся в задней части подвески (рис.6).

Чтобы демонтировать колеса, следует нажать на кнопку на задней части колес и вытянуть их (рис.7).

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации убедитесь, что все колеса установлены правильно.

Система передних поворотных колес.

Коляска имеет систему поворотных передних колес с возможностью блокировки. Чтобы колесо могло вращаться, следует переместить кнопку вниз. Чтобы колеса заблокировать, переместите кнопку вверх. (рис.8).

Монтаж и демонтаж бампера.

Коляска оснащена съемным защитным бампером. Установите бампер в соответствующие отверстия (рис.9). Чтобы демонтировать, нажмите кнопки находящиеся по бокам и потяните бампер. (рис.10). Перед складыванием коляски нет необходимости снимать бампер.

ВНИМАНИЕ! Бампер не является защитным элементом. При нахождении в коляске ребенок должен быть всегда пристегнут ремнями безопасности.

Монтаж и демонтаж капюшона.

Коляска оснащена регулируемым капюшоном. Чтобы установить капюшон, вставьте его в специальные отверстия на раме (рис.11).

Чтобы установить капюшон в нужную позицию, переместите его вперед или назад. Капюшон имеет дополнительную секцию для предохранения от солнца. Чтобы наклонить капюшон, расстегните застежку и потяните капюшон вперед. Чтобы демонтировать капюшон, следует выдвинуть его из креплений (рис.12).

ВНИМАНИЕ! Необходимо сложить капюшон перед складыванием коляски, чтобы избежать его повреждения. Если коляска остается сложенной длительное время, рекомендуем выполнить полный демонтаж капюшона, чтобы избежать деформации его эластичных элементов

ВНИМАНИЕ! Капюшон имеет эластичные пластиковые элементы, не следует подвергать их воздействию температур выше 35°C, это может привести к их деформации.

Регулировка подножки.

Подножка регулируется в 2х положениях. Регулировка выполняется нажимая одновременно кнопки, на нижней части подножки. (рис.13).

Стояночный тормоз.

Коляска оснащена стояночным тормозом. Чтобы его заблокировать, нажмите на тормозную педаль в середине задней подвески (рис.14). Чтобы его разблокировать, поднимите педаль вверх (рис.15).

ВНИМАНИЕ! Стояночный тормоз не служит для затормаживания коляски. Его можно применять только во время стоянки.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка в коляске, если тормоз не заблокирован.

Ремни безопасности и регулировка спинки.

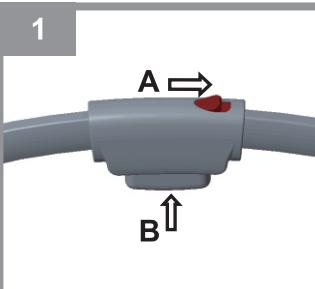
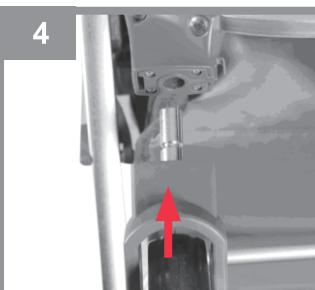
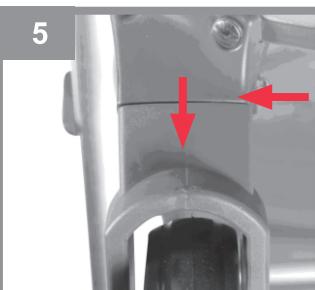
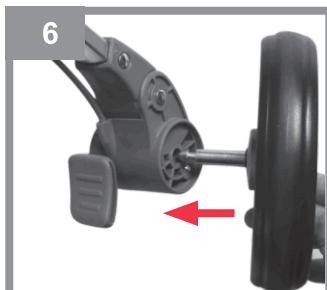
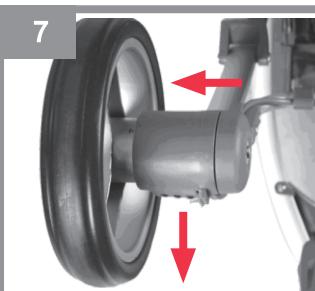
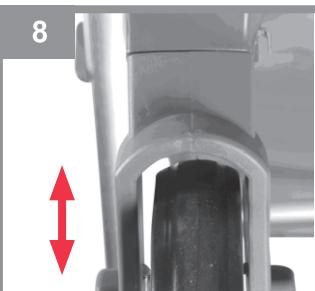
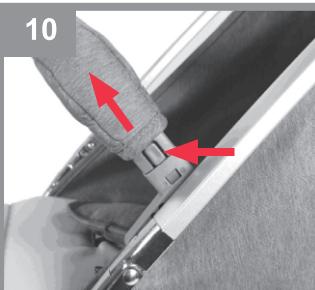
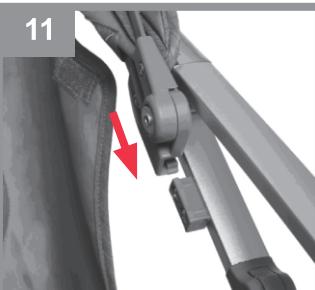
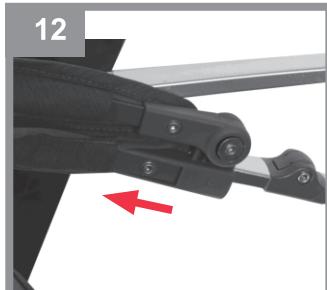
Наплечные ремни следует отрегулировать по возрасту ребенка. Чтобы застегнуть 5-точечные ремни безопасности, соедините замки наплечных ремней с замками набедренных ремней, а затем вставьте их в центральную застежку, закрепленную к паховому ремню. Настройте длину ремней чтобы они плотно прилегали к телу ребенка, но не сдавливали (рис.16). Чтобы расстегнуть ремни, нажмите кнопку на центральной застежке (рис.17).

Коляска имеет 3-ступенчатую регулировку спинки. Чтобы наклонить спинку, потяните рычаг в задней части спинки (до открытия замка), а затем установите в необходимую позицию (рис.18) и отпустите рычаг. Чтобы поднять спинку, просто поднимите ее.

Складывание коляски.

Удалите ребенка на безопасное расстояние. Перед складыванием коляски опустите спинку в нижнее положение, а также сложите или полностью снимите капюшон (рис. 19). Чтобы сложить коляску, нажмите и придерживайте небольшую кнопку на задней части механизма складывания (рис. 20А).

Нажмите большую кнопку на передней части механизма (рис. 20В) и толкните ручку коляски вниз до ее полного сложения (рис. 21, 22).

1**2****3****4****5****6****7****8****9****10****11****12**

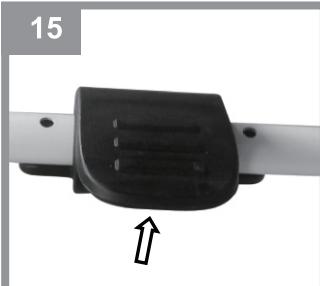
13




14



15



16

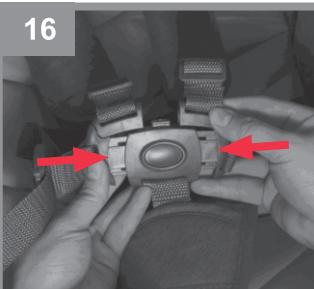

17



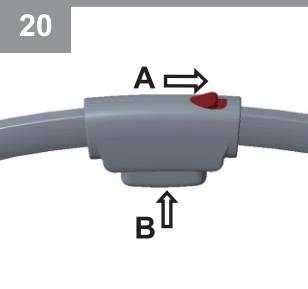
18



19



20



21



22



Внимание!

1. Всегда проверяйте, зафиксирован ли тормоз, когда Вы не везете коляску.
2. Всегда закрепляйте ребенка ремнями безопасности во избежание травм.
3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
4. Не позволяйте ребенку подниматься или опускаться в коляске.
5. Не поднимайте и не носите коляску, когда ребенок находится в ней, Коляска может скользнуть, бампер может выпасть, а также никогда не поднимайте коляску за бампер. (это может привести к поломке).
6. Регулировать высоту спинки может только взрослый.
7. Не перевозите в коляске более, чем одного ребенка.
8. Не пользуйтесь коляской на склонах, лестницах, неровной дороге и на других опасных поверхностях.
9. Максимально допустимая нагрузка 15 кг.
10. Предельно допустимый вес корзины под рамой не превышает 2 кг.

Сборка коляски должна производиться только взрослыми людьми. Существует опасность удушения полимерной упаковкой. Убедитесь в том, что упаковка убрана из поля досягаемости ребенка. Перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены, фиксаторы и блокираторы надежно фиксируют положение коляски. Тормоз эффективен только на ровной поверхности, поэтому никогда не оставляйте коляску на наклонной поверхности. Не используйте коляску во время катания на роликах и т.п. Периодически проверяйте, чтобы одежда ребенка не могла зацепиться за выступающие элементы коляски. Никогда не закрепляйте дополнительную люльку или другие аксессуары, не рекомендованные изготовителем коляски. Перед тем, как перемещать по лестнице вниз/вверх коляску, обязательно выньте из нее ребенка. Строго соблюдайте рекомендации изготовителя касательно весовой нагрузки. Используйте запасные части, только одобренные изготовителем.

Внимание!

Металлические и пластмассовые детали коляски протирайте влажной тканью, смоченной в мыльном растворе без отбелителей, растворителей или абразивных средств, а затем сухой тканью. Чехлы стирайте, соблюдая знаки ухода на вшивых ярлыках. Коляску, которая подверглась воздействию влаги, обязательно протрите сухой тканью. Влажные тканевые части сушить в расправленном виде на коляске. Все соединения периодически очищайте от грязи и пыли. Оси колес очищайте от грязи и смазывайте силиконовыми смазками. Это поможет продлить срок службы и избавит от скрипа, который может возникнуть в процессе эксплуатации. Не допускайте образования ржавчины. Не перевозите на подножках, осях и на других выступающих деталях коляски другого ребенка, а также любые посторонние предметы! Не допускайте перегруза!

