

EI-8372

## INSTRUCTIONS

5+

**EXOST™**

**360 TORNADO SPHERIC**

- FR
- GB
- IT
- ES
- PT
- NL
- DE
- RU
- CZ
- HU
- SU
- NO
- DN
- FI

FR

GB

IT

ES

PT

NL

DE

RU

CZ

HU

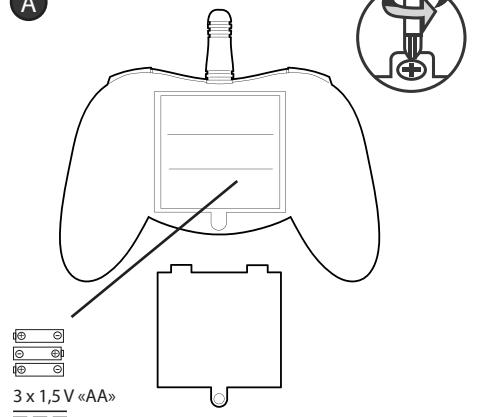
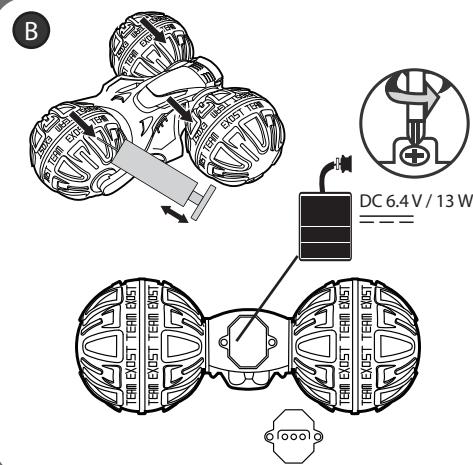
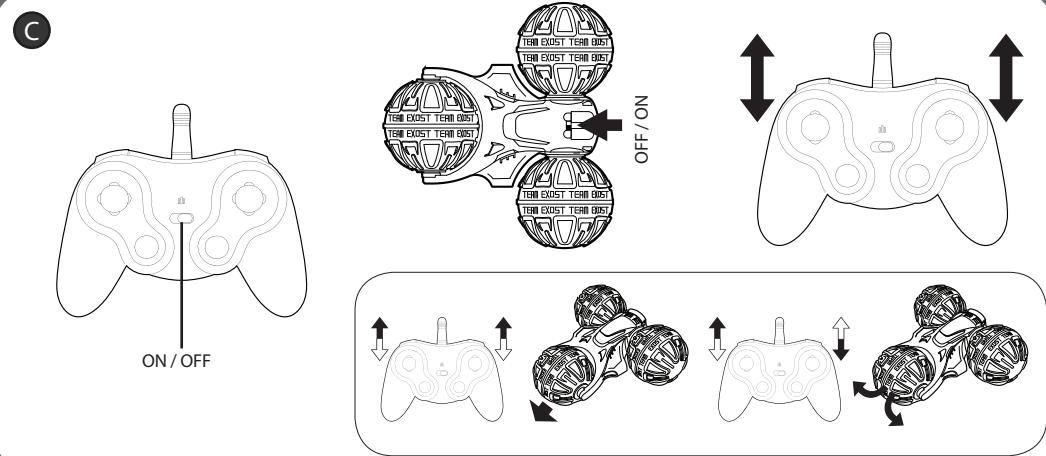
SU

NO

DK

FI

SK17023

**A****B****C**

## A Installation des piles d'émetteur :

- 1 - Ouvrez le compartiment à piles
- 2 - Placez les piles en respectant les polarités + et -
- 3 - Replacez le couvercle

## B Installation de la batterie du véhicule :

- 1 - Veillez à ce que l'interrupteur ON/OFF soit positionné sur OFF
- 2 - Ouvrez le compartiment à piles.
- 3 - Placez l'alimentation en respectant les polarités + et -
- 4 - Replacez le couvercle.

## C Démarrage :

- 1 - Démarrez la voiture.
- 2 - Pour déplacer le véhicule vers l'avant ou vers l'arrière poussez respectivement la manette des gaz vers l'avant ou vers l'arrière, ou pressez la gâchette (selon le modèle)
- 3 - Pour faire tourner le véhicule vers la gauche ou vers la droite appuyez respectivement sur le levier de direction vers la gauche ou la droite. Ou selon le modèle tourner la roue de direction, ou encore placez les 2 leviers en sens inverse pour effectuer une rotation.
- 4 - Pour arrêter le véhicule relâcher le levier d'accélération
- 5 - Pour les performances optimales, assurez-vous que l'antenne pointe toujours vers la voiture.

## DIAGNOSTIC DES PANNEES :

- Assurez-vous que l'interrupteur du véhicule est sur « on ».
- Assurez-vous que la pile dans l'émetteur et la batterie dans l'appareil sont opérationnelles.
- Vérifiez si la batterie et la pile sont correctement insérées (respect des polarités).
- Vérifiez que la distance entre l'émetteur et le véhicule ne dépasse pas 25 m.
- Deux ou plusieurs véhicules sur une même fréquence risquent d'interférer entre eux. Si tel est le cas, changez d'endroit ou réessayez le produit plus tard.

## A Installing batteries in the transmitter:

- 1 - Open the battery compartment.
- 2 - Insert batteries, respecting the + and – polarities.
- 3 - Replace the cover.

## B Installing the vehicle battery:

- 1 - Make sure the ON/OFF switch is set to OFF.
- 2 - Open the battery compartment.
- 3 - Insert batteries, respecting the + and – polarities.
- 4 - Replace the cover.

## C Starting:

- 1 - Start the car.
- 2 - To move the car forwards or backwards, push the throttle lever forwards or backwards or press the trigger (depending on the model).
- 3 - To turn the vehicle left or right, press the steering lever to the left or right. Or, depending on the model, turn the steering wheel or move the 2 levers in opposite directions to turn.
- 4 - To stop the vehicle, release the throttle lever.
- 5 - For best performance, always point the antenna towards the car.

## TROUBLESHOOTING GUIDE :

- Make sure the vehicle power is on.
- Make sure the batteries in transmitter and vehicle have sufficient charge.
- Check if the batteries in transmitter and vehicle are inserted with correct polarity.
- Check if the distance between transmitter and vehicle will not exceed more than 25 m.
- Two or more vehicles of the same frequency will interfere with each other. In such a case, move to another place or try after a while.

FR

GB

### A Installazione delle pile del telecomando :

- 1 - Aprete il vano delle pile
- 2 - Posizionate le pile rispettando le polarità + e -
- 3 - Riposizionate il coperchio

### B Installazione della batteria del veicolo :

- 1 - Accertatevi che l'interruttore ON/OFF sia posizionato su OFF
- 2 - Aprete il vano delle Pile
- 3 - Posizionate le pile rispettando le polarità + e -
- 4 - Riposizionate il coperchio

### C Avvio :

- 1 - Avviate l'auto.
- 2 - Per fare spostare il veicolo in avanti o all'indietro spingere rispettivamente la levetta del gas in avanti o indietro oppure premete il grilletto (secondo il modello)
- 3 - Per fare girare il veicolo a sinistra o a destra premete rispettivamente la leva di direzione verso sinistra o verso destra. Oppure, a seconda del modello, ruotare la rotellina di direzione, o ancora posizionate le 2 leve in senso contrario per effettuare una rotazione.
- 4 - Per arrestare il veicolo rilasciare la leva di accelerazione
- 5 - Per performance ottimali, accertatevi che l'antenna punti sempre verso l'auto.

## GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

- Assicuratevi che il veicolo sia acceso.
- Assicuratevi che le batterie nel trasmettitore e nel veicolo siano sufficientemente cariche.
- Controllate se le batterie nel trasmettitore e nel veicolo sono state inserite con la polarità corretta.
- Assicuratevi che la distanza tra il trasmettitore e il veicolo non superi 25 m.
- Due o più veicoli della stessa frequenza interferiranno tra di loro. In tal caso, spostata l'unità in un luogo o riprovate più tardi.

### A Instalación de las pilas del radiocontrol:

- 1 - Abrir el compartimento de las pilas.
- 2 - Colocar las pilas respetando la polaridad + y -.
- 3 - Volver a colocar la tapa.

### B Instalación de la batería del vehículo:

- 1 - Asegurarse de que el interruptor ON/OFF esté posicionado en OFF.
- 2 - Abrir el compartimento de las pilas.
- 3 - Colocar las pilas respetando la polaridad + y -.
- 4 - Volver a colocar la tapa

### C Inicio:

- 1 - Arranque el coche.
- 2 - Para desplazar el vehículo hacia adelante o hacia atrás, mueva respectivamente la palanquita de aceleración hacia adelante o hacia atrás, o presione el gatillo (según el modelo).
- 3 - Para girar a la izquierda o a la derecha, mueva respectivamente la palanquita de la dirección a la izquierda o a la derecha. En otros modelos, gire la ruedecilla de la dirección, o posicione las dos palancas en sentido contrario para hacer una rotación.
- 4 - Para detener el vehículo, suelte la palanquita de aceleración.
- 5 - Para alcanzar el rendimiento óptimo, asegúrese de que la antena esté siempre dirigida hacia el coche.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Asegúrese de que botón de encendido del vehículo está en posición de ON.
- Asegúrese de que las baterías del transmisor y del vehículo tienen la carga suficiente.
- Compruebe que las baterías del transmisor y del vehículo están insertadas con la polaridad correcta.
- Compruebe que la distancia entre el transmisor y el vehículo no excede más de 25 metros.
- Dos o más vehículos de la misma frecuencia interferirán el uno con el otro. En tal caso, trasládese a otro lugar o inténtelo de nuevo más tarde.

## **A Instalação das pilhas no comando:**

- 1 - Abrir o compartimento das pilhas
- 2 - Colocar as pilhas, respeitando as polaridades + e -
- 3 - Voltar a colocar a tampa

## **B Instalação das pilhas no carro:**

- 1 - Verificar se o interruptor ON/OFF está na posição OFF
- 2 - Abrir o compartimento das pilhas
- 3 - Colocar as pilhas, respeitando as polaridades + e -
- 4 - Voltar a colocar a tampa

## **C Arranque:**

- 1 - Arranque com o carro.
- 2 - Para andar com o carro para a frente ou para trás, empurre alavanca de aceleração para a frente ou puxe-a para trás, respectivamente. Em alternativa, pressione o gatilho (segundo o modelo).
- 3 - Para virar o carro para a esquerda ou direita, empurre a alavanca de direcção para a esquerda ou direita. Em alternativa (segundo o modelo), rode a roda de direcção ou coloque as 2 alavancas no sentido inverso para efectuar a rotação.
- 4 - Para parar o carro, solte a alavanca de aceleração.
- 5 - Para um melhor desempenho, certifique-se de que a antena está a apontar sempre para o carro.

## **PROBLEMAS**

- Verificar se a potência do veículo está ligada.
- Verificar se as pilhas no transmissor e no veículo têm carga suficiente.
- Verificar se as pilhas no transmissor e veículo estão inseridas com a polaridade correta.
- Verificar se a distância entre o transmissor e o veículo não é superior a 25 m.
- Dois ou mais veículos com a mesma frequência fazem interferência um com o outro. Em tal caso, mudar de lugar ou tentar depois de algum tempo.

## **A Installatie van de batterijen van de zender:**

- 1 - Open het batterijvak
- 2 - Plaats de batterijen en let hierbij op de polariteiten + en -
- 3 - Plaats de klep terug

## **B Installatie van de batterij van het voertuig:**

- 1 - Let erop dat de ON/OFF-schakelaar op OFF staat
- 2 - Open het batterijvak
- 3 - Plaats de batterijen en let hierbij op de polariteiten + en -
- 4 - Plaats de klep terug

## **C Start:**

- 1 - Start de auto.
- 2 - Om de auto naar voor of naar achter te bewegen, duwt u de gashendel respectievelijk naar voor of naar achter of drukt u op trekker.
- 3 - Om de auto naar links of naar rechts te laten draaien, duwt u de richtingshendel respectievelijk naar links of rechts. Afhankelijk van het model is het ook mogelijk het stuur in de gewenste richting te draaien of om de twee hendels in omgekeerde richting te plaatsen om een rotatie uit te voeren.
- 4 - Om het voertuig stop te zetten, laat u de versnellingshendel los.
- 5 - Para ativar o modo de barco ou o modo 4x4, pressione e segure o botão R1 no controle remoto por alguns segundos.

## **PROBLEEMOPLOSSING**

- Controleer of het voertuig ingeschakeld is.
- Controleer of de batterijen in de zender nog voldoende vol zijn geplaatst volgens de poolaanduidingen.
- Controleer of de afstand tussen de zender en het voertuig niet meer dan 25 m is.
- De bediening van twee of meer voertuigen op dezelfde frequentie heeft onderlinge storing tot gevolg. Kies in dat geval een andere locatie of prober het later opnieuw.

**A Einbau der Senderbatterien:**

- 1 - Das Batterieabteil öffnen.
- 2 - Die Batterien unter Beachtung der Polarität (+ und -) einsetzen.
- 3 - Den Deckel aufsetzen.

**B Einbau der Fahrzeugbatterien:**

- 1 - Der ON/OFF-Schalter muss auf OFF stehen.
- 2 - Das Batterieabteil öffnen.
- 3 - Die Batterien unter Beachtung der Polarität (+ und -) einsetzen.
- 4 - Den Deckel aufsetzen.

**C Inbetriebnahme:**

- 1 - Das Fahrzeug in Betrieb setzen.
- 2 - Um das Fahrzeug nach Vorn oder Hinten zu bewegen, ist der Beschleunigungshebel resp. nach Vorn oder Hinten zu bewegen, oder die Steuerung drücken (je nach Modell).
- 3 - Um das Fahrzeug nach Links oder Rechts zu lenken, resp. den Richtungshebel nach Links oder Rechts bewegen. Oder je nach Modell das Steuerrad drehen, oder die beiden Richtungshebel in entgegengesetzte Richtungen legen, um das Fahrzeug zu drehen.
- 4 - Zum Stoppen des Fahrzeugs den Beschleunigungshebel loslassen.
- 5 - Für optimale Leistungen muss die Senderantenne stets auf das Fahrzeug weisen.

**A Установка батареек в передатчик:**

- 1 - Откройте отсек для батареек
- 2 - Установите батарейки в соответствии с полярностью + и -
- 3 - Закройте крышку

**B Установка батареек в автомобиль**

- 1 - Убедитесь, что переключатель ON / OFF установлен в положение OFF
- 2 - Откройте отсек для батареек
- 3 - Установите батарейки в соответствии с полярностью + и -
- 4 - Закройте крышку

**C Включение:**

- 1 - Включить автомобиль.
- 2 - Для того чтобы автомобиль двигался вперед или назад, следует перемещать рычаг газа соответственно вперед или назад, или нажать на спусковой механизм (в зависимости от модели).
- 3 - Для того чтобы повернуть автомобиль налево или направо, следует перемещать рычаг рулевого управления соответственно влево или вправо. Или в зависимости от модели поворачивать рулевое колесо, или перемещать два рычага в противоположном направлении, чтобы повернуть.
- 4 - Чтобы остановить автомобиль, отпустите рычаг газа.
- 5 - Для достижения оптимального результата убедитесь в том, что антенна всегда направлена в сторону автомобиля.

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

- Убедитесь, что мощность автомобиля на «ON».
- Убедитесь, что аккумуляторы, используемые в передатчике и транспортных средствах имеют достаточный заряд.
- Убедитесь, что аккумуляторы, используемые в передатчике и véhicule вставлены, соблюдая полярность.
- Убедитесь, что расстояние между передатчиком и автомобилем не будет превышать более чем на 25.
- Два или более транспортных средств одной и той же частоты помех друг с другом. В таком случае, перенести в другое место или попробовать через некоторое время.

## A Instalace baterií do vysílacího zařízení:

- 1 - Otevřete příhrádku na baterie.
- 2 - Vložte baterie, dodržujte předepsanou polaritu + a -.
- 3 - Umístěte kryt.

## B Instalace baterií do vozidla:

- 1 - Ujistěte se, že se spínač ON/OFF (ZAP/VYP) nachází v poloze OFF (VYP).
- 2 - Otevřete příhrádku na baterie.
- 3 - Umístěte zdroje napájení a dodržujte předepsanou polaritu + a -.
- 4 - Umístěte kryt.

## C Spuštění:

- 1 - Spusťte auto.
- 2 - Abyste vozidlo posunuli dopředu či dozadu, zatlačte na plyn směrem vpřed či vzad, nebo stiskněte západku (v závislosti na modelu).
- 3 - Abyste vozidlo otočili doleva či doprava, zatlačte na směrovou páčku doleva či doprava. Případně, v závislosti na modelu, otočte volantem, nebo umístěte obě páčky do opačného směru a auto otočte.
- 4 - Pohyb vozidla zastavíte uvolněním akcelerační páčky.
- 5 - Aby byl výkon vozidla optimální, zajistěte, aby byla anténa vždy namířena směrem k autu.

## Poradce při potížích

- Ujistěte se, že přepínač je "ON"
- Ujistěte se, že baterie ve vysílači a v přístroji baterie jsou funkční
- Ujistěte se, že baterie a baterie jsou správně vloženy (respektovat polaritu).
- Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi vysílačem a vozidlem nepřesahuje 25 m.
- Dvě nebo více vozidel na stejně frekvenci může způsobit rušení mezi nimi. Pokud tomu tak je, změna místa nebo produkt vyzkoušet později.

## A Az adóegység elemeinek behelyezése:

- 1 - Nyissa ki az elemtártót.
- 2 - Helyezze be a elemeket a + és - pólusok figyelembevételével.
- 3 - Tegye vissza a fedelelt.

## C Indítás:

- 1 - Indítsa el az autót.
- 2 - A jármű előre vagy hátra mozgatásához értelemszerűen tolja előre vagy húzza hátra a gázkart, vagy nyomja meg a rávászt (modelltől függően).
- 3 - A jármű balra vagy jobbra fordításához értelemszerűen nyomja balra vagy jobbra az irányítókart. Vagy modelltől függően fordítás el a kormánykeretet,
- 4 - A jármű megállításához engedje fel a gyorsító kart.
- 5 - Az optimális teljesítmény elérése érdekében az antenna mindenkor az autó felé álljon.

## B A jármű akkumulátorának behelyezése:

- 1 - Ügyeljen arra, hogy az ON/OFF kapcsoló OFF-on álljon.
- 2 - Nyissa ki az elemtártót.
- 3 - Helyezze be a tápegységet a + és - pólusok figyelembevételével.
- 4 - Tegye vissza a fedelelt.

## Hibaelhárítás

- Ellenőrizze, hogy a jármű kapcsoló «be».
- Ellenőrizze, hogy az elemek az adó és az autó működőképes.
- Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak elhelyezve (tartsa tiszteletben polaritások).
- Ellenőrizze, hogy a távolság az adó és a jármű nem haladja meg a 25 m.
- Két vagy több jármű ugyanazon a frekvencián interferenciát okozhat közöttük. Ha ez a helyzet, változás a hely, vagy próbálja ki a termékét később.

SU

### A Installera batterier i sändaren:

- 1 - Öppna batteriluckan.
- 2 - Sätt i batterier, respektera polariteterna för + and -.
- 3 - Sätt tillbaka skyddet.

### B Installera fordonsbatteriet:

- 1 - Se till att knappen ON/OFF är i läget OFF.
- 2 - Öppna batteriluckan.
- 3 - Sätt i batterier, respektera polariteterna för + and -.
- 4 - Sätt tillbaka skyddet.

### C Start:

- 1 - Starta bilen.
- 2 - För att köra bilen framåt eller bakåt, tryck gasreglaget framåt eller bakåt eller tryck på avtryckaren (beroende på modellen).
- 3 - För att köra åt vänster eller höger, tryck styrspaken åt vänster eller höger. Eller, beroende på modellen, vrid rattet eller tryck de 2 spakarna i motsatt riktning för att svänga.
- 4 - För att stoppa fordonet, släpp gasreglaget.
- 5 - För bästa resultat, rikta alltid antennen mot bilen.

ON

### A Korrekt innsetting av batterier i senderen:

- 1 - Åpne batterirommet.
- 2 - Sett inn batteriet med batteripolene riktig vei.
- 3 - Sett lokket på plass.

### B Korrekt innsetting av batterier i bilen:

- 1 - Sørg for at PÅ/AV-knappen står på AV.
- 2 - Åpne batterirommet.
- 3 - Sett inn batteriene med batteripolene riktig vei.
- 4 - Sett lokket på plass.

### C Start:

- 1 - Start bilen.
- 2 - For å flytte bilen fremover eller bakover, dyster du enten gasspaken forover eller bakover, eller trykker på knappen (avhengig av modell).
- 3 - For å snu bilen til venstre eller høyre, dytt styringsspaken til venstre eller høyre. Avhengig av modell kan du også vri på rattet eller flytte de to spakene i motsatt retning for å snu.
- 4 - Slipp gasspaken for å stoppe bilen.
- 5 - For best resultat bør antennen alltid peke mot bilen.

## PROBLEMET:

- Zorg ervoor dat het voertuig schakelaar op «on».
- Zorg ervoor dat de batterij in de zender en de batterij in het toestel operationeel zijn.
- Zorg ervoor dat de batterij en de batterij op de juiste manier geplaatst zijn (respecteren polariteiten).
- Controleer of de afstand tussen de zender en het voertuig niet meer dan 25 m.
- Twee of meer voertuigen op dezelfde frequentie kunnen interfereren. Als dat het geval is, verandering van plaats of probeer het product later.

## A Sådan installeres batterier i senderen:

- 1 - Åbn batterirummet.
- 2 - Sæt batterier i, og vær opmærksom på + og - polerne.
- 3 - Montér dækslet igen.

## B Sådan installeres bilbatteriet:

- 1 - Sørg for, at ON/OFF-kontakten er indstillet til OFF.
- 2 - Åbn batterirummet.
- 3 - Indsæt batterier, og vær opmærksom på + og - polerne.
- 4 - Montér dækslet igen.

## FEJLFINDING:

- Sørg for, at bilen kontakter er «på».
- Kontroller, at batteriet i senderen og batteriet i enheden er operationelle.
- Sørg for, at batteriet og batteriet er sat korrekt (respektere polariteter).
- Kontroller, at afstanden mellem sender og køretøjet ikke overstiger 25 m.
- To eller flere køretøjer på samme frekvens kan interferere med hinanden. Hvis det er tilfældet, ændring af sted eller prøve produktet senere.

## A Paristojen asentaminen lähettimeen:

- 1 – Aava paristokotelto.
- 2 – Aseta paristol napaisuudet oikein päin.
- 3 – Aseta kansi paikalleen.

## B Ajoneuvon paristojen asentaminen:

- 1 – Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa.
- 2 – Aava paristokotelto.
- 3 – Aseta paristol napaisuudet oikein päin.
- 4 – Aseta kansi paikalleen.

## VIANETSINTÄ:

- Varmista, että ajoneuvo kytkin on «pääällä».
- Varmista, että akku on lähettimen ja akun laitteen toimivuus.
- Varmista, että akku tai akku asetettu oikein (kunnioittaa napaisuutta).
- Tarkista, että etäisys lähettimen ja ajoneuvo ei ylitä 25 m.
- Kaksi tai enemmän ajoneuvoja samalla taajuudella voi häiritä toisiaan. Jos näin on, muutos paikasta tai kokeilla tuotetta myöhemmin.

## C Kom i gang:

- 1 - Start bilen.
- 2 - For at få bilen til at køre fremad eller bagud skubbes gashåndtaget fremad eller bagud, eller der trykkes på udloseren (afhængigt af modellen).
- 3 - For at dreje køretøjet til venstre eller højre skal du trykke på styrehåndtaget til venstre eller højre. Eller, afhængigt af modellen, dreje rattet eller flytte de to håndtag i hver sin retning for at dreje.
- 4 - Slip gashåndtaget for at standse køretøjet.
- 5 - For den bedste præstation skal du altid pege antennen mod bilen.

DN

E

Ce produit  
est conforme  
à la norme  
2009/48/CE



MFR No. SK17023

Catégorie d'âge : 5+

## ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petites pièces-risques d'étouffement.



Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, bouton, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère. Les piles sont dangereuses pour la santé et l'environnement. Aidez à protéger l'environnement contre les risques sanitaires. Demandez à votre enfant de mettre au rebut les piles proprement en les déposant aux points de collecte de la commune. Les piles sont, de cette sorte, recyclées sans risque.



### Déchets électriques et électroniques (DEEE):

Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rapportez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers. Les autres composants peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Merci de ne pas jeter cette notice car elle contient des informations importantes.

### Fabricant :

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

### Importé/distribué par :

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments, risque d'étouffement. **AVERTISSEMENT :** Merci de ne pas jeter cet emballage car il contient des informations importantes. Sous réserve de modifications techniques ou de couleurs. **FABRIQUE EN CHINE.** Par la présente, Silverlit Toys Manufactory Ltd déclare que le type d'équipement radio SK17023 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

L'utilisation du produit peut être perturbée par des interférences électromagnétiques. Si cela ce produit, éteindre et rallumer l'appareil en suivant les instructions du manuel utilisateur. Dans le cas où les fonctions ne se réinitialiseraient pas, changez de lieu.

### CIRCUIT DE SÉCURITÉ :

Pendant l'utilisation, la puissance contenue dans le circuit électrique peut être très élevée (par exemple lors d'une rotation à 360°). Dans un tel cas, un circuit de sécurité arrête le véhicule environ 1 minute. Pendant cette période, la voiture ne répondra pas aux signaux provenant de l'émetteur. Ce n'est pas un défaut mais une mesure de sécurité pour protéger les circuits électroniques internes. Après cette période, la voiture reprendra son fonctionnement normal.

L'utilisateur doit lire et conserver ces instructions pour référence ultérieure.

### Précautions de sécurité :

- Parents : veuillez lire les instructions d'emploi avec vos enfants avant la première utilisation.
- Arrêter le véhicule avec la radiocommande avant de le prendre en main.
- Gardez les mains, les cheveux et vêtements éloignés des parties mobiles lorsque le jouet est en fonction.
- Ne pas utiliser le véhicule radiocommandé dans la rue. Ne pas heurter les personnes, les animaux et le mobilier de maison.
- Avertissement : Toute transformation ou modification effectuée sur ce produit, non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité, pourrait entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.
- Si la batterie ne se charge pas, essayez avec un autre adaptateur secteur.
- Le produit doit être utilisé uniquement avec le câble USB fourni pour charger.
- Ne pas utiliser un adaptateur de sortie élevée pour recharger la batterie (1A ou supérieure).
- Les fils ne doivent pas être insérés dans des prises électriques.
- L'adaptateur ou le chargeur de batteries utilisé avec le jouet doit être inspecté régulièrement pour vérifier que son cordon d'alimentation, sa fiche, son boîtier et toutes ses autres pièces ne sont pas endommagés. En cas de détérioration, ils ne doivent plus être utilisés tant qu'ils n'ont pas été réparés.

### Piles requises pour l'émetteur:

- Alimentation ===  
DC 4.5 V / 0.5 W; 3 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
(inclus)

### Avertissement concernant les piles :

- Ne pas recharger les piles non-rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées avant recharge. (Pour les appareils avec des piles rechargeables)
- Les piles rechargeables doivent être rechargeées sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec des piles usées.
- Utilisez uniquement des piles du même type que celui recommandé ou d'un type équivalent.
- Insérer les piles en respectant les polarités + et -.
- Les piles usagées doivent être retirées du produit.
- Ne pas mettre en court-circuit les bornes d'alimentation
- Ne pas mélanger Alcalines, piles standards (carbon-zinc) ou piles rechargeables.

**AVERTISSEMENT :** la première charge ne doit

pas être inférieure à 4h pour optimiser l'efficacité de la batterie

### Soin et entretien :

- Retirez toujours les piles du jouet lorsqu'il reste longtemps hors service.
- Essuyez le jouet délicatement avec un chiffon propre.
- Gardez le jouet à l'écart de toute source directe de chaleur.
- Ne pas immerger le jouet dans l'eau ceci pouvant endommager les composants électroniques.
- Remplacez les piles si la puissance diminue

### Conseil pratique :

Pour une performance optimale, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves pour alimenter la voiture.

Température de fonctionnement : 5 à 35°C

Récepteur Catégorie 3

Bandes de fréquences : 2,400~2,483 GHz

Puissance de fréquence radio maximale : < 10 mW

### Piles requises pour la voiture:

- Alimentation ===  
DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB  
(inclus)

This product complies with the 2009/48/EC standard



MFR No. SK17023

Age category: 5+

## WARNING



Risk of suffocation: small parts.  
Not recommended for children under 3.



The symbol showing a crossed-out rubbish bin indicates that ordinary batteries, rechargeable batteries, button batteries, battery packs etc. should not be disposed of with household waste. Batteries are dangerous for health and the environment. Help to protect the environment against health risks. Ask your child to dispose of batteries cleanly by taking them to your local collection points. In this way, batteries can be recycled safely.



### Waste electrical and electronic equipment (WEEE):

When this device reaches the end of its life, please remove all batteries and dispose of them separately. Take electrical devices to a collection centre for electronic equipment and household appliances. Other components can be disposed of with household waste.

Please keep these instructions as they contain important information.

### Manufacturer:

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

### Imported/distributed by:

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**WARNING !** Not suitable for children under the age of 3. Contains small parts which can be detached and swallowed. Risk of suffocation. BE CAREFUL : Packaging must be retained since it contains important information. Right is reserved to effects changes in colors and technical details. MADE IN CHINA. Hereby, Silverlit Toys Manufactory Ltd declares that the radio equipment type SK17023 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

The use of the product may be disrupted by electromagnetic interference. If this is the case, switch the device off and on again following the instructions in the user manual. If the functions are not reset, move to another location.

### SAFETY CIRCUIT :

During use, the internal power in the electric circuit can get quite high (for example during a 360 spin). In such a case safety circuit will shut down the vehicle for approximatively 1 minute. During this period the car will not respond to signals from the transmitter. This is not a defect but a safety measure to protect the electronic circuits. After this period, the car will resume normal operation.

User should keep and retain this instruction for future reference.

### Safety precautions:

- Parents: please read the instructions with your children before using the product for the first time.
- Stop the vehicle with the remote control before picking it up.
- Keep hands, hair and clothing away from moving parts when the toy is operating.
- Do not use the vehicle with the radio control in the street. Avoid collisions with people, animals and furniture.
- Warning: any change or modification made to this product that is not expressly approved in the relevant section of the declaration of conformity may terminate the usage authorisation granted to the user.
- If battery cannot be charged, Please try another adapter.
- The product must only be used with the provided USB cable for charging.
- Do not use high output adapter for battery charging (1A or above).
- The wires are not to be inserted into socket-outlets.
- Transformer or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.

### Battery warning:

- Do not recharge non-rechargeable batteries.
  - Rechargeable batteries must be removed before recharging. (For replaceable battery items)
  - Rechargeable batteries must be recharged under the supervision of an adult.
  - Do not mix different types of batteries or new batteries with old batteries.
  - Only use batteries of the recommended type or an equivalent type.
  - Take care to respect the + and - polarities when inserting batteries.
  - Used batteries must be removed from the product.
  - Do not short-circuit the power terminals.
  - Do not mix alkaline batteries, standard batteries (carbon-zinc) and rechargeable batteries.
- CAUTION : first charge must be not less than 4h to optimize battery efficiency

### Care and maintenance:

- Always remove the batteries from the toy if it is not used for a long time.
- Wipe the toy gently with a clean cloth.
- Keep the toy away from direct sources of heat.
- Do not immerse the toy in water, as this could damage electronic components.
- Replace batteries when they become less powerful.
- Operation temperature 5 - 35°C
- Receiver Category 3

Frequency Band Range: 2.400 - 2.483GHz  
Maximum Radio-Frequency Power: < 10mW

### Batteries required for the transmitter:

- Power Supply ==
- DC 4.5 V / 0.5 W ; 3 x 1.5 V "AA" / LR6 / AM3 (included)

### Batteries required for the car:

- Power Supply ==
- DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB (included)

Questo  
prodotto è  
conforme  
alla norma  
2009/48/CE



MFR No. SK17023

 Il simbolo di una pattumiera con una croce sopra indica che le pile singole, ricaricabili, pulsante, pacchetti di pile ecc. non devono essere smaltite all'interno dei rifiuti domestici. Le pile sono pericolose per la salute e per l'ambiente. Aiutate a proteggere l'ambiente dai rischi sanitari. Chiedete al vostro bambino di smaltire le pile correttamente nei centri di raccolta comuni concepiti a tal fine. Le pile in questo modo vengono riciclate senza alcun rischio.

 **Rifiuti elettrici ed elettronici (AEE):**  
Quando questo apparecchio giunge al termine del suo ciclo di vita utile, occorre rimuovere tutte le pile e smaltille nella raccolta differenziata. Portate gli apparecchi elettrici presso un centro di raccolta di apparecchi elettronici ed elettrodomestici. Gli altri componenti possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Categoria d'uso: 5+

## ATTENZIONE !

Rischi di soffocamento: pezzi piccoli. L'uso è sconsigliato ai bambini di età inferiore a 3 anni.

Non buttare le presenti istruzioni in quanto contengono delle informazioni importanti.

**Fabbricante :**  
Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Importato/  
distribuito da :**  
SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**ATTENZIONE !** Gioco non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene die pezzi di piccole dimensioni che possono essere ingeriti. Rischio di soffocamento. AVVERTENZE : Conservare le istruzioni e l'indirizzo per futuro riferimento. Con riserva di modifiche tecniche e di colore. FATTO IN CHINA. Per la presente, Silverlit Toys Manufactory Ltd dichiara che il tipo di attrezzatura radio SK17023 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito Internet : [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Il funzionamento del prodotto può essere disturbato da interferenze elettromagnetiche. In tal caso, spegnere e riaccendere l'apparecchio seguendo le istruzioni del manuale utente. Nel caso in cui le funzioni non vengano reinizializzate, cambiate la posizione dell'apparecchio.

### CIRCUITO DI SICUREZZA

Durante l'utilizzo, la tensione presente all'interno del circuito elettrico puo' essere molto alta (ad esempio durante un 360). In tal caso il meccanismo di sicurezza puo' bloccare il motore per 1 minuto, in modo da evitare danni. In questo periodo la macchina non responderà ai comandi. Non è un difetto ma una misura protettiva del circuito elettrico. Dopo questo breve periodo la macchina tornerà a funzionare normalmente.

Utente deve leggere e conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

### Precauzioni di sicurezza :

- Genitori: vi pregiamo di leggere le istruzioni d'uso insieme ai vostri figli prima del primo utilizzo.
- Fermare il veicolo con il telecomando prima di prenderlo in mano.
- Tenete le mani, i capelli e i vestiti lontano dalle parti mobili quando il giocattolo è in funzione.
- Non utilizzare il veicolo radiocomandato per strada. Non urtare le persone, gli animali e i mobili di casa.
- Avvertenza: Qualsiasi trasformazione o modifica effettuata su questo prodotto, non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità, potrebbe comportare l'annullamento dell'autorizzazione all'uso concessa all'utente.
- Se la batteria non è in carica, provare con un adattatore CA diverso.
- Il prodotto deve essere usato solo con il cavo USB in dotazione per la ricarica.
- Non utilizzare un adattatore ad alto rendimento per caricare la batteria (1A o superiore).
- Il filo non deve essere inserito in prese elettriche.
- Ispezionare regolarmente il trasformatore o il caricabatteria utilizzato con il giocattolo per verificare che il cavo, la spina, la superficie esterna e le altre parti non siano danneggiati; in caso contrario, non usarli finché il danno non è stato riparato.

### Pile richieste per il telecomando:

-  Alimentazione ==
-  DC 4.5 V / 0.5 W ; 3 x 1.5 V "AA" / LR6 / AM3 (incluso)

### Avvertimento concernente le pile :

- Non ricaricare le pile non ricaricabili.
- Le pile ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica. (Per prodotti con batteria sostituibile)
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Non misciare differenti tipologie di pile o pile nuove con pile usate.
- Utilizzare unicamente delle pile dello stesso tipo di quello raccomandato o di un tipo equivalente.
- Inserire le pile rispettando le polarità + e -.
- Le pile esauste devono essere rimosse dal prodotto.
- Non mettere in cortocircuito i morsetti di alimentazione

Non misciare pile alcaline, pile standard (carbonio-zinc) o pile ricaricabili.

ATTENZIONE: carico di prima deve essere non inferiore a 4 ore per ottimizzare l'efficienza della batteria.

### Cura e manutenzione:

- Rimuovere sempre le pile dal giocattolo quando quest'ultimo non viene usato per un periodo di tempo prolungato.
- Pulire il giocattolo delicatamente con un panno pulito
- Tenete il giocattolo lontano dalla luce solare diretta
- Non immergere il giocattolo in acqua in quanto questo potrebbe danneggiare i componenti elettronici
- Sostituite le pile se la potenza diminuisce
- Temperatura di esercizio: 5 à 35 °C
- Ricevitore Categoria 3

Banda di frequenza: 2,400 – 2,483 GHz

Potenza di radiofrequenza max.: <10 mW

### Pile richieste per l'auto :

-  Alimentazione ==
-  DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB (incluso)

Este producto  
se ajusta a  
la norma  
2009/48/CE



MFR No. SK17023

Edad: 5+

## ATENCIÓN



Rriesgo de asfixia: componentes pequeños. No recomendado para niños menores de 3 años.



El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, en bloque, etc., no deben tirarse a la basura. Las pilas son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Colabore en la protección del medio ambiente contra los riesgos sanitarios. Pida a su hijo o hija que deseche las pilas adecuadamente, depositándolas en los puntos de recogida comunitarios. De este modo, las pilas se reciclarán sin riesgos.



### Desechos eléctricos y electrónicos (DEEE):

Al final de la vida útil de este aparato, retire todas las pilas y deseche las separadamente. Lleve los aparatos eléctricos a un servicio de recogida de aparatos electrónicos y electrodomésticos. El resto de los componentes se pueden desechar junto con la basura doméstica.

Sírvase conservar estas instrucciones, ya que contienen información importante.

### Fabricante:

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

### Importado/ distribuido por :

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

¡ATENCIÓN! No conviene para niños menores de 3 años. Riesgo de asfixia. AVISO : Sírvase conservar este envase, ya que contiene información importante. Sujeto a cambios técnicos o colores. FABRICADO EN CHINA. Por la presente, Silverlit Toys Manufactory Ltd, declara que el tipo de equipamiento de radio SK17023 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Las interferencias electromagnéticas pueden entorpecer el uso del producto. Si se produce este problema, apague y vuelva a encender el aparato siguiendo las instrucciones del manual del usuario. En el caso de que no se reinicien las funciones, cambie de lugar.

### CIRCUITO DE SEGURIDAD

Durante su utilización, la potencia del circuito electrónico interno puede llegar a ser muy alta (por ejemplo durante el giro a 360°). En ese caso el circuito de seguridad se apagará durante aproximadamente 1 minuto. Durante este periodo el vehículo no responderá a las señales desde el transmisor. Esto no es un defecto si no una medida de seguridad para proteger los circuitos electrónicos. Después de este periodo el coche reanudará su funcionamiento normal.

El usuario debe leer y guardar estas instrucciones para futuras consultas.

### Precauciones de seguridad:

- Padres: Leer las instrucciones de uso con sus hijos antes del primer uso.
- Detener el vehículo con el radiocontrolantes de recogerlo.
- Mantener las manos, el pelo y la ropa alejados de las partes móviles cuando el juguete esté en movimiento.
- No utilizar el vehículo teledirigido en la calle. Evitar impactar en personas, animales y los muebles de la casa.
- Advertencia: Toda transformación o modificación introducida en este producto, que no haya sido expresamente aprobada por los responsables de la conformidad, podría ocasionar la anulación de la autorización de uso que se concede al usuario.
- Si la batería no se puede cargar, por favor pruebe con otro adaptador.
- El producto sólo debe ser utilizado con el cable USB suministrado para la carga.
- No utilice el adaptador de alto rendimiento para la carga de la batería (TA o más).
- Los cables no deben ser insertados en tomas de corriente - El transformador o el cargador de las pilas del juguete deben examinarse regularmente para comprobar que el cable, enchufe, carcasa y otras partes no presentan daños. En caso de presentar daños alguna de las partes mencionadas, no las use hasta que se hayan reparado.

### Advertencia en cuanto a las pilas:

- No recargar pilas no recargables.
- Las pilas recargables se deben retirar antes de la recarga. (Para artículos con pilas reemplazables).
- Las pilas recargables deben recargarse bajo la vigilancia de un adulto.
- No mezclar tipos diferentes de pilas o pilas nuevas con pilas usadas.
- Utilizar únicamente pilas del mismo tipo que el recomendado o equivalente.
- Insertar las pilas respetando la polaridad + y -.
- Las pilas gastadas deben retirarse del producto.
- Evitar poner las terminales de alimentación en cortocircuito.
- No mezclar pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) y recargables.

PRECAUCIÓN: primera carga tiene que ser no menos de 4 horas para optimizar la eficiencia de la batería

### Cuidados y mantenimiento:

- Retirar siempre las pilas del juguete cuando no se vaya a utilizar durante una temporada.
- Limpiar con cuidado utilizando un trapo limpio.
- Guardar lejos de toda fuente directa de calor.
- No sumergirlo en el agua, lo cual podría dañar los componentes electrónicos.
- Cambiar las pilas si disminuye la potencia
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 35 °C
- Receptor de la categoría 3

Rango de frecuencias: de 2.400 a 2.483 GHz  
Potencia de radiofrecuencia máxima: <10 mW

### Pilas requeridas para el radiocontrol:

- Suministro de Corriente   
DC 4.5 V / 0.5 W; 3 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
(incluidas)

### Pilas requeridas para el coche:

- Suministro de Corriente   
DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB  
(incluidas)

Este produto  
está em  
conformidade  
com a norma  
2009/48/CE



MFR No. SK17023

Classificação etária: 5+

## ATENÇÃO

Risco de asfixia: peças pequenas.  
Não recomendado para menores  
de 3 anos.



Guarde este folheto uma vez que contém informações importantes.

### Fabricante :

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

### Importado/ distribuído por :

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz indica que as pilhas simples, recarregáveis, tipo "botão", blocos de pilhas, entre outras, não devem ser eliminadas com o lixo doméstico. As pilhas são prejudiciais para a saúde e o ambiente. Ajude a proteger o ambiente dos riscos sanitários. Peça ao seu filho que elimine as pilhas devidamente colocando-as nos pilhões, para que as pilhas sejam recicladas sem nenhum risco.



### Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE):

Quando este aparelho chegar ao fim da vida útil, retire todas as pilhas e eliminate-as separadamente. Deixe os aparelhos eléctricos num centro de recolha de aparelhos electrónicos e electrodomésticos. Os outros componentes podem ser eliminados com o lixo doméstico.

**ATENÇÃO !** Não recomendado para crianças com menos de 3 anos. Risco de sufocação. AVISO : Conservar o endereço para referência future. Sujeito a alterações técnicas e cor. FABRICADO EN CHINA. Silverlit Toys Manufactory Ltd declara que o equipamento de rádio SK17023 está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço Internet: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

### CIRCUITO DE SEGURANÇA

Durante o uso, a energia interna do circuito eléctrico pode ficar muito alta (por exemplo, durante Uma rotação de 360 graus). Em tal caso, um circuito de segurança desliga o veículo durante cerca de 1 minuto. Durante este período, o automóvel não vai responder a sinais vindos do transmissor. Este não é um defeito, mas uma medida de segurança para proteger os circuitos electrónicos. Após este período, o carro vai retomar o funcionamento normal.

O usuário deve ler e guardar estas instruções para referência futura.

### Precauções de segurança:

- País: ler as instruções de utilização com os seus filhos, antes da primeira utilização.
- Parar o veículo com o telecomando antes de pegar no carro com as mãos.
- Manter as mãos, os cabos e a roupa afastados das partes móveis quando o brinquedo está ligado.
- Não utilizar o carro telecomandado na rua. Não bater com o carro nas pessoas, nos animais e na mobília.
- Aviso! Todas as transformações ou alterações realizadas ao produto, que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade, podem implicar a anulação da autorização de utilização concedida ao utilizador.
- Se a bateria não pode carregar, por favor, tente outra carregadora.
- O produto deve ser utilizado apenas com o cabo USB fornecido para carregamento.
- Não utilizar o adaptador de alto desempenho para carregar a bateria (1A ou mais).
- Os linhas não devem ser inseridos em covas
- Ispecione regularmente o transformador e o carregador utilizados com o brinquedo para verificar que o cabo, a spina, a superfície exterior e as altre parti non siano danneggiate; in caso contrario, non usarli finché il danno non è stato riparato.

### Aviso relativo às pilhas:

- Não recarregar as pilhas não recarregáveis.
  - As pilhas recarregáveis devem ser retiradas antes do recarregamento. (Para itens com pilhas substitutivas)
  - As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
  - Não misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com usadas.
  - Utilizar apenas as pilhas do mesmo tipo das recomendadas ou de um tipo equivalente.
  - Inserir as pilhas respeitando as polaridades + e -.
  - As pilhas gastas devem ser retiradas do produto.
  - Não colocar os bornes de alimentação em curto-círcuito.
  - Não misturar pilhas alcalinas, pilhas padrão (zincó-carbono) ou pilhas recarregáveis.
- CUIDADO:** Primeira carga deve ser mais de 4 horas para optimizar a eficiência da bateria

### Manutenção:

- Retirar sempre as pilhas do brinquedo quando não é utilizado durante muito tempo.
- Limpar o brinquedo delicadamente com um pano limpo.
- Guardar o brinquedo longe de todas as fontes directas de calor.
- Não mergulhar o brinquedo na água, visto que tal pode danificar os componentes electrónicos.
- Substituir as pilhas se a potência diminuir.
- Temperatura de funcionamento: 5 a 35 °C
- Receptor de categoria 3

Intervalo da banda de frequência: 2,400 - 2,483 GHz  
Potência de frequência rádio máxima: < 10 mW

### Pilhas necessárias para o comando:

- Fornecimento ——
- DC 4.5 V / 0.5 W; 3 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3 (incluído)

P 14

### Pilhas necessárias para o carro:

- Fornecimento ——
- DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB (incluído)

Dit product  
voldoet  
aan norm  
2009/48/CE



MFR No. SK17023



Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat gewone, oplaadbare en knoopcelbatterijen, batterijdozen enz. niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Batterijen zijn gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Help het milieu te beschermen tegen gezondheidsrisico's. Vraag uw kind de batterijen op de juiste manier weggooiom door ze af te geven bij een inzamelpunt van de gemeente. De batterijen worden op deze manier gerecycled zonder risico.

**Elektrische en elektronische afval (WEEE):**  
Wanneer dit apparaat aan het einde van zijn levensduur is, dient u alle batterijen te verwijderen en ze afzonderlijk weg te gooien. Breng alle elektrische apparaten naar een inzamelcentrum voor elektronische en huishoudapparatuur. De andere onderdelen kunnen worden weggegooid met huishoudafval.

Gooi deze handleiding niet weg want deze bevat belangrijke informatie.

**Fabrikant**  
Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Geïmporteerd/  
gedistribueerd door :**  
**SILVERLIT SAS**  
80, rue Barthélémy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verstikkingsgevaar. **WAARSCHUWING:** Bewaar het adres voor toekomstig gebruik. Onder voorbehoud van wijzigingen of technische kleuren. MADE IN CHINA. Hierbij, verklaart Silverlit Toys Manufactory Ltd dat het Het type van radioapparatuur SK17023 is in overeenstemming met de richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de verklaring van conformiteit EU is beschikbaar op het volgende adres : [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Het gebruik van het product kan worden ontregeld door elektromagnetische storingen. Als dit zich voordoet, moet u het apparaat uitschakelen en opnieuw inschakelen volgens de instructies van de gebruiksaanwijzing. In het geval de functies niet opnieuw worden geïnitialiseerd, moet u de locatie veranderen.

## VEILIGHEIDS-CIRCUIT

Tijds gebruik kan er in het elektrische circuit een te hoog stroomgebruik ontstaan (bijvoorbeeld tijdens een 360 graden spin). In dat geval treedt een veiligheidsaircuit in werking die het voertuig gedurende ongeveer 1 minuut. Tijdens die periode reageert de wagen niet op signalen van de zender. Dit is geen defect maar een beveiligingsmaatregel voor het elektronisch circuit. Na deze periode reageert het voertuig weer als normal op de signalen van de zender.

Gebruikers moeten houden en deze informatie voor toekomstig gebruik bewaren.

## Veiligheidsmaatregelen:

- Ouders: lees de gebruiksaanwijzing samen met uw kinderen aandachtig door voor het eerste gebruik
- Breng het voertuig tot stilstand met de radiobesturing voordat u het in de hand neemt.
- Houd handen, haren en kleding weg van bewegende onderdelen terwijl het speelgoed is ingeschakeld.
- Gebruik het radiografisch bestuurde voertuig niet op straat. Niet tegen mensen, dieren en meubilair laten stoten. Waarschuwing: elke transformatie of wijziging aan het product die niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kan het gebruiksrecht dat aan de gebruiker is verleend, ongedaan maken.
- Als de accu niet opgeladen, probeer het met een ander AC-adapter.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde USB-kabel om te laden.
- Gebruik geen adapter van exit verhoogd accu op te laden (1A of superior).
- De zoons mogen niet worden aangebracht in de connectoren.
- Controleer de transformator of batterijlader, die voor het speelgoed wordt gebruikt, regelmatig op schade aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen. In geval schade wordt waargenomen, gebruik ze niet langer totdat de schade is gerepareerd.

## Batterijen, vereist voor de zender:

- Stroomvoorziening   
DC 4.5 V / 0.5 W ; 3 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3 (inbegrepen)

## Waarschuwing met betrekking tot de batterijen:

- Nooit niet-oplaadbare batterijen proberen op te laden
- Oplaadbare batterijen moeten worden verwijderd voordat ze worden opgeladen (voor artikelen met een vervangbare batterij).
- De oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een volwassene
- Geen verschillende types batterijen of nieuwe en oude batterijen samen gebruiken
- Alleen batterijen gebruiken van hetzelfde type zoals aanbevolen of van een equivalent type
- Plaats de batterijen en het hierbij op de polariteiten + en -
- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd
- Geen kortsluiting van de aansluitklemmen veroorzaken
- Geen alkalinebatterijen, standaardbatterijen (zink-kool) of oplaadbare batterijen mengen

**WAARSCHUWING:** de eerst opladen van accu van mag niet minder dan 4 uur om de efficiëntie van de batterij optimaliseren

## Verzorging en onderhoud:

- Verwijder altijd de batterijen uit het speelgoed als het langere tijd niet zal worden gebruikt
- Veeg het speelgoed voorzichtig af met een schone doek
- Bewaar het speelgoed uit de buurt van elke directe warmtebron
- Het speelgoed niet onderdompelen in water omdat hierdoor de elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken
- Vervang de batterijen als de kracht afneemt
- Bedrijfstemperatuur: 5 à 35 °C
- Ontvanger Categorie 3

Frequentiebandbereik: 2.400 - 2.483 GHz  
Maximaal radiofrequentievermogen: < 10 mW

## Batterijen, vereist voor de auto:

- Stroomvoorziening   
DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB (inbegrepen)

Dieses Produkt  
erfüllt  
die Norm  
2009/48/CE.



MFR No. SK17023

Altersgruppe : 5+

**ACHTUNG**

Erstickungsrisiko : kleine Teile.  
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.



Das Symbol einer durchkreuzten Mülltonne bedeutet, dass einfache oder wiederanlaufbare Batterien, Knöpfchen, Batterieblöcke usw. nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Batterien sind für Gesundheit und Umwelt gefährlich. Schützen Sie die Umwelt vor Gesundheitsrisiken. Fordern Sie Ihr Kind auf, die Batterien ordnungsgemäß an den Sammelstellen der Gemeinde abzugeben. Auf diese Weise werden Batterien gefahrlos wiederverwertet.

**Elektrische und elektronische Abfälle:**

Ereicht dieses Gerät sein Lebensende, entnehmen Sie bitte alle Batterien und entsorgen Sie sie getrennt. Bringen Sie die elektrischen Geräte zu einer Sammelstelle für elektronische Apparate und Haushaltselektrik. Die anderen Komponenten können im Hausmüll entsorgt werden.

Diese Mitteilung lieber nicht wegwerfen, sie enthält wichtige Informationen.

**Hersteller:**

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Importiert/  
verteilt durch :**

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**ACHTUNG !** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr. **WARNHINWEIS :** Adresse für spätere Nachschlagen aufbewahren. Thema Technische Änderungen oder Farben. HERGESTELLT IN CHINA. Hiermit erklärt Silverlit Toys Manufactory Ltd, das der Funkgerät Typ SK17023 der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung: [www.silverlit.com/certificate](http://www.silverlit.com/certificate)

Die Benutzung des Produkts kann durch elektromagnetische Interferenzen gestört werden. In einem solchen Fall den Apparat gemäß den Hinweisen des Benutzerhandbuchs aus- und wieder einschalten. Falls sich die Funktionen nicht neu initialisieren lassen, wechseln Sie den Standort.

**SICHERHEITS-SCHALTUNG**

Während des Gebrauchs kann das Energievolumen innerhalb des Stromkreises erheblich ansteigen (beispielsweise während eines 360° Spins). In einem solchen Fall wird eine Sicherheitsschaltung das Fahrzeug für ungefähr 1 Minute. Während dieses Zeitraums reagiert das Fahrzeug nicht auf Signale des Senders. Dies ist kein Defekt, sondern eine Sicherheitsmaßnahme um die Elektronik zu schützen. Nach dem erwähnten Zeitraum wird das Fahrzeug in den normalen Betriebszustand zurückgesetzt.

Benutzer sollten zu halten und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen.

**Sicherheitsvorkehrungen:**

- Eltern: Lesen Sie bitte vor der ersten Verwendung die Benutzungsanweisung gemeinsam mit Ihren Kindern.
- Stoppen Sie das Fahrzeug mit der Fernsteuerung, bevor Sie es in die Hand nehmen.
- Solange das Spielzeug in Betrieb ist, halten Sie Hände, Haare und Kleidung entfernt von den beweglichen Teilen.
- Betreiben Sie das ferngesteuerte Fahrzeug nicht auf der Straße. Nie Personen, Tiere oder das Wohnungsgebäude anfahren.
- Achtung: Jede an diesem Produkt vorgenommene Transformation oder Veränderung, die nicht ausdrücklich erlaubt wird durch den Haftungsbereich der Konformität, kann die Annulierung der dem Benutzer erteilten Benutzergenehmigung zur Folge haben.
- Wenn die Batterie lädt nicht, versuchen Sie eine andere AC steckdose.
- Das Produkt soll nur mit dem gelieferten Kabel USB benutzt sein, um zu laden.
- Verwenden Sie keine hohe Ausgangsadapter zum Aufladen des Akkus (1A oder höher).
- Die draht sollten nicht in die steckt Konnektoreingänge stecker.
- Der Transformator bzw. das Ladegerät dieses Spielzeugs sollte regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen untersucht werden. Für den Fall eines Schadens darf der Transformator bzw. das Ladegerät nicht benutzt werden, bis er bzw. es repariert wurde.

**Für den Sender erforderliche Batterien:**

- Stromversorgung DC 4.5 V / 0.5 W; 3 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3 (inbegriffen)

**Warnung in Bezug auf die Batterien:**

- Nicht-wiederaufladbare Batterien nie erneut laden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor erneutem Laden ausgebaut werden. (Für Produkte mit wiederaufladbare Batterie)
- Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen erneut geladen werden.
- Batterien unterschiedlichen Typs bzw. neue und gebrauchte Batterien nie miteinander mischen.
- Nur Batterien des empfohlenen Typs oder gleichwertig verwenden.
- Beim Einsatz der Batterien die Polarität (+ und -) beachten.
- Verschlissene Batterien sind aus dem Produkt zu nehmen.
- Anschlusspole nie kurzzuschließen.
- Nie Alkalin-, Standard- (Karbo-Zink) oder wiederaufladbare Batterien miteinander mischen.

ACHTUNG: die erste Ladung darf nicht weniger als 4 Stunden, die Effizienz der Batterie zu optimieren

**Pflege und Wartung :**

- Bleibt das Spielzeug längere Zeit unbenutzt, sind stets die Batterien heraus zu nehmen.
- Das Spielzeug mit einem sauberen Tuch vorsichtig reinigen.
- Das Spielzeug stets fern von einer direkten Wärmequelle halten.
- Das Spielzeug nie in Wasser eintauchen, dies kann die elektronischen Komponenten beschädigen.
- Falls die Leistung sinkt, die Batterien austauschen.
- Betriebstemperatur: 5 à 35 °C
- Empfänger Kategorie 3

Frequenzbandbreite: 2,4 - 2,483 GHz  
Maximale Hochfrequenz-Leistung: < 10 mW

**Für das Fahrzeug erforderliche Batterien:**

- Stromversorgung DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB (inbegriffen)

Данное  
изделие  
соответствует  
стандарту  
2009/48/CE



MFR No. SK17023

**Возрастная группа: 5 +**

# ВНИМАНИЕ!

Ввиду наличия мелких деталей существует опасность удушья. Не рекомендовано детям до 3-х лет.



Знак перечёркнутого мусорного ведра символизирует, что батареи, зарядные устройства и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Батареи токсичны и могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Пожалуйста проинформируйте детей о том, что батареи должны быть сданы в специальный пункт для безопасной переработки. Помогите сохранить окружающую среду.



Согласно «Директиве по отходам от электрического и электронного оборудования», использованные батареи должны сдавать на безопасную переработку в соответствующий пункт приема отходов.

Не выбрасывайте данную инструкцию, так как она содержит важную информацию.

**Производитель**  
Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Импортировано/  
распространено**  
SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

Внимание! Это игрушка не предназначена для детей до 3 лет из-за наличия мелких деталей и риска удушья. Сохраняйте упаковку, так как она содержит важную информацию. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в технические характеристики и цветовую гамму. Создано в Китае. Настоящим компания Silverlit Toys Manufactory Ltd заявляет, что радиооборудование типа SK17023 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС доступен по указанному адресу в Интернете: [www.silverlit.com/certificate](http://www.silverlit.com/certificate)

На использование данного изделия могут влиять электромагнитные помехи. Если это произойдет, просто выключите и снова включите устройство, следуя инструкциям в руководстве пользователя. В случае если функции устройства не восстанавливаются, измените место использования.

Во время использования продукта могут происходить высокие перегрузки. В таких ситуациях предохранители могут выключить машину примерно на 1 минуту. В это время машина не будет реагировать на сигналы от пульта управления. Это не дефект, а меры безопасности для защиты электроники машины. После этого машина продолжит нормальное функционирование.

Необходимо сохранять инструкцию для будущего использования

### Меры предосторожности:

- > Родители: пожалуйста, прочтите инструкцию по применению вместе с детьми перед первым использованием изделия.
  - Всегда выключайте радиоуправляемый автомобиль, прежде чем взять его в руки.
  - Не касайтесь движущихся частей руками, волосами и одеждой, когда игрушка включена.
  - Не используйте машину на прозрачных частях. Необходимо избегать столкновений с людьми, животными и мебелью.
  - Внимание: любое изменение или преобразование данного изделия без предварительного одобрения сторонней, ответственной за соответствие, может привести к аннулированию разрешения на эксплуатацию для пользователя.
  - Если вы заметили неисправность, попробуйте другой адаптер переменного тока.
  - Продукт должен быть использован только с помощью прилагаемого кабеля USB для зарядки.
  - Не используйте адаптер высокой выходной для зарядки аккумулятора (1A или выше).
  - Нельзя засовывать провода в розетку.
  - Регулярно проверяйте трансформатор и зарядное устройство на наличие повреждений кабеля, вилки, корпуса и других частей. В случае выявления таких повреждений не пользуйтесь этими устройствами, пока повреждения не будут устранены.

### Батарейки для пульта управления:

- Поставка —————  
DC 4.5 V / 0.5 W; 3 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
включены

### Предупреждение относительно батареек:

- Не аккумуляторные батареи запрещено заряжать.
- Аккумуляторные батареи необходимо достать перед зарядкой. (Только для изделий со сменными аккумуляторами.)
- Зарядка аккумуляторных батарей необходимо проводить под присмотром взрослых.
- Запрещено одновременно использовать новые и старые батареи. Рекомендовано использовать однотипные либо одинаковые батареи.
- Необходимо использовать только рекомендованные типы батареек.
- Необходимо устанавливать батареи в соответствии с правильной полярностью.
- Разряженные батареи необходимо извлечь из игрушки.
- Клеммы питания не должны быть подвергены короткому замыканию.
- Запрещено одновременно использовать карбон-цинковые батареи и аккумуляторные никель-кадмиевые батареи.

Внимание: первая зарядка должна быть не менее 4 часов для оптимизации работы аккумулятора.

### Ход и ремонт:

- > Всегда вынимайте батарейки из игрушки, если она долго не используется.
- > она долго не используется.
- Аккуратно протрите игрушку чистой тканью
- Держите игрушку подальше от прямого источника тепла
- > Не погружайте игрушку в воду, это может повредить электронные компоненты
- > Замените батарейки, если мощность уменьшается
- Рабочая температура: 5 - 35°C
- Категория приемника 3

Диапазон частот: 2,400-2,483 ГГц  
Максимальная мощность радиосигнала: < 10 мВт

### Батарейки для машины:

- Поставка —————  
DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB  
включены

Výrobek splňuje  
požadavky  
směrnice  
2009/48/ES



MFR No. SK17023

**Věková kategorie: 5+**  
**POZOR!**

'Není vhodné pro děti mladší 3 let.  
Obsahuje drobné části – hrozí nebezpečí udušení.'



Symbol přeskrnuté popelnice označuje, že monočlánky, nabíjecí baterie, knoflíkové baterie, bloky baterií atd. nesmějí být vyhazovány do popelnic určených pro směsný odpad. Baterie jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí. Pomáhejte chránit životní prostředí před zdravotními riziky. Požádejte své dítě, aby baterie zlikvidovalo vhodným způsobem tak, že je odevzdá na nejbližším sběrném místě. Baterie tak budou recyklovány zcela bez rizika.



**Elektrického a elektronického odpadu (WEEE):**

Když tato jednotka je konec života, odstranit všechny baterie a vydřete odděleně. Přinět spotřebiče elektrické elektronických zařízení sběrný spotřebiče. Ostatní složky mohou být smíchány s domovním odpadem.

Tyto pokyny nevyhuzujíte, obsahují důležité informace.

**Výrobce:**  
 Silverlit Toys Mfy Ltd.  
 Rm 1102, 98 Granville  
 Road, Kowloon,  
 Hong Kong

**Dovezené/  
distribuovány :**  
 SILVERLIT SAS  
 80, rue Barthelemy Danjou  
 92100 Boulogne-Billancourt  
 France

POZOR ! Není vhodné pro děti mladší 3 let. Obsahuje drobné části – hrozí nebezpečí udušení. Varování : Tyto pokyny nevyhuzujíte, obsahují důležité informace. S výhradou technických změn nebo barev. Vyrobeno v Číně. Společnost Silverlit Toys Manufactory Ltd tímto prohlašuje, že rádiovo zařízení typu SK17023 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plný text E5 prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Používání tohoto výrobku může být narušeno elektromagnetickými interferencemi. V takovém případě zařízení vypněte a znovu zapněte podle pokynů uvedených v příručce pro uživatele. Pokud se funkce zařízení neobnoví, změňte místo.

**'BEZPEČNOSTNÍ OBVOD':**

Během používání může být napájet v elektrickém obvodu velmi vysoké (například při otáčení o 360°). Bezpečnostní obvod v takovém případě zastaví vozidlo přibližně na 1 minutu. Během tohoto období nebude vozidlo reagovat na žádný signál pocházející z vysílače. Nejdána se o závadu, vybráz o bezpečnostní opatření chránící vnitřní elektronické obvody. Po uplynutí této doby bude vozidlo fungovat normálně.

Uživatel si musí tyto pokyny přečíst a uschovat je pro budoucí použití.

**Bezpečnostní opatření:**

> Rodiče: Pracujte svým dětem pokyny k použití před prvním použitím zařízení.

> Před tím, než vezmete vozidlo do ruky, jej vypněte pomocí dálkového ovládání.

> Ruce, rasy a oděvy udržujte v bezpečné vzdálenosti od hráčky v provozu.

> Nepoužívejte dálkové ovládané vozidlo na ulici. Ne-narazejte do lidí, zvířat ani nábytku v domě.

> Varování: Věškeré změny nebo úpravy provedené na tomto výrobku bez výslovného schválení strany odpovídající za shodu mohou mít za následek zrušení povolení k používání výrobku, které bylo uživateli uděleno.

> Je zakázané umísťovat elektrické dráty do elektrických zásuvek.

> Pokud baterii nelze nabijit, prosím zkuste jiný adaptér.

> Výrobek musí být používán pouze s dodaným USB kabelem pro nabíjení.

> Nepoužívejte vysokou výstupní adaptér pro nabíjení baterie (1A nebo vyšší).

- Transformátor nebo nabíječka baterii musí být pravidelně kontrolovány, zda nedošlo k poškození kabelu, zástrčky, krytu a jiných součástí, a v případě poškození nesmí být používány, dokud nebude poškození odstraněno.

**Baterie požadované pro vysílač zařízení:**

Napájení   
 DC 4.5 V / 0,5 W ; 3 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
 (Zahrnutý)

**Varování týkající se baterií:**

> Nepokusujte se nabijet baterie, které nejsou určeny k nabíjení.

> Nabíjecí baterie vyměňte před nabíjením ze zařízení. (Pro výměnné baterie)

> Nabíjecí baterie musejí být nabíjeny pod dohledem dospělé osoby.

> Nemíchejte různé typy baterií, ani nové baterie s použitými.

> Používejte výhradně baterie doporučeného či podobného typu.

> Při vkládání baterií do zařízení dodržujte polaritu + a -.

> Vyberte baterie vyměňte ze zařízení.

> Nezkratujte přívodní svorky.

> Nemíchejte alkalické baterie se standardními (zinko-uhlíkovými) či nabíjecími bateriemi.

POZOR: první nabítí by měl nesmí být menší než 4 hodiny pro optimalizaci účinnosti baterie

**Pěče a údržba:**

> Pokud hráčku delší dobu nepoužíváte, vždy z ní výjměte baterie.

> Hráčku jemně ořete čistým hadříkem.

> Udržujte hráčku mimo dosah všech přímých zdrojů tepla.

> Neponořujte hráčku do vody, mohlo by dojít k poškození jejich elektronických součástí.

> Pokud je výkon baterií oslaben, vyměňte je za nové.

**Praktické rady:**

Abý bylo dosaženo optimálního výkonu, použijte k napájení auta nové alkalické baterie.

Provozní teplota: 5 až 35 °C

Přijímací zařízení kategorie 3

Frekvenční rozsah pásmá: 2,400 – 2,483 GHz

Maximální radiofrekvenční výkon: < 10 mW

**Baterie požadované pro auto:**

Napájení   
 DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB  
 (Zahrnutý)

Ez a termék megfelel a 2009/48/EK szabványnak.



MFR No. SK17023

Korosztály: 5+

# FIGYELEM!

Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.



Az áthúzott szemetesedény szimbólum azt jelzi, hogy az egyszerű, újratölthető elemeket, gombelekötöket, elemblokkokat, stb. nem szabad a hártastráj hulladékba dobni. Az elemek veszélyesek az egészségre és a környezetre. Járuljon hozzá a környezet egészségügyi kockázatokkal szembeni védelméhez! Kérje meg gyermektől, hogy ha az elemeket le akarja selejtézni, vigye őket a település kijelölt gyűjtőpontjaira. Ily módon az elemek újrahasznosítása biztonságos.



#### Elektromos és elektronikai hulladék (WEEE):

Ha ez az egység az élet végén, vegye ki az összes elemet és dobja külön-külön. Hozz készülékek elektromos elektronikus berendezések gyűjtőközpontba készülékek. A többi komponens keverhető hártastráj hulladék.

Ne dobja el ezt a tájékoztatót, mert fontos információkat tartalmaz.

#### Gyártó:

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

#### Importált/ forgalmazza:

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**FIGYELEM!** Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak. Figyelmeztetés: Ne dobja el ezt a tájékoztatót, mert fontos információkat tartalmaz. A műszaki változtatások és a színeket. MADE IN KÍNA. A Silverlit Toys Manufactory Ltd vállalja ezen belül kijelent, hogy az(z) SK17023 típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét az alábbi internetcímén érheti el: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

A termék használatát az elektromágneses interferencia zavarhatja. Ha ez történik, kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket a használati útmutató utasításai szerint. Abban az esetben, ha a funkciókat nem lehet újra inicializálni, váltottasson helyet.

#### BIZTONSÁGI ÁRAMKÖR:

Használátkor közben az elektromos áramkörben lévő teljesítmény nagyon magas lehet (például 360°-os forgatás közben). Ebben az esetben a biztonsági áramkör kb. 1 percre leállítja a járművet. Ez idő alatt az autó nem reagál az adóegységtől érkező jelekre. Ez nem hiba, hanem a belső áramkörök védelmére irányuló biztonsági intézkedés. Amikor ez az idő letelik, az autó újra normalisan működik.

A felhasználó köteles elvonásai és későbbi használatra megőrizni ezeket az utasításokat.

#### Biztonsági óvintézkedések:

- > Szűlök: az első használat előtt széveskedjék gyermekével közösen elvonásra a használati utasítást.
- > Mielőtt a járművet készbe venné, állítsa le a rádióvezérlést.
- > A járat működése közben tartsa távol a kezét, a haját és a ruháját a mozgó alkatrészekről.
- > Ne használja az utcán a rádióvezérelt járművet. Ne ütköztesse emberekkel, állatokkal és lakberendezési tárgyakkal.
- > Figyelmeztetés: A termék minden olyan általáthatósági vagy működési, amit a megfelelőleg nem vagy hagyott jóvá kifejezett, a felhasználónak adott használata engedély eredménytelenít.
- > A huzalokat nem szabad az elektromos aljzatokba dugni.
- > Ha az akkumulátor nem töltött, próbál másik adaptort.
- > A termék csak akkor szabad használni a mellékelt USB kábel a töltéshez.
- > Ne használja a nagy teljesítményű adaptort az akkumulátor (1A vagy magasabb).
- A transformátorról vagy az akkumulátorról töltő rendszeren ellenőrizni kell, hogy a vezeték, csatlakozódugó vagy egyéb alkatrészek nem sérülték-e, és sérülések esetén nem szabad használni őket, amíg a sérülést ki nem javítják.

#### Az adóegységhez szükséges elemek:

- Tápegység —————
- 

#### Az elemekkel kapcsolatos figyelmeztetés:

- > Ne töltse a nem töltethető elemeket.
- > Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni. (Cserélhető elemekhez)
- > Az újratölthető elemeket csak felnöttek felügyelete mellett szabad tölteni.
- > Ne keverje össze a különböző típusú elemeket, ill. az új elemeket a használtakkal.
- > Csak ajánlott típusú, vagy azzal egyenértékű típusú elemeket használjon.
- > Az elemek behelyezése közben ügyeljen a + és - pólusokra.
- > A használt elemeket el kell távolítani a termékből.
- > Ne zárja rövidre a táppólosukat.
- > Ne keverje az alkáli elemeket, a standard elemeket (szén-cink), ill. az újratölthető elemeket.

FIGYELEM: az első töltés során nem lehet keverni, mint 4 óra hatékonyság optimalizálása akkumulátor

#### Ápolás és karbantartás:

- > Vegye ki minden az elemeket a játékból, ha hosszu ideig nem használják.
- > Övatosan törölje meg a játékot egy tiszta ronggyal.
- > Tartsa távol a játékot minden közvetlen hőforrástól.
- > Ne merítse vízbe a játékot, mert károsodhatnak az elektronikus alkatrészek.
- > Cserélje ki az elemeket, ha a teljesítmény csökken.

#### Gyakorlati tanács:

- Az optimális teljesítmény érdekében az autó energiaellátásához új alkáli elemek használata ajánlott.
- Működési hőmérséklet: 5 - 35 °C
- Vevőegység 3. kategória
- Frekvencia sáv tartomány: 2,400 - 2,483 GHz
- Maximális nagyfrekvenciás teljesítmény: < 10 mW

#### Az autóhoz szükséges elemek:

- Tápegység —————
-

Produkten uppfyller  
kraven i standarden  
2009/48/EG



MFR No. SK17023

Ålderskategori: 5+  
**VARNING!**

Risk för kvävning: små delar. Rekommenderas inte för barn under 3 år.



Symbolen som visar en överkryssad papperskorg indikerar att vanliga batterier, uppladdningsbara batterier, knappcells batterier, batteripaket etc. inte får kastas i hushållssporna. Batterier är farliga för hälsan och miljön. Hjälp till att skydda miljön mot hälsorisker. Be ditt barn att kasta batterierna korrekt genom att ta dem till ditt lokala insamlingsställe. På så sätt kan batterierna säkert återvinnas.



**Avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE):**

När enheten når slutet av sin livslängd, ta ur alla batterier och kasta dem separat. Ta elektriska enheter till en uppsamlingscentral för elektronisk utrustning och hushållsapparater. Andra delar kan kastas i hushållssporna.

**SÄKERHETSKRETS:**

Under användning kan den interna strömmen i den elektriska kretsen bli ganska varm (till exempel under en 360-graders spinn). I sådana fall stänger säkerhetsskretsen av fordonet i ca 1 minut. Under denna period svarar inte bilen på signaler från sändaren. Detta är ingen defekt utan en säkerhetsåtgärd för att skydda de elektroniska kretsarna. Efter denna period återgår bilen till normal drift.

Användaren ska läsa och spara dem för framtida bruk.

**Säkerhetsåtgärder:**

- > Föräldrar: läs instruktionerna med dina barn innan produkten används första gången.
- > Stoppa fordonet med fjärrkontrollen innan den plockas upp.
- > Se till att händer, hår och kläder inte kommer i kontakt med rörliga delar när leksaken används.
- > Använd inte fordonet med radiokontrollen på gatan. Undvik att krocka med människor, djur och möbler.
- > Varning: eventuella ändringar eller modifieringar till dena produkt som inte uttryckligen har godkänts i det berörda avsnittet av försäkran om överensstämmelse kan upphäva behörigheten att använda produkten som tidigare beviljats användare.
- > Ledningarna får inte föras in i vägguttag.
- > Om batteriet inte kan laddas, försök med en annan adapter.
- > Produkten får endast laddas med den medföljande USB-kabeln.
- > Använd inte adapter med hög effekt för batteriladdning (1A eller ovan).
- Transformatorn eller batteriladdaren som används för leksaken bör regelbundet kontrolleras efter skador på kabeln, kontakten, inneslutningar och övriga delar. Vid eventuella skador får de inte användas förrän skadan har reparerats.

**Batterivarning:**

- > Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- > Laddningsbara batterier måste tas ur innan de laddas om. (för laddningsbara batterier).
- > Laddningsbara batterier måste laddas under uppsyn av en vuxen.
- > Blanda inte olika batterityper eller nya batterier med gamla.
- > Använd endast batterier av rekommenderad eller motsvarande typ.
- > Var noga med att respektera polariteten för + och - när du byter batterier.
- > Förbrukade batterier måste tas ur produkten.
- > Kortslut inte kraftplintarna.
- > Blanda inte alkalisika batterier, standardbatterier (kol-zink) och laddningsbara batterier.

**VARNING:** den första laddningen får inte vara kortare än 4 h för att optimera batteriets effekt

Behåll dessa instruktioner då de innehåller viktig information

**Tillverkare**

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

**Importerade/  
distribueras av**

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**VARNING!** Risk för kvävning: små delar. Rekommenderas inte för barn under 3 år. **VARNING:** Behåll dessa instruktioner då de innehåller viktig information. Rätt är reserv för effekter förändringar i färger och tekniska detaljer. **TILLVERKAD I KINA.** Härdmed intygar Silverlit Toys Manufactory Ltd att radioutrustning av typen SK17023 motsvarar kraven i Direktiv 2014/53/EU. Hela texten med EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Användningen av produkten kan störas av elektromagnetiska störningar. Om så är fallet, slå av och sedan på enheten igen enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Om funktionen inte återställs, gå till en annan plats.

**Skötsel och underhåll:**

- > Ta alltid ur batterierna från leksaken om den inte kommer att användas på ett tag.
- > Torka leksaken försiktigt med en ren trasa.
- > Se till att leksaken inte kommer i kontakt med en direkt värmekälla.
- > Sänk inte ner leksaken i vatten, eftersom detta kan skada elektroniska komponenter.
- > Byt batterier när de förlorat kraften.

**Tips:**

- > För optimal prestanda är det rekommenderat att använda nya alkalisika battericeller.
- > Drifttemperatur mellan 5–35 °C
- > Mottagarkategori 3

Frekvensbandsområde: 2,400-2,483 GHz  
Max RF-effekt: <10 mW

**Batterier som krävs för sändaren:**

- Strömförsörjning == ==
- DC 4.5 V / 0.5 W; 3 x 1.5 V "AA" / LR6 / AM3 (inkluderad)

**Batterier som krävs för bilen:**

- Strömförsörjning == ==
- DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB (inkluderad)

Dette produktet er i overensstemmelse med EU-direktiv 2009/48/EC



MFR No. SK17023

Alderskategori: 5+

## ADVARSEL



Kvelningsfare: Inneholder små deler som kan sveles. Ikke anbefalt for barn under 3 år.



Symbolet som viser en søppelkasse med kryss over, betyr at vanlige batterier, oppladbare batterier, knappcellebatterier, batteripakker osv. ikke skal kastes i restavfallet. Batterier er skadelige for helse og miljø. Bidra til å beskytte miljøet mot helserisiko. Oppførde barnet ditt til å kaste batteriene ved å ta dem til din nærmeste miljøstasjon eller returpunkt. Slik kan batteriene gjenvinnes på en forsvarlig måte.



### Kassering av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE):

Fjern og kast alle batterier i produktet på en forsvarlig måte når produktet har nådd slutten på sin levetid. Ta alle elektriske deler til en miljøstasjon eller et returpunkt for elektronisk avfall og husholdningsapparater. Andre komponenter kan kastes i restavfallet.

Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger, og må ikke kastes.

### Produsent

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

### Importert/ distribuert av

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthélémy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**ADVARSEL!** Kvelningsfare: Inneholder små deler som kan sveles. Ikke anbefalt for barn under 3 år. **ADVARSEL :** Denne bruksanvisningen inneholder viktige opplysninger, og må ikke kastes. Med forbehold om tekniske endringer eller farger. MADE IN CHINA. Silverlit Toys Manufactory Ltd deklarerer med dette at radioutstyrtypen SK17023, er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Hele teksten om EU-samsvarserklæringen er gjengitt på følgende Internett-adresse: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Bruk av produktet kan påvirkes av elektromagnetiske forstyrrelser. Skulle forstyrrelser oppstå, skru produktet av og på igjen og følg anvisningene i brukerveiledningen. Flytt til et annet område dersom funksjonene ikke tilbakestilles.

### SIKKERHETSKRETS:

Intern strøm i den elektriske kretsen kan bli svært høy under bruk (for eksempel ved en 360-graders spinn). Skulle dette skje, vil sikkerhetsskretsen slå av kjøretøyet i ca. 1 minutt. Bilen vil ikke reagere på signaler fra fjernkontrollen i dette tidsrommet. Dette er ikke en produktfeil, men et sikkerhetstiltak for å beskytte de elektriske kretsene. Bilen vil fungere som normalt igjen etter at sikkerhetstiden er over.

Brukeren må lese og lagre disse instruksjonene for fremtidig referanse.

### Sikkerhetstiltak:

- > Foreldre: Les instruksjonene sammen med barnet/barna før dere tar i bruk produktet for første gang.
- > Stans kjøretøyet med fjernkontrollen før det plukkes opp.
- > Hold hender, håر og klær borte fra bevegelige deler når leketøyet er i bruk.
- > Bruk ikke kjøretøyet med fjernkontrollen i gaten. Unngå kollisjoner med mennesker, dyr og møbler.
- > ADVARSEL: Enhver endring eller modifikasjon gjort på dette produktet som ikke er uttrykkelig godkjent i den aktuelle delen i samsvarserklæringen kan føre til annullering av brukerautorisasjonen.
- > Ledninger skal ikke føres inn i kontaktuttak.
- > Dersom batteriet ikke lades kan du prøve en annen adapter.
- > Produktet må kun brukes med den medfølgende skabelon til oppplading.
- > Bruk ikke høynivå-adapter til oppplading av batteriet (1A eller høyere).
- Transformator eller batterilader som brukes med leketøy, skal undersøkes regelmessig for skade på ledningene, pluggen, kabineffettet og andre deler, og i tilfelle slike skader observeres må de ikke brukes før skaden er reparert.

### Batterier til sender:

- Strømforsyning ===  
DC 4.5 V / 0.5 W; 3 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
(inkludert)

### Batteriadvarsler:

- > Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.
  - > Oppladbare batterier må fjernes før de lades. (For utskiftable batterienheter)
  - > Oppladbare batterier må lades under oppsyn av en voksen.
  - > Bland ikke sammen forskjellige typer batterier, eller gamle og nye batterier.
  - > Benytt kun anbefalte batteritype, eller tilsvarende.
  - > Vær påpasselig med riktig plassering av batteripolen ved innsætting av batteriene.
  - > Brukte batterier må fjernes fra produktet.
  - > Ikke kortslutt strømterminalene.
  - > Bland ikke alkaliske batterier, brunstensbatterier (sink-karbon-batterier) og oppladbare batterier.
- ADVARSEL: førstegangsslading må være i minst 4 timer for å sikre optimal batterikapasitet

### Skjøtsel og vedlikehold:

- > Fjern alltid batteriene fra leketøyet dersom det ikke blir brukt over lengre tid.
- > Tørk leketøyet forsiktig med en ren klut.
- > Hold leketøyet borte fra direkte varme.
- > Ikke dypp leketøyet i vann, da dette kan skade de elektriske delene.
- > Erstatt batteriene når de blir svakere.

### Tips:

- > Det anbefales å bruke nye alkaliske batterier for best ytelse.
- > Brukstemperatur ligger på 5–35 °C
- > Mottaker Kategori 3

Frekvensbåndområde: 2,400 – 2,483GHz

Maksimal radiofrekvenseeffekt: <10 mW

### Batterier til bil:

- Strømforsyning ===  
DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB  
(inkludert)

Dette produkt er i overensstemmelse med 2009/48/EU-standarden



MFR No. SK17023

Alderskategori: 5+

## ADVARSEL



Risiko for kvælning: små dele.  
Anbefales ikke til børn under 3 år.



Symbolet med en overstreget affaldsspand indikerer, at almindelige batterier, genopladelige batterier, knapcellebatterier, batteripakker osv. ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Batterier er farlige for sundheden og miljøet. Hjælp med at beskytte miljøet mod sundhedsrisici. Bed din børn om at bortskaffe batterier på en korrekt måde ved at tage dem med til det lokale indsamlingssted. På denne måde kan batterier genbruges på en sikker måde.



### Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (elskrot):

Når denne enhed når til slutningen af sin levetid, skal du fjerne alle batterier og bortskaffe dem adskilt. Bring elektriske enheder til et indsamlingscenter for elektronisk udstyr og husholdningsapparater. Andre komponenter kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Gem disse instruktioner, da de indeholder vigtige oplysninger

### Fabrikant

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

### Importeret/

distribueres a  
SILVERLIT SAS  
80, rue Barthélémy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**ADVARSEL!** Risiko for kvælning: små dele. Anbefales ikke til børn under 3 år.  
**ADVARSEL:** Gem disse instruktioner, da de indeholder vigtige oplysninger. Ret er reserveret til at foretage ændringer i farver og tekniske detaljer. LAVET I KINA. Silverlit Toys Manufactory Ltd erklærer hermed, at radioudstyrtypen SK17023 er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internettadresse: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Anvendelsen af produktet kan blive forstyrret af elektromagnetisk interferens. Hvis dette er tilfældet, skal du slukke enheden og tænde den igen, mens du følger instruktionerne i brugermanualen. Hvis funktionerne ikke nulstilles, så flyt et andet sted hen.

### SIKKERHEDSKREDSSLØB:

Under brug kan den indre strøm i det elektriske kredssløb blive ret høj (for eksempel under en 360-drejning). I et sådant tilfælde stopper sikkerhedskredssløbet køretøjet i cirka 1 minut. I denne periode reagerer bilen ikke på signaler fra senderen. Dette er ikke en fejl, men en sikkerhedsforanstaltning for at beskytte de elektroniske kredssløb. Efter denne periode vil bilen genoptage normal drift.

Brugeren skal læse og gemme disse instruktioner til senere brug.

### Sikkerhedsforanstaltninger:

- > Til forældre: læs venligst vejledningen sammen med dit børn, inden i benytter produktet for første gang.
- > Stands køretøjet med fjernbetjeningen, inden det samles op.
- > Hold hænder, hå og tøj væk fra bevegelige dele, når køretøjet er i drift.
- > Brug ikke køretøjet med radiostyringen på gaden. Undgå sammenstød med mennesker, dyr og møbler.
- > ADVARSEL: enhver ændring eller modification af dette produkt, der ikke er udtrykkeligt godkendt i det relevante afsnit af overensstemmelseserklæringen, kan opsigte brugerens tilladelser til anvendelse.
- > Ledningerne må ikke indsættes i stikkontakter.
- > Hvis batteriet ikke kan oplades, så prøv en anden adapter.
- > Produktet må kun bruges med det medfølgende USB-kabel til opladning.
- > Brug ikke højudgangsadapter til batteripladning (1A eller derover).
- Transformatorer eller batteripladere, der benyttes i forbindelse med legetøjet, skal regelmæssigt undersøges for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. I tilfælde af sådanne skader, må de ikke anvendes igen, for skaderne er blevet udbedret.

### Batteriadvarsel:

- > Du må ikke genoplade ikke-genopladelige batterier.
- > Genopladelige batterier skal fjernes før genopladning. (For udskiftelige batteriatikler)
- > Genopladelige batterier skal oplades under opsyn af en voksen.
- > Bland ikke forskellige typer batterier eller nye batterier med gamle batterier.
- > Brug kun batterier af den anbefalede type eller en tilsvarende type.
- > Sorg for at være opmærksom på + og - polerne, når batterierne sættes i.
- > Brugte batterier skal fjernes fra produktet.
- > Du må ikke kortslutte strømterminalerne.
- > Bland ikke alkaline-batterier, standardbatterier (kul-zink) og genopladelige batterier.
- > ADVARSEL: første opladning skal være mindst 4 timer for at optimere batteriets effektivitet

### Beskyttelse og vedligeholdelse:

- > Fjern altid batteriene fra legetøjet, hvis det ikke anvendes i længere tid.
- > Aftør legetøjet forsigtigt med en ren klud.
- > Hold legetøjet væk fra direkte varmekilder.
- > Nedskær ikke legetøjet i vand, da dette kan beskadige elektroniske dele.
- > Udskift batteriene, når de bliver mindre kraftfulde.

### Tips:

- > For optimal ydelse anbefales det at bruge alkaline-battericeller.
- > Driftstemperatur 5–35 °C
- > Kategori 3-modtager

Frekvensområde: 2,400-2,483 GHz

Maksimal radiofrekvensudgangseffekt: < 10 mW

### Påkrævede batterier til senderen:

- Strømforsyning ===  
DC 4.5 V / 0.5 W; 3 x 1,5 V "AA" / LR6 / AM3  
(inkluderet)

### Påkrævede batterier til bilen:

- Strømforsyning ===  
DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB  
(inkluderet)

Tämä tuote on  
standardin 2009/48/  
EY mukainen



MFR No. SK17023

Ikäryhmä: 5+

## VAROITUS



Tukehtumisvaara: pieniä osia.  
Ei suositella alle 3-vuotiaalle  
lapsille.



Jättesäiliömerkki, jonka yli on vedetty risti, tarkoittaa, että tavallisia paristoja, ladattavia paristoja, nappiparistoja, paristoyksikköjä jne., ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Paristot ovat vaurallisia terveydelle ja ympäristölle. Auta suojaamaan ympäristöä tärkeissä terveys- ja ympäristöreläissä. Pyydä lastasi hävittämään pariston vastuullisesti toimittamalla ne paikalliseen keräyspisteeseen. Nämä ne voidaan kierrettää turvallisesti.



### Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu:

Kun tämä laite saavuttaa käyttöikänsä lopun, poista kaikki paristot ja hävitä ne erikseen. Toimita sähkölaitteet elektroniikkalaitteiden ja kodinkoneiden keräyskeskusseesi. Muut komponentit voidaan hävittää talousjätteen mukana.

### Valmistaja

Silverlit Toys Mfy Ltd.  
Rm 1102, 98 Granville  
Road, Kowloon,  
Hong Kong

Säilytä nämä ohjeet, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa

### Tuottujen/jakamat

SILVERLIT SAS  
80, rue Barthélémy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**VAROITUS!** Tukehtumisvaara: pieniä osia. Ei suositella alle 3-vuotiaalle lapsille.  
**VAROITUS :** Säilytä nämä ohjeet, sillä ne sisältävät tärkeää tietoa. Oikeus on varattu toteuttaa muutoksiä väärä ja tekniset tiedot. VALMISTETTU KUINASSA. Täten Silverlit Toys Manufactory Ltd vakuuttaa, että radiolaitteen typpi SK17023 noudattaa Direktiivi 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on konkreettisessa saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: [www.silverlit.com/a/certificate](http://www.silverlit.com/a/certificate)

Sähkömagneettiset häiriöt voivat häirittää tuotteen käytöä. Kytketessä tapauksessa laite pois päältä ja sitten takaisin päälle noudataan käytööppaan ohjeita. Jos toiminnot eivät palaudu normaaleiksi, siirry toiseen paikkaan.

### TURVAPIIRI:

Käytön aikana virtapiiriin sisäinen virta voi nousta suureksi (esimerkiksi 360-asteen pyörähdyksen aikana). Tällaisessa tapauksessa turvapiiri kytkee ajoneuvon pois pääältä noin yhden minuutin ajaksi. Tänä aikana auto ei reagoi lähettimen signaalilain. Kyseessä ei ole vika, vaan elektronisia piirejä suojaava turvatoimi. Mainitun ajan jälkeen auto toimii taas normaalista.

Käyttäjän tulee lukea ja tallentaa nämä ohjeet myöhempää käytöötä varten.

### Turvavaroitimenpiteet:

- > Vanhemmiksi: lukeeksi ohjeet lasten kanssa ennen tuotteen käyttämistä ensimmäistä kertaa.
- > Pysäytä ajoneuvon kauko-ohjaimella ennen sen nostamista.
- > Pidä kädet, hukset ja vaatteet poissa liikkuvien osien lähestä, kun lelu on toiminnassa.
- > Älä käytä ajoneuvossa radio-ohjauskelloa kadulla. Vältä törmäykseihin ihmisiin, eläimiin ja huonekaluihin.
- > Varoitus: kaikki tuotteeseen tehtävät muutokset, joita vaatimustenmukaisuusvakuutuksen asiaankuuluvassa osiossa ei ole nimennomaisesti hyväksytty, voivat kumota käyttäjälle annetun tuotteen käytölluvan.
- > Johtoja ei saa asettaa pistorasiaan.
- > Jos akku ei voi ladata, kokeile toista sovitinta.
- > Lataamiseen saa käyttää vain mukana toimitettua USB-kaapelia.
- > Älä käytä suuritehoista sovitinta akun lataamiseen (1 A tai enemmän).
- Lelun kanssa käytettävän verkollaitteen tai laturin johto, pistoke, kotelo sekä muut osat on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos vaurioita ilmenee, niitä ei saa käyttää ennen kuin vaurio on korjattu.

### Lähettimeen vaadittavat paristot:

- Virtalähde  $=\underline{\underline{=}}$
- DC 4.5 V / 0.5 W; 3 x 1.5 V "AA" / LR6 / AM3 (sisältyvä)

### Paristovaroitus:

- > Älä lataa ei-ladattavia paristoja.
- > Ladattavat paristot tulee poistaa laitteesta ennen lataamista. (Tuotteet, joissa on vaihdettavat paristot)
- > Ladattavat paristot tulee ladata aikuisen valvonnassa.
- > Älä sekoita eri tyypisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään.
- > Käytä vain suositeltuja paristotyyppejä tai vastaavia.
- > Noudata +- ja --napaisuksia, kun asetat paristot.
- > Käytetystä paristosta tulee poistaa tuotteesta.
- > Älä kytke virtanapojia oikosulkkuun.
- > Älä sekoita keskenään alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) ja ladattavia paristoja.

**HUOMAUTUS:** ensimmäisen latauksen tulee kestää vähintään 4 tunnia akun tehokkuuden optimoimiseksi

### Huolto ja ylläpito:

- > Poista aina pariston lelusta, mikäli sitä ei käytetä pitkään aikaa.
- > Pyyhi lelu varovasti puhtaalla liinalla.
- > Pidä lelu poissa suorien lämmönlähteiden lähetystä.
- > Älä upota lelu veteen, sillä se voi vahingoittaa elektronisia komponentteja.
- > Vaihda pariston, kun niiden teho heikkenee.

### Vinkejä:

- > Uusia alkaliparistoja suositellaan optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.
- > Käytölämpötila 5–35 °C
- > Vastaanotinluokka 3

Taajuuskaistan alue: 2,400 – 2,483 GHz  
Maksimi radiotaajuusteho: <10 mW

### Autoon vaadittavat paristot:

- Virtalähde  $=\underline{\underline{=}}$
- DC 6.4 V / 13 W / 700 mAh / 6.4 V Li-Fe Battery Pack + USB (sisältyvä)

**eXOST™**

**SILVERLIT SAS**

80, rue Barthelemy Danjou  
92100 Boulogne-Billancourt  
France