




Арт. UD2176A Инструкция

Спасибо за выбор продукции нашей компании. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования

Использование аккумуляторной батареи

1. Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батарей.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнера.


Описание частей

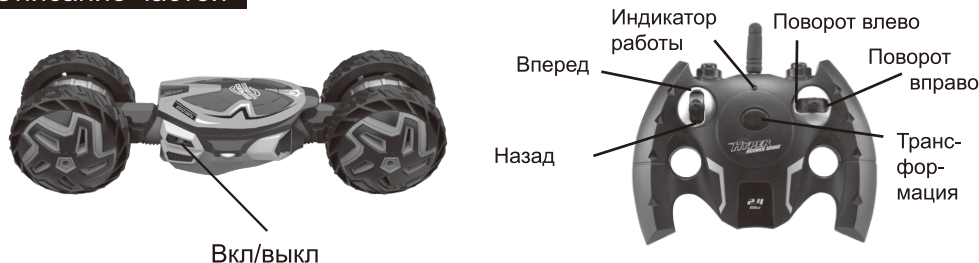

Установка батареек

Пульт управления


1. Снимите крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки типа "AA". При установке соблюдайте полярность.
2. Установите крышку отсека для батареек обратно.

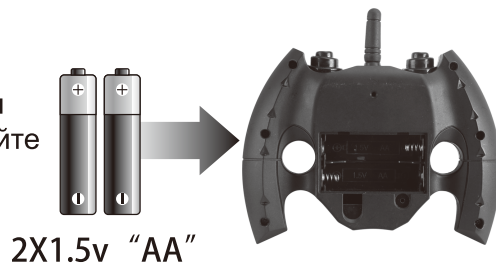

(1)


Игрушка

1. Снимите крышку отсека для батареек на машине, отсоедините аккумуляторную батарею. Подсоедините батарею к проводу для зарядки.
2. После окончания зарядки поместите аккумуляторную батарею обратно в отсек, закройте отсек крышкой.

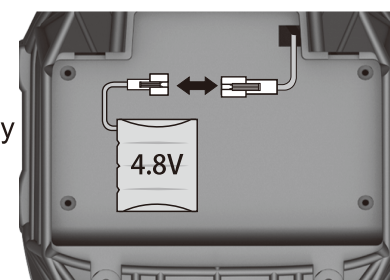


Зарядка аккумуляторной батареи

1. Перед использованием игрушки необходимо зарядить аккумуляторную батарею.
2. Подсоедините зарядный провод к аккумуляторной батарее и к USB порту компьютера.
3. Время зарядки 4-5 часов. Во время зарядки индикатор будет гореть красным. После окончания зарядки индикатор погаснет.
4. Регулярно проверяйте состояние машины, зарядного кабеля, портов и других частей.

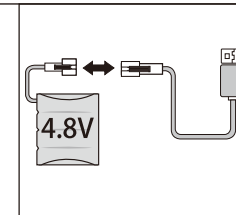

Управление машиной

1. Включите машину.
2. Перемещайте джойстики пульта управления для передвижения машины вперед/назад/влево/вправо.
3. После окончания игры выключите игрушку, пульт перейдет в спящий режим автоматически.
4. Нажмите кнопку трансформации для изменения формы машины.

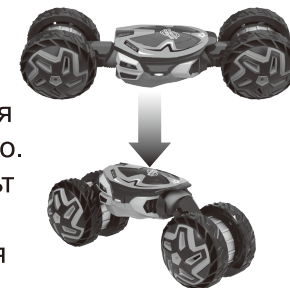

Советы

- Перед игрой убедитесь, что машинка включена. После окончания игры выключите машинку.
- Низкий уровень заряда батареи может привести к замедлению движения машинки во время поворотов и движения вперед/назад.
- Радиус действия пульта управления - 40 метров. За пределами радиуса действия машинка перестает реагировать на команды.

(2)

Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Машинка не реагирует на пульт управления.	1. Одно из устройств выключено. 2. Неправильное подключение одной из батарей. 3. Аккумуляторная батарея машинки разряжена.	1. Выключите оба устройства и включите их заново. 2. Установите батареи, соблюдая полярность. 3. Зарядите аккумуляторную батарею.
Машинка не работает или двигается медленно.	1. Аккумуляторная батарея машинки или батарейки в пульте разряжены. 2. Батарея повреждена.	1. Замените батарейки или зарядите аккумуляторную батарею. 2. Замените батарею.
Движение затруднено.	1. Движению машинки препятствует внешняя сила или присутствует короткое замыкание электронной цепи.	1. Устраните воздействие или проверьте исправность пульта управления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

• Наименование (артикул) :

• Дата покупки :

• Штамп магазина:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве 8(499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz