


GB WEAPON
F ARME
D WAFFE
E ARMA
P ARMA
T ARMA
HD WAPEN
S VAPEN

OK VÁBEN
NI VÁPEN
EN ASE
BR ОПАЛО
PL BRON
TR FEGYVER
FR SILAH
CZ ZBRAŇ

SK ZBRAŇ
RO ARMĂ
RU ОРУЖИЕ
BG ОРЪЖИЕ
HR ОРУŽJE
LT GINKLAS
SL OROŽJE
UK ЗБРОЯ

السلاح AB

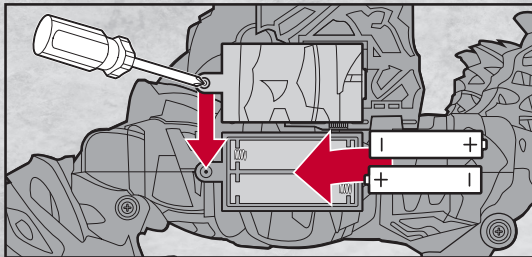

GB TO REPLACE BATTERIES
F POUR REMPLACER LES PILES
D BATTERIEN AUSTAUSCHEN
E PARA CAMBIAR LAS PILAS
P PARA SUSTITUIR AS PILHAS
T PER SOSTITUIRE LE BATTERIE
HD DE BATTERIJEN VERVANGEN
S BYTA BATTERIER
OK ŠADAN UDSKIFTES BATTERIERNE
TR SLIK BYTTER DU BATTERIER
FR VAIHTAMINEN
CZ TIA NA ANTIKATASTHYZETE TIS MPATARIES

PL WYMIANA BATERII
H ELEMCSERE
TR PILLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
CZ VYMĚNA BATERIÍ
HU VYĚNA BATERIÍ
RO PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIILOR
BG ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ
HR ЗА ДА СМЕНИТЕ БАТЕРИЈИТЕ
LT ZA ŽAMJENU BATERIJE
SL KAIR PAKIESTI BATERIJAS
UK ЗАМІНИТИ БАТЕРІЇ
AB ЗАМИНА БАТАРЕЈ

استبدال البطاريات AB

2 x 1.5V AAA LR03

- GB Replace with 2 x 1.5V "AAA" or LR03 size batteries. Batteries included.
- F Remplacer par des piles 2 x 1,5V "AAA" ou LR03. Piles incluses.
- D Durch 2 x 1,5V LR03 (AAA) Batterien ersetzen. Batterien enthalten.
- E Reemplazar por 2 pilas AAA/LR03 de 1,5V. Pilas incluidas.
- P Substituir por 2 pilhas "AAA" ou LR03 de 1,5V. Pilhas incluidas.
- T Sostituire con 2 batterie da 1,5V "AAA" o LR03. Batterie incluse.
- HD Vervangen door 2 x 1,5V "AAA" of LR03 batterijen. Batterijen inbegrepen.
- S Ersätt med 2 x 1,5V (3V) LR03-batterier. Batterier ingår.
- OK Udskiift med 2 x 1,5V "AAA" - eller LR03-batterier. Batterier inkluderet.
- TR Udstattes med 2 x 1,5V "AAA"- eller LR03-batterier. Batterier inkluderet.
- FR Vaihda tilalle 2 x 1,5V AAA- tai LR03-kokoiset paristot. Paristot ovat mukana.
- CZ Auktkatasthyete me mpatries 2 x 1,5V «AAA» ij LR03. Ot mpatries perlaqibvovntal.

- PL Wymiana baterii: 2 x 1,5V "AAA" lub LR03. Baterie są dołączone.
- H Cserélje ki 2 db 1,5V "AAA" vagy LR03 méretű elemre. Az elemek a játék tartozékai.
- TR Pilleri, 2 adet 1,5 voltluk AAA (LR03) tip pille değıstirin. Piller kutuya dahildir.
- CZ VymĚňte za 2 x 1,5V baterie typu "AAA" nebo LR03. Baterie jsou součástí balení.
- HU Vymeríte za 2 x 1,5V batĕrie typu "AAA" alebo LR03. Batĕrie sũ súčasťou balenia.
- RO Înlocuiți cu 2 baterii x 1,5V tip „AAA” sau LR03. Bateriile sunt incluse.
- LT Zamienite na 2 baterijai 1,5B tipa "AAA" ili LR03. Baterijka v komplekte.
- SL Smenete c 2 x 1,5V AAA (LR03) bateriji. baterijite sa čast ot opakovkata.
- UK Zamijenite 2 AAA ili LR03 baterijama od 1,5V. Baterije su uključene.
- FR Keiskite 2 x 1,5V AAA arba LR03 baterijomis. Priedamos baterijos.
- TR Zamenjajte z 2 baterijama 1,5V AAA (LR03). 2 sta priloženi.
- UK Zamíniti baterijami: 2 x 1,5 V typu AAA abo LR03. Baterije dodajũtsja.

استبدال البطارية باستخدام بطاريات 2 x 1,5V AAA (LR03) 2 x 1,5 فولت مشمولة. AB

TRANSFORMERS.COM


Manufactured under license from TOMY Company, Ltd. © 2016 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved. © 2016 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 4The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, UK. ⑆ Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont Isviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

0317C0934EU4



TRANSFORMERS




CYBERFIRE

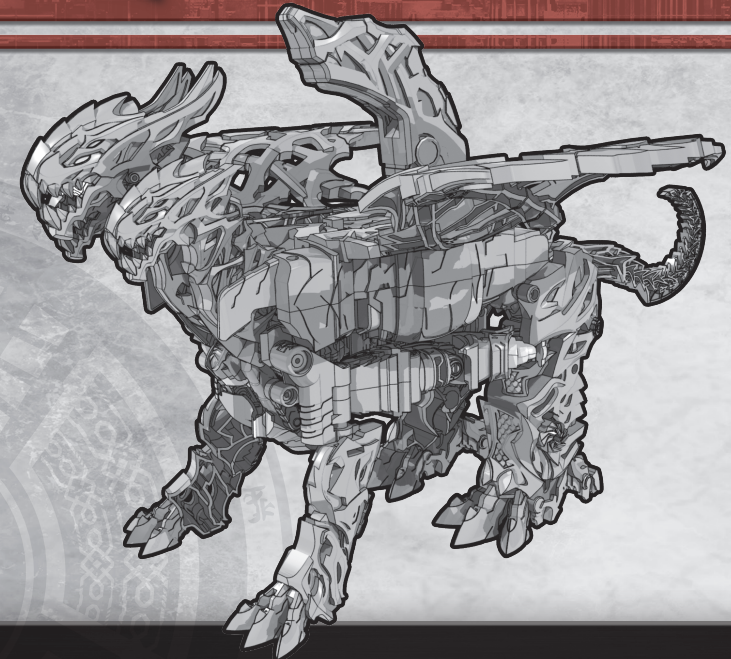

DRAGONSTORM MEGA 1-STEP TURBO CHANGER

TRANSFORMERS THE LAST KNIGHT



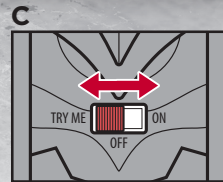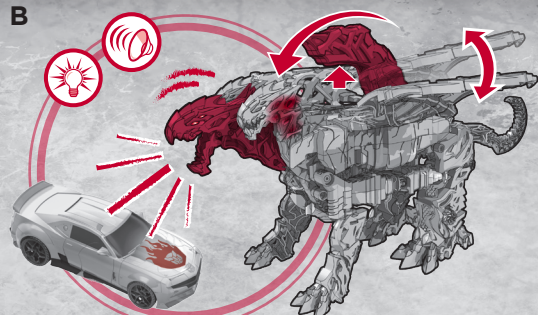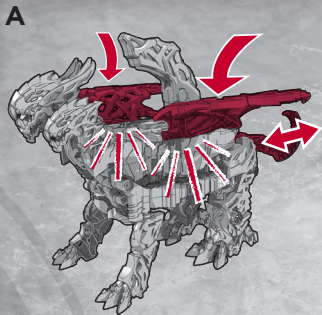

- A. ASSEMBLY**
ADULT ASSEMBLY REQUIRED. NO TOOLS NEEDED.
B. FOR USE WITH CYBERFIRE FIGURES. EACH SOLD SEPARATELY. SUBJECT TO AVAILABILITY. PRESS BUTTON & PUSH HANDLE DOWN FOR LIGHTS, PHRASES, AND SOUNDS
C. ON/OFF SWITCH
D. CONVERT
FOR LIGHTS & SOUNDS
E. PRESS BUTTON FOR LIGHTS & SOUNDS

- A. MONTAGE**
L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE. AUCUN OUTIL REQUIS.
B. POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC DES FIGURINES CYBERFIRE. VENDUES SÉPARÉMENT. DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES. APPUIEZ SUR LE BOUTON ET PRESSE LA POIGNÉE VERS LE BAS POUR ACTIVER LES LUMIÈRES, LES PHRASES ET LES SONS
C. INTERRUPTEUR ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT)
D. CONVERTIS
POUR ACTIVER LES LUMIÈRES ET LES SONS
E. APPUIEZ SUR LE BOUTON POUR ACTIVER LES LUMIÈRES ET LES SONS

- A. ZUSAMMENBAU**
ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH. KEIN WERKZEUG ERFORDERLICH.
B. FÜR CYBERFIRE-SPIELFIGUREN BESTIMMT. JEWEILS SEPARAT ERHÄLTLICH. JE NACH VERFÜGBARKEIT. KNOPF DRÜCKEN UND GRIFF NACH UNTEN BEWEGEN, UM DIE SPRACHAUSGABE SOWIE LICHT-UND SOUNDEFFEKTE ZU AKTIVIEREN.
C. EIN-/AUS-SCHALTER
D. VERWANDELN
FÜR LICHT- UND SOUNDEFFEKTE
E. FÜR LICHT- UND SOUNDEFFEKTE KNOPF DRÜCKEN

- A. MONTAJE**
ES NECESARIO EL MONTAJE POR PARTE DE UN ADULTO. NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS.
B. PARA USAR CON FIGURAS CYBERFIRE. SE VENDEN POR SEPARADO. SUJETO A DISPONIBILIDAD. PULSA EL BOTÓN Y PRESIONA LA MANIVELA PARA ACTIVAR LUCES, FRASES Y SONIDOS.
C. INTERRUPTOR ON/OFF
D. CONVIERTE
PARA ACTIVAR LUCES Y SONIDOS
E. PULSA EL BOTÓN PARA ACTIVAR LUCES Y SONIDOS

- A. MONTAGEM**
NECESSÁRIO MONTAGEM POR UM ADULTO. NÃO SÃO PRECISAS FERRAMENTAS.
B. USAR COM FIGURAS CYBERFIRE. CADA UMA VENDIDA EM SEPARADO. SUJEITAS A DISPONIBILIDADE. PRIME O BOTÃO E DESCE O MANIPULO PARA ATIVAR LUZES, FRASES E SONS
C. BOTÃO LIGADO/DESLIGADO
D. CONVERTER
PARA LUCES E SONS
E. PRIME O BOTÃO PARA ATIVAR LUZES E SONS

- A. MONTAGGIO**
MONTAGGIO DA EFFETTUARSI DA PARTE DI UN ADULTO. NESSUN ATTREZZO NECESSARIO.
B. DA UTILIZZARSI CON I PERSONAGGI CYBERFIRE. VENDUTI SINGOLARMENTE. SECONDO DISPONIBILITÀ. PREMI IL BOTTON E ABBASSA L'IMPUGNATURA PER ATTIVARE LE LUCI, LE FRASI E I SUONI
C. INTERRUPTORE ON (accesso) / OFF (spento)
D. CONVERTI
PER ATTIVARE LE LUCI E I SUONI
E. PREMI IL BOTTON PER ATTIVARE LE LUCI E I SUONI

- A. IN EL KAAR ZETTEN**
MOET WORDEN INEENGZET DOOR EEN VOLWASSENE. GEEN GEREEDSCHAP NODIG.
B. VOOR GEBRUIK MET CYBERFIRE-FIGUREN. ELK AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR. NAARGEANG DE BESCHIKBAARHEID. DRUK OP DE KNOP EN DUW DE HENDEL NAAR BENEDEN VOOR LICHT, ZINNEN EN GELUID
C. AAN/UIT-SCHAKELAAR
D. OMVORMEN
VOOR LICHT EN GELUIDS
E. DRUK OP DE KNOP VOOR LICHT EN GELUID

- A. MONTERING**
MONTERING AV EN VUXEN KRÄVS. INGA VERKTYG KRÄVS.
B. FÖR ANVÄNDNING MED CYBERFIRE-FIGURER. SÄLS S SEPARAT. I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET. TRYCK PÅ KNAPPEN OCH PRESSA NER HÄNDTAGET FÖR LJUS, MENINGAR OCH LJUD
C. ON/OFF-KNAPP
D. OMVANDLA
FÖR LJUS OCH LJUD
E. TRYCK PÅ KNAPPEN FÖR LJUS OCH LJUD

- A. SAMLING**
KRÆVER SAMLING AF EN VOKSEN. VÆRKTØJ ER IKKE NØDVENDIGT.
B. TIL BRUG MED CYBERFIRE-FIGURER. HVER SELGES SEPARAT. KAN VÆRE UDSOLGT. TRYK PÅ KNAPPEN, OG SKUB HÅNDTAGET NED FOR LYS, SÆTNINGER OG LYDE
C. ON/OFF KNAP
D. OMDAN
TIL LYD OG LYS
E. TRYK PÅ KNAPPEN FOR LYS OG LYDE

- A. MONTERING**
SKAL SETTES SAMMEN AV EN VOKSEN. BRUK AV VERKTØY IKKE NØDVENDIG.
B. TIL BRUK MED CYBERFIRE-FIGURER. HVER SELGES SEPARAT. MED FORBEHOLD OM TILGJENGELIGHET. TRYKK PÅ KNAPPEN OG SKYV HÅNDTAKET NED FOR LYS, SETNINGER OG LYDER
C. PÅ/AV-BRYTER
D. OMDANN
FOR LYS OG LYD
E. TRYKK PÅ KNAPP FOR LYS OG LYDER

- A. KOKOAMINEN**
VAATI AIKUISEN KOKOAMAAN. TYÖKALUA EI TARVITA.
B. KÄYTTÄVÄKSI CYBERFIRE-HAHMOJEN KANSKA. KUKIN MYYDÄÄN ERIKSEEN. SAATAVUUS VAIHTELEE. VALOT, LAUSEET JA ÄÄNET AKTIIVOITUVAT PAINAMALLA PAINIKETTA JA PAINAMALLA KAHVA ALAS.
C. PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ -KYTKIN
D. MUUNNA
VALOT & ÄÄNET
E. PAINA PAINIKKEESTA VALOT JA ÄÄNET PÄÄLLE

- A. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.
B. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΦΙΓΟΥΡΕΣ CYBERFIRE. ΚΑΘΕΝΑ ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΣΕΦΕΡΑΤΑ. ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ & ΣΤΡΩΣΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΦΩΤΑ, ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥΣ
C. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
D. ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ
ΓΙΑ ΦΩΤΑ & ΗΧΟΥΣ
E. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΦΩΤΑ & ΗΧΟΥΣ

- A. MONTAŻ**
WYMAGANE ZŁOŻENIE PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ. NIE POTRZEBA NARZĘDZI.
B. DO UŻYTKU Z FIGURKAMI CYBERFIRE. SPRZEDAWANE OSOBNO. W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI. NACIŚNIJ PRZYCISK I PCHNIJ UCHWYT W DÓŁ, ABY WŁĄCZYĆ ŚWIATEŁA, LINIE DIALOGOWE ORAZ DŹWIĘKI
C. WYŁĄCZNIK
D. DOKOŃCAJ TRANSFORMACJĘ
BY WŁĄCZYĆ ŚWIATEŁA I DŹWIĘKI
E. NACIŚNIJ, ABY WŁĄCZYĆ ŚWIATEŁA I DŹWIĘKI

- A. ÖSSZESZERELÉS**
AZ ÖSSZESZERELÉST FELNŐTT VÉGEZZE. NINC'S SZÜKSÉG SZERSZÁMRA.
B. A CYBERFIRE FIGURÁKKAL VALÓ HASZNÁLATRA. MINDEGYIK KÜLÖN VÁSÁROLHATÓ MEG. A KÉSZLET FÜGGVÉNYEBEN. NYOMD MEG A GOMBOT ÉS TOLD LE A FOGANTYÚT A FÉNYEKHEZ, MONDATOKHOZ ÉS HANGOKHOZ
C. BE/KI KAPCSOLÓ
D. ÁTALAKÍTÁS
FÉNYEK ÉS HANGOK
E. NYOMD MEG A GOMBOT A FÉNYEKHEZ ÉS A HANGOKHOZ

- A. MONTAJ**
PARÇALARI YETİŞKİNLERİN BİRLEŞTİRMESİ GEREKİR. ALET GEREKMEZ.
B. CYBERFIRE FİGÜRLERİYLE KULLANILIR. HER BİRİ AYRI SATILIR. STOKLARLA SINIRLIDIR. İŞİK, KONUSMA VE SES EFEKTLERİ İÇİN DÜĞMEYE BASIP KOLU AŞAĞI İTİN
C. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ
D. DÖNÜŞTÜRME
PENTRU LUMINI ŞI SUNETE
E. ÎŞIKLAR VE SESLER İÇİN
PENTRU LUMINI ŞI SUNETE

- A. SESTAVENÍ**
VYZADUJE SESTAVENÍ DOSPĚLUJÍ OSOBOU. NENÍ TREBA ŽÁDNÉ NÁRADÍ.
B. POUŽITÍ S FIGURKAMI CYBERFIRE. KAŽDÁ PRODVÁNÁ SAMOSTATNĚ. V ZÁVISLOSTI NA DOSTUPNOSTI. AKTIVACI SVĚTEL, FRAŽÍ A ZVUKŮ PŘEVEDĚTE STISKNUTÍM TLAČÍTKA A ZATLACENÍM RUKOJETI DOLŮ.
C. PŘEPÍNAČ ZAP/VYP.
D. PŘEMĚNA
SVĚTEL A ZVUKŮ
E. AKTIVACI SVĚTEL A ZVUKŮ PŘEVEDĚTE STISKNUTÍM TLAČÍTKA.

- A. MONTĂZ**
JE POTREBNÉ, ABY MONTĂZ UROBILA DOSPEĽÁ OSOBA. NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE NÁSTROJE.
B. NA POUŽITIE S FIGURKAMI CYBERFIRE. KAŽDÉ SA PREDÁVA ZVLÁŠTĽ. PODĽA DOSTUPNOSTI. STLAČTE TLAČIDLO A POTLAČTE RUKOVÄŤ DOLE PRE SVETLÁ, VETY A ZVUKY
C. PŘEPÍNAČ ZAPNUTÉ (ON)/VYPNUTÉ (OFF)
D. PŘEMĚNA
PŘE SVETLÁ A ZVUKY
E. PŘE SVETLÁ A ZVUKY STLAČTE TLAČIDLO

- A. ASAMBLARE**
ESTE NECESAR CA ASAMBLAREA SĂ FIE EFECTUATĂ DE CĂTRE UN ADULT. NU SUNT NECESARE UNELE.
B. SE UTILIZEAZĂ CU FIGURINE CYBERFIRE. SE VÂND FIECARE SEPARAT. ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE. APĂSĂ BUTONUL ȘI ÎMPINGE ÎN JOS MANETA PENTRU A ACTIVA LUMINILE ȘI A AUZI CUVINTE ȘI SUNETE
C. COMUTATOR PORȚIN/OPRIȚ
D. TRANSFORMĂ
PENTRU LUMINI ȘI SUNETE
E. APĂSĂ BUTONUL PENTRU LUMINI ȘI SUNETE

- A. СБОРКА**
СБОРКУ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЗРОСЛЫЕ. ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
B. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ФИГУРКАМИ CYBERFIRE. ПРОДАЮТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ. НАЖМИТЕ НА КНОПКУ, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ НА РУЧКУ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ОГОНЬКИ, ФРАЗЫ И ЗВУКИ
C. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
D. ТРАНСФОРМИРУЙТЕ
ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ОГОНЬКИ И ЗВУКИ
E. НАЖМИТЕ НА КНОПКУ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ОГОНЬКИ И ЗВУКИ

- A. СГЛОБЯВАНЕ**
ТРЕБВА ДА СЕ СГЛОБИ ОТ ВЪЗРАСТЕН. НЕ СА НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ.
B. ЗА УПОТРЕБА С ФИГУРИТЕ CYBERFIRE. ВСАКА ФИГУРКА СЕ ПРОДАВА ОТДЕЛНО. ПРИ НАЛИЧНОСТ. НАТИЧЕТЕ БУТОНА И ИЗБУЙТАЙТЕ РЪЧКАТА НАДОЛУ ЗА СВЕТИЛНИ, ФРАЗЫ И ЗВУЦИ
C. КЛАВИШ ВКЛ/ИЗКЛ
D. ОБЪРНЕТЕ
ЗА СВЕТИЛНИ И ЗВУЦИ
E. НАТИЧЕТЕ БУТОНА ЗА СВЕТИЛНИ И ЗВУЦИ

- A. SASTAVLJANJE**
SASTAVLJANJE TREBA IZVRŠITI ODRASLA OSOBA. ALAT NIJE POTREBAN.
B. ZA UPOTREBU S FIGURICAMA CYBERFIRE. SVI DIOVI SE PRODAJU SE ODVOJENO. OVISNO O RASPOLOŽIVOSTI. ZA SVJETLA, FRAZE I ZVUKOVE PRITISNITE GUMB I PUVUCITE RUKUČKU PREMA DOLJE
C. PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
D. PŘETVARANJE
ZA SVJETLA I ZVUKOVE
E. PRITISNITE GUMB ZA SVJETLA I ZVUKOVE

- A. SURINKIMAS**
ŽAISLA TURI SURINKTI SUVAJĖS ASMULO. ĮRANKŪ NEREIKIA.
B. SKIRTA NAUDOTI SU FIGURĖLĖMIS „CYBERFIRE“: VISKAS PARUODAMA ATSKIRAI. GALI BŪTI PARUODAMA NE VISUR. PASPAUSKITE MYGTUKĄ IR NUSPAUSKITE RANKENĖLĘ, KAD ĮSJUNGTŲ SVIESOS, FRAZĖS IR GARSAI
C. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO JUNGKLS
D. KONVERTAVIMAS
SVIESOS IR GARSAI
E. PASPAUSKITE MYGTUKĄ, KAD ĮSJUNGTŲ SVIESOS IR GARSAI

- A. SASTAVLJANJE**
IGRAČO MORA SESTAVITI ODRASLA OSEBA. ORODJE NI POTREBNO.
B. ZA UPORABO S FIGURAMI CYBERFIRE. VSAKA JE NAPRODAJ LOČENO. ODVISNO OD RAZPOLOŽLIVOSTI. ZA LUČKE, IZREKE IN ZVOKE PRITISNI NA GUMB IN ROČKO POTISNI DOL
C. STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP
D. PRETVORI
ZA LUČKE IN ZVOKE
E. PRITISNI NA GUMB ZA LUČKE IN ZVOKE

- A. ЗБИРАННЯ**
НЕОБХІДНО ЗБІРАТИ З ДОРОСЛИМИ. ІНСТРУМЕНТИ НЕ ПОТРІБНІ.
B. ДЛЯ ГРИ З ФІГУРКАМИ CYBERFIRE. ПРОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО. МОЖУТЬ НЕ БУТИ В НАВЯНОСТІ. НАТІСНІТЬ КНОПКУ ТА ПОТЯГНІТЬ РУЧКУ ВНИЗ, ЩОБ АКТИВУВАТИ ВОГНІ, ФРАЗЫ І ЗВУК
C. ПЕРЕМІКАЧ УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ
D. ТРАНСФОРМАЦІЯ
ВОГНІ ТА ЗВУКИ
E. НАТИСНІТЬ КНОПКУ, ЩОБ АКТИВУВАТИ ВОГНІ ТА ЗВУКИ

- A. التجميع**
يلزم أن يقوم شخص بالغ بالتجميع. لا يلزم استخدام أي أدوات.
B. للاستخدام مع شخصيات
الزوارق المضيئة لأفضل تشغيل الأصوات والعبارات والأصوات
C. مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل
D. التحويل
لتشغيل الأصوات والأصوات
E. اضغط على الزر لتشغيل الأصوات والأصوات