

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за выбор нашего изделия, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Не пользуйтесь распылителем, если в нем нет воды. Инструкция пользователя перед катанием.

Нажмите красную кнопку сбоку и оставьте ее во включенном состоянии, затем нажмите кнопку на платформе, распылитель включится автоматически, затем скутер начнет проигрывать песни, нажимайте кнопку на платформе, чтобы поменять музыку, здесь всего три мелодии. Длительным нажатием красной кнопки на платформе (более 2 секунд) включится режим Bluetooth.

ЗАРЯДКА:

Подключите вилку кабеля Android для зарядки к распылителю, а порт USB с другой стороны подключите к порту USB на вашем компьютере или зарядном блоке с USB-входом. Как правило, заряда в течение 2 часов хватает на 1 час использования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только сертифицированные зарядные кабели во избежание короткого замыкания, которое может случиться из-за несовместимости устройств.

ЗАПРАВКА ВОДОЙ:

Откройте силиконовую пробку в верхней части распылителя и добавьте очищенную воду. Не заливайте больше 200 мл воды.

- В настоящем изделии используется литий-ионная батарея с двумя аккумуляторами 18650 внутри, две батареи выдают 3,7 В и 2400 МА. При достижении полного заряда, батарея автоматически включает защиту и прекращает подачу питания, с целью предотвращения повреждения батареи.
- Если задний фонарь не горит/не работает выключатель и т. п., сначала рекомендуется зарядить батарею.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Если вы нажали кнопку включения питания и красную кнопку, но распылитель не работает, сначала убедитесь, что он полностью заправлен.
- Замените батарею, если вам показалось, что время зарядки уменьшилось или снизилось время использования.
- Проверьте колеса перед катанием, замените колеса вовремя, если они сломались.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не можете включить изделие и кататься, сначала открутите опсек для батареи, отсоедините батарею, подключите зарядный порт и включите питание. Очень важно соблюдать технику безопасности. Скорее всего, неисправен аккумулятор, замените батарею. Если не получается использовать другие функции, например, повреждена микросхема, замените материнскую плату.

KREISS

Арт: M-6G

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Вес до 50 кг
От 3 до 10 лет


⚠ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Данное изделие должно быть полностью собрано взрослым человеком, с проверкой надежности всех частей скутера, перед тем как разрешить ребенку кататься; а также взрослый отвечает за утилизацию упаковки в полиэтиленовом пакете, чтобы дети не смогли положить ее части в рот.
2. Данное изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 10 лет, с максимальным весом 50 кг.
3. Дети должны использовать данное изделие под присмотром взрослых, не разрешайте самостоятельное катание.
4. Не заменяйте никакие детали в изделии, это может привести к его поломке.
5. Проверьте все винты и убедитесь в их надежной затяжке перед катанием.
6. Поскольку дети должны быть в защитной экипировке — перчатках, шлеме, и наколенниках, запрещается катание детей на скутере в сандалиях или обуви с оголенной ступней.
7. Запрещается кататься на скутере в опасных местах, таких как горки, ямы или мокрые поверхности.
8. Запрещается использовать скутер на эскалаторах по пути из магазинов и в любых местах поблизости от окон или дверей.
9. Во избежание повреждения, запрещается использовать скутер вблизи источников тепла или огня.
10. Не катайтесь на скутере в темное или ночное время суток.
11. Не буксируйте скутер с помощью велосипеда, автомобиля и любого иного транспортного средства.
12. Перед первым использованием необходима зарядка в течение 2 часов. Если не пользуетесь изделием продолжительное время, не забывайте подзаряжать скутер один раз в месяц.
13. Если не используете скутер, не разбирайте батарею в домашних условиях.
14. Не заменяйте и не двигайте какие-либо части скутера, которые не предназначены для перемещения.


Не катайтесь на скутере по воде и не оставляйте его в воде, так как это повредит батарею.

РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ РУЛЯ:

1. Складывание: нажмите черную кнопку на передней части, как показано на фото, затем опустите руль к задней части.
2. Раскладывание: нажмите черную кнопку на передней части, как показано на фото, затем поднимите руль вверх.

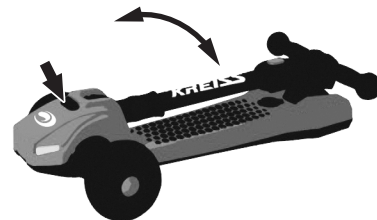

1. Кнопка смены музыки и активации дымового эффекта
2. Нажмите и удерживайте две секунды, чтобы включить режим Bluetooth

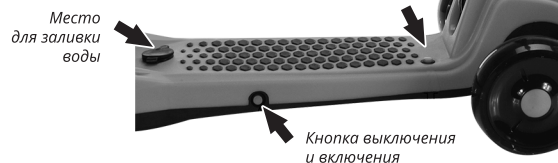

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЛЯ:

Открутите небольшой черный колпачок в верхней части, затем нажмите маленькую красную кнопку — вытягивайте внутренний стержень — закрутите небольшой черный колпачок. Если необходимо уменьшить высоту, открутите небольшой черный колпачок — нажмите красную кнопку и втяните внутренний стержень вниз.

