

- Не вешайте на коляску сумки и другие посторонние предметы — это может привести к потере равновесия.
- Не складывайте и не раскладываете коляску, если ребенок в ней сидит.
- Забирайте ребенка из коляски, когда поднимаетесь по лестнице или на эскалаторе.
- Если данная модель оснащена держателем для стаканчиков, не ставьте в держатель горячие напитки.
- Не возите коляску рядом с открытым огнем: костром или грилем-барбекю.
- Во избежание риска удушья, храните пластиковую упаковку вдали от детей.
- Не используйте пластиковую упаковку в колыбелях, кроватках, люльках-переносках и манежах. Пластиковая упаковка может попасть в нос или в рот ребенка и вызвать удушье. Упаковка — не игрушка, утилизируйте ее сразу после распаковки.
- Регулярно проверяйте крепление деталей коляски: все детали должны быть на месте, не сломанными и надежно закреплены. В случае обнаружения поломки или потери детали, обратитесь в сервисный центр.
- Раскладываете коляску вдали от детей; не разрешайте детям играть со сложенной коляской.

babyton Ellipse

Прогулочная коляска


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: FL2019
Группа 0+/1/2/3




Перед сборкой коляски, пожалуйста, дочитайте инструкцию до конца. Внимательно следуйте инструкции во время сборки.

Сохраните инструкцию на весь период использования. Иллюстрации даны в качестве примера и могут отличаться от вашей модели коляски.

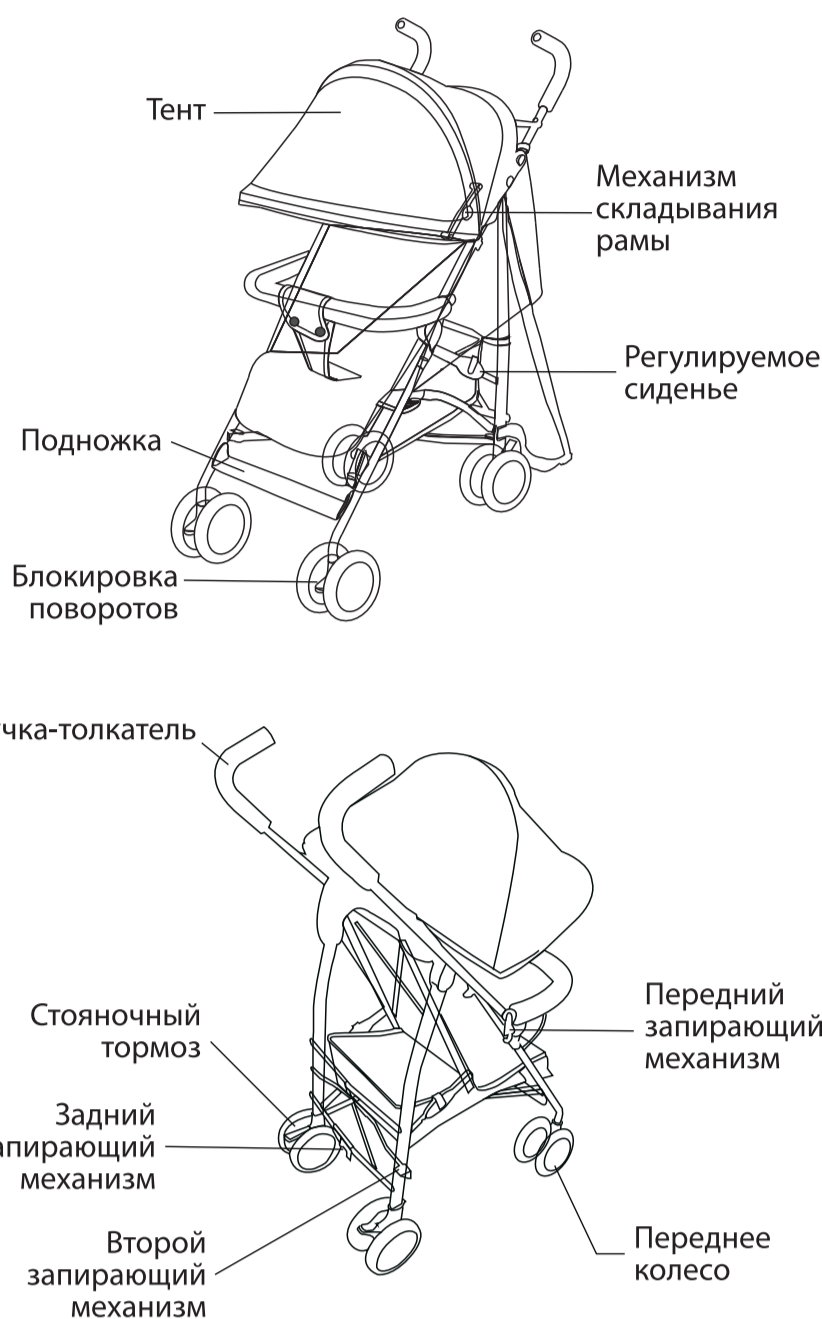


Как заблокировать повороты

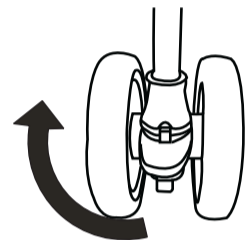


Если вы хотите, чтобы коляска двигалась только вперед, вы можете зафиксировать передние колеса, как показано на рисунке.

Как отрегулировать подножки

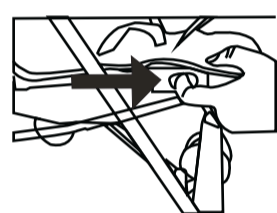


Потяните 2 кнопки под подножкой, одновременно нажмите на них, затем отрегулируйте высоту подножки, как показано на рисунке выше.

Как сложить коляску

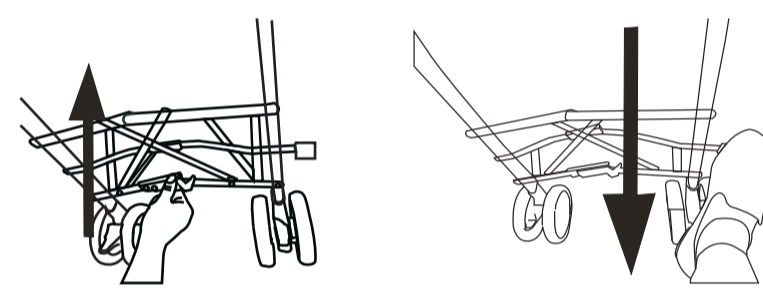


1. Поднимите запирающий механизм, как показано на рисунке, и нажмите на второй запирающий механизм.

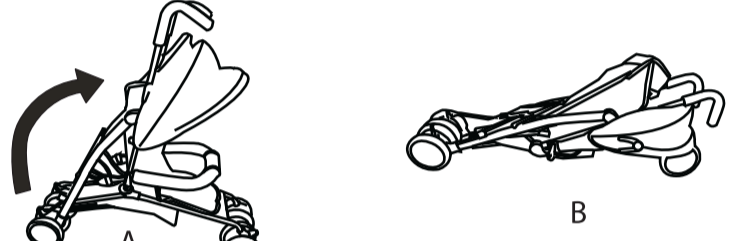

2. Наклоните коляску, как показано на рисунке А, сложите ее и закрепите запирающим механизмом, как показано на рисунке В.

Как разложить коляску


Достаньте коляску из коробки — следите, чтобы колеса были внизу, затем открепите запирающий механизм, как показано на рисунке.

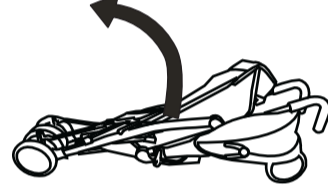


2. Возьмитесь за ручки-толкатели и поднимите коляску, как показано на рисунке. Затем вы сможете разложить коляску и вставить задние колеса в задние рамы.




3. Оттяните вниз на запирающий механизм сзади коляски. Убедитесь, что надежно закрепили запирающий механизм.

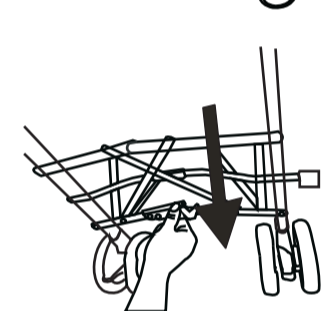

4. Нажмите на кнопку, как показано на рисунке, и соберите передние колеса. Вставьте переднюю раму в отверстие переднего колеса до щелчка.

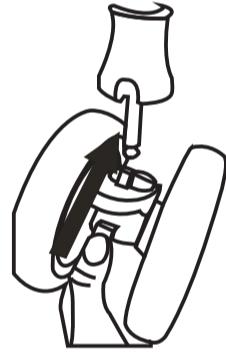


5. Вставьте тент в раму, как показано на рисунке (убедитесь, что он надежно закреплен), затем расправьте тент.

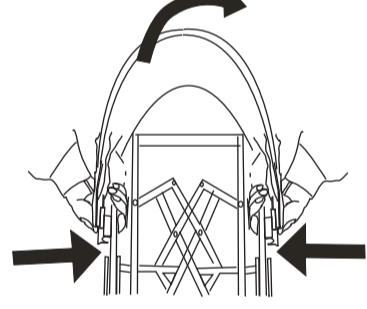


Как отрегулировать спинку сиденья

Нажмите на кнопки регулировки сиденья и передвигайте его вперед-назад, чтобы установить в нужном положении, как показано на рисунке.

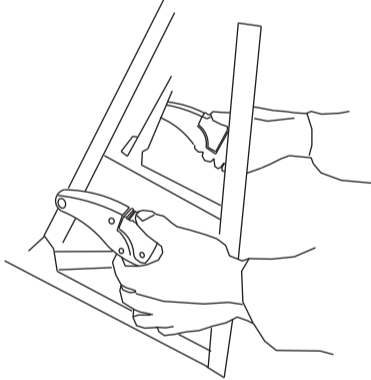


Как работает стояночный тормоз

Когда вы остановите коляску, наступите на стояночный тормоз — он заблокирует движение задних колес. Чтобы разблокировать колеса, подденьте стояночный тормоз ногой, как показано на рисунке.

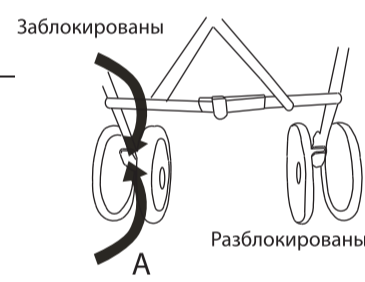


Как пользоваться ремнем безопасности

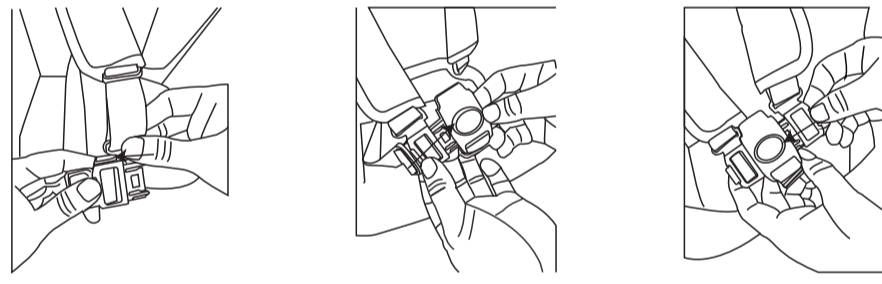

1. Соедините все пластиковые детали, как показано на рисунке. Убедитесь, что они надежно закреплены.

2. Убедитесь, что плечевые ремни вдеты в центральную застежку. Отрегулируйте плечевые, поясные и паховый ремни, убедитесь, что они надежно закреплены. Чтобы отрегулировать длину ремней, нажмите на центральную застежку и вытягивайте/затягивайте ремни до нужной длины. Отпустите центральную кнопку, и длина ремней зафиксируется.

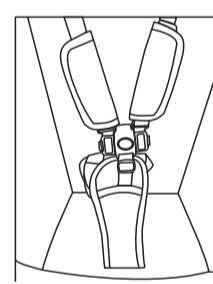

ВНИМАНИЕ

- Данная коляска не подходит для бега и катания по снегу.
- Во избежание выпадения или выскльзывания ребенка из коляски, всегда пристегивайте его ремнями безопасности.
- Внимательно следите за поверхностью, по которой везете коляску — будьте осторожны на бордюрах, лестницах и эскалаторах.
- Не перегружайте корзину для продуктов — максимальный вес, который она выдерживает, составляет 3 кг.
- Перед поездкой всегда проверяйте, все ли детали коляски надежно скреплены.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Храните упаковку вдали от детей во избежание удушья.
- Используйте данную коляску только до тех пор, пока ребенок не научится сидеть самостоятельно.
- Коляска предназначена для перевозки одного ребенка.
- Не используйте детали коляски других поставщиков — это может быть небезопасно.
- Всегда пользуйтесь стояночным тормозом, когда останавливаете коляску.
- Не оставляйте ребенка в коляске на наклонной поверхности, даже если стояночный тормоз активирован.
- Не оставляйте коляску на наклонной поверхности.
- Не регулируйте детали коляски, когда в ней находится ребенок.
- Во избежание удушья не давайте ребенку пластиковую упаковку.
- В случае обнаружения поврежденных деталей прекратите использовать коляску.
- Не разрешайте ребенку вставать на сиденье или другие детали коляски.
- Не разрешайте ребенку играть с коляской.

Хранение и уход

Перед использованием коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Всегда соблюдайте инструкцию.

Съемный чехол на сиденье можно стирать в стиральной машине, в теплой воде, в деликатном режиме без отжима.

Не отбеливать.

Раму коляски очищайте теплой мыльной водой. Не используйте отбеливатель или агрессивные моющие средства.

Длительное хранение на солнце или жаре может привести к выгоранию или деформированию деталей коляски.

В случае обнаружения проблем, обратитесь в сервисный центр.

Не катайте коляску рядом с огнем.

Регулярно проверяйте коляску на наличие повреждений. В случае неисправностей ремонтируйте коляску в сервисном центре. Используйте только оригинальные детали производителя. Не пользуйтесь неисправной коляской.

Если коляска намочнет, разложите тент и подождите, пока он просохнет.

После использования коляски на песке, тщательно очистите все детали, удалите весь песок.

Не пользуйтесь коляской в лифте.

ВНИМАНИЕ!

Коляска предназначена для детей от 0 до 3 лет. Максимальный вес: 15 кг. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра, это может быть опасно.

Меры предосторожности:

- Инструкция содержит информацию о безопасной сборке, использованию и обслуживанию этой коляски. Внимательно прочитайте ее и всегда соблюдайте правила безопасного использования. Несоблюдение правил безопасного использования может привести к серьезным травмам.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Не используйте коляску во время бега или катания на роликах.
- Перед использованием убедитесь, что все детали коляски надежно закреплены.
- Не сажайте ребенка в коляску, пока не проверите все крепления.
- Всегда используйте паховый ремень безопасности вместе с поясным.
- Не сажайте в коляску ребенка старше 3 лет и весом больше 15 кг.
- Всегда проверяйте надежность крепления ремня безопасности. Следите, чтобы лямки ремня безопасности плотно прилегли к ребенку, но не были слишком туго затянуты.
- Будьте внимательны: складывайте и раскладываете коляску вдали от ребенка.
- При остановке всегда ставьте коляску на тормоз.
- Не позволяйте ребенку стоять на сиденье или сидеть на подножке.
- Не поднимайте коляску за бампер или детский столик (если он есть).