



## Укачивающее устройство



Благодарим вас за покупку укачивающего устройства Rockit. Оно может быть установлено на большинство колясок. Прибор мягко покачивается и вибрирует, чтобы убаюкать вашего ребенка. Подходит для малышей в возрасте 0-36 мес.



Отходы электротехнических изделий не следует утилизировать с бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте их там, где есть для этого специальные условия. Проконсультируйтесь с местными органами управления или розничным продавцом для получения рекомендаций по утилизации




### ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ ИГРУШКА!

- Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя и сохраните его для справки на будущее.
- Сборка и использование должны осуществляться только взрослыми. Не для использования лицами в возрасте до 14 лет.
- Только для использования на колясках-люльках и прогулочных колясках. Не используйте на колыбельках или кроватках.
- Всегда следите за тем, чтобы коляска находилась на ровной поверхности, а тормоз был прочно установлен перед прикреплением и эксплуатацией Rockit.
- Прибор Rockit должен располагаться вне зоны доступа ребенка.
- Требуется наблюдение взрослым человеком. Не оставляйте ребенка без присмотра.
- Регулярно проверяйте, надежно ли прикреплено изделие к прогулочной коляске или коляске-люльке.
- Не используйте, если изделие повреждено.
- После использования выньте прибор из крепления и храните его в надежном, недоступном для детей месте.

### Что в коробке?



1 x Rockit




1 x универсальное крепление




1 x руководство ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


### Установка батареек:

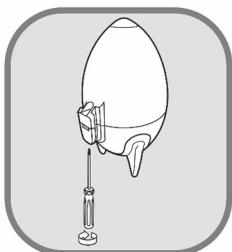


1. Открутите стопорный винт (винт не выпадет).

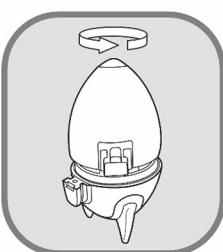

2. Покрутите, чтобы разблокировать и снять верхнюю часть.

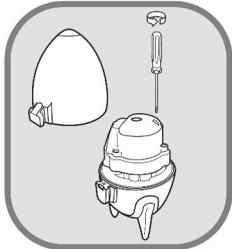

3. Открутите винт отсека для батареек.

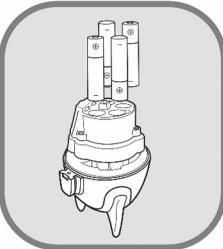

4. Снимите крышку отсека для батареек и вставьте 4 шт. типа АА.

5. Для повторной сборки выполните шаги 1-3 в обратном порядке.




Никогда не смешивайте аккумуляторы с обычными (неперезаряжаемыми) батарейками. Нельзя смешивать различные типы батареек или новые и использованные батарейки. Обычные батарейки не подлежат перезарядке. Перезаряжаемые аккумуляторные батареи перед зарядкой следует извлечь из изделия. Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под наблюдением взрослых. Батарейки следует вставлять с соблюдением полярности. Разряженные батарейки следует извлечь из изделия. Точки подключения не следует замыкать накоротко.

Внимание: Изменение или модификация данного устройства, не одобренная явно стороной, ответственной за соответствие стандартам, может лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Крепление Rockit можно зафиксировать на любой ручке прогулочной коляски или коляски-люльки, но оно должно быть расположено вне зоны доступа ребенка. Rockit может работать под любым углом, но для достижения наилучших результатов устанавливается как можно более вертикально.




Всегда следите за тем, чтобы коляска находились на ровной поверхности, а тормоз был прочно установлен перед прикреплением и эксплуатацией Rockit.

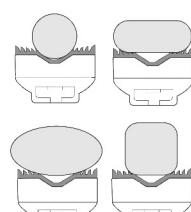


Универсальное крепление подходит для большинства форм ручек.




Идеальное расположение крепления показано на рисунке.

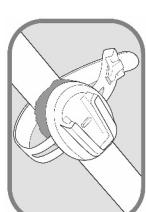


1. Установите крепление, убедившись, что установка выполнена правильно.

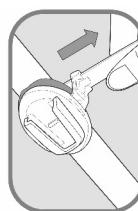

2. Потяните ремень настолько, насколько это возможно, и убедитесь, что он надежно закреплен.

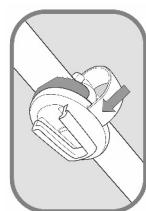

3. Затяните свободный конец ремня в удерживающий паз.

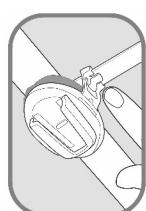


4. Ремень можно переместить, нажав кнопку деблокировки.

5


## Эксплуатация Rockit



1. Убедитесь, что коляска находится на ровной поверхности. Всегда применяйте тормоз.

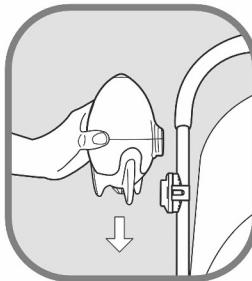

2. Вставьте защелку Rockit в крепление до щелчка. Убедитесь, что она надежно закреплена.

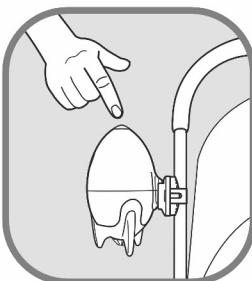

3. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы запустить или остановить Rockit.

Примечание:  
Rockit автоматически выключается через 30 мин.



4. Поверните регулятор скорости, чтобы получить предпочтительное мягкое движение покачивания.

Примечание:  
Rockit запустится снова с той же скоростью, что и ранее.

6

## После использования

Осторожно удалите Rockit из крепления и храните его в надежном, недоступном для детей месте.

Не оставляйте Rockit в установленном положении, когда он не используется.

## Устранение неполадок

### Крепление подвижно во время использования.

Убедитесь, что ремень натянут, как можно туже. Для прогулочных колясок или колясок-люльек с очень блестящими круглыми ручками легче устанавливать крепление на мягкой части ручки.

### Rockit прекратил работать.

30-минутный таймер автоматически отключает Rockit. Нажмите кнопку включения/выключения для перезапуска.

### Rockit не запускается или работает очень медленно.

Поверните регулятор скорости, чтобы увеличить скорость. Если это не работает, проверьте батарейки.

### Rockit не выполняет нежное движение покачивания.

Отрегулируйте регулятор скорости, чтобы получить нежное покачивание (часто это достигается на меньшей скорости). Поворот по часовой стрелке увеличивает скорость, а против часовой стрелки - уменьшает скорость.

## Лучший совет

Чтобы получить наиболее эффективное движение покачивания, прикрепите Rockit высоко на коляске-люльке или прогулочной коляске, но всегда держите его вне досягаемости ребенка.

7

## Часто задаваемые вопросы

### Для ребенка какого возраста я могу использовать Rockit?

Rockit подходит для детей с рождения до 3 лет.

### Безопасно ли покачивание?

Да. Мы разработали движение покачивания по образцу того, как родители качают своих детей на руках. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт [www.rockitrocker.ru/safety](http://www.rockitrocker.ru/safety)

### Почему при первом включении у Rockit высокая скорость?

Это нормально, т. к. Rockit сможет быть запущен под любым углом, даже на боку.

### Могу ли я использовать Rockit на кроватке или колыбели?

Нет. Rockit предназначен только для прогулочных колясок и колясок-люльек.

### Почему на Rockit есть 30-минутный таймер?

Rockit не предназначен для того, чтобы ребенок спал в течение длительного периода. Он предназначен для убаюкивания ребенка и поддержания его сна во время остановки прогулочной коляски или коляски-люльки.

### Можно ли пользоваться Rockit под дождем?

Rockit герметичен (проверена на стандарт IPX1). Избегайте воздействия длительного или сильного дождя.

### Как очистить Rockit?

Поверхность Rockit можно очистить, протерев влажной тканью. Не погружайте в воду.

### Могу ли я купить дополнительные крепления, чтобы использовать Rockit на других прогулочных колясках или колясках-люльках?

Их можно купить на официальном сайте производителя [www.rockitrocker.com](http://www.rockitrocker.com)

8

## Доп. информация

Устройство Rockit разработано в Великобритании компанией N2M Ltd. [www.rockitrocker.com](http://www.rockitrocker.com)

Зарегистрируйте свою гарантию и получите бесплатные успокаивающие звуки для загрузки на сайте: [www.rockitrocker.com/warranty](http://www.rockitrocker.com/warranty)

Для связи с клиентской службой, обращайтесь по адресу: [support@rockitrocker.com](mailto:support@rockitrocker.com)  
[service@edmgroupt.ru](mailto:service@edmgroupt.ru) (официальный дилер в России)

Адрес: N2M Limited, 7 Unity Street, Бристоль, BS1 5HH



Для видеороликов, показывающих, как настроить и использовать Rockit, отсканируйте QR-код или посетите [www.rockitrocker.ru](http://www.rockitrocker.ru)



[facebook.com/wearerockit](https://facebook.com/wearerockit)



[twitter.com/wearerockit](https://twitter.com/wearerockit)



[instagram.com/rockitrocker](https://instagram.com/rockitrocker)



Сделано в Китае  
Заявка на патент - [www.rockitrocker.com/patent](http://www.rockitrocker.com/patent)  
Зарегистрированный товарный знак (UK00003148555)  
Товарный знак ЕС (EU015671464)  
Регистрация проекта ЕС (003376920-0001)

Rockit является зарегистрированным товарным знаком.  
© 2017 N2M Ltd. Все права защищены.