



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОДТВЕРДИТЬ НОМЕР ID /
НОМЕР ID УСПЕШНО УСТАНОВЛЕН
ИНДИКАТОР МИГАЕТ 3 РАЗА

OK

ВВЕСТИ НОМЕР ID (1-8)

УСТАНОВИТЬ НОМЕР ID

CH

ИЗМЕНИТЬ НОМЕР ID

ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД/НАЗАД


ПОВОРОТ
ВЛЕВО/ВПРАВО

КНОПКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



УСТАНОВКА НОМЕРА ID НА ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. НАЖМИТЕ КНОПКУ ОДНОВРЕМЕННО С КНОПКОЙ **CH**
2. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ **CH**, ЗАТЕМ СНОВА НАЖМИТЕ КНОПКУ
3. ВВЕДИТЕ НОМЕР ID, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ КНОПКУ **CH**: СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР **OK** ЗАМИГАЕТ 3 РАЗА, ПОДТВЕРЖДАЯ УСПЕШНУЮ УСТАНОВКУ.
4. ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ:, СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ ЗАГОРИТСЯ.
5. НАЖМИТЕ КЛАВИШУ F4: СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР НА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЕ ПЕРЕСТАНЕТ ГОРЕТЬ.
6. МОЖЕТЕ НАЧИНАТЬ ИГРУ!

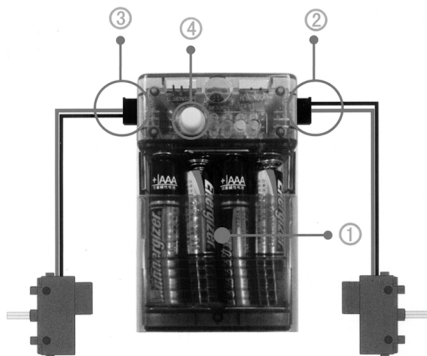

- ① ВСТАВЬТЕ 4 БАТАРЕЙКИ ТИПА AAA.
- ② ПОДКЛЮЧИТЕ МОТОР СПРАВА.
- ③ ПОДКЛЮЧИТЕ МОТОР СЛЕВА.
- ④ ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ.
- ⑤ НАЖМИТЕ КЛАВИШУ F4, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

- НЕ ИСПОЛЗУЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО СТАРЫЕ И НОВЫЕ БАТАРЕЙКИ ИЛИ БАТАРЕЙКИ РАЗНЫХ ТИПОВ.
- НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ ОДНОРАЗОВЫЕ БАТАРЕЙКИ.
- УДАЛЯЙТЕ СЕВШИЕ БАТАРЕЙКИ ИЗ ИГРУШКИ.
- ВСЕ ДЕЙСТВИЯ С БАТАРЕЙКАМИ ВЫПОЛНЯЮТ ВЗРОСЛЫЕ.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ.
- ПРИ УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ ОДНОВРЕМЕННО ИГРАЮТ ДВА ЧЕЛОВЕКА И БОЛЬШЕ, ПОЖАЛУЙСТА, УСТАНОВЛИВАЙТЕ РАЗНЫЕ НОМЕРА ID.