

babyton™

FUNNY

ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ
арт.QB650



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Предназначено для детей от 6 месяцев, весом до 12 кг.

Срок службы 1 год с даты продажи.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

EAC



1. Рама ходунков *1шт.
2. Подставка для ножек *1шт.
3. Толкатель *1шт.
4. Дуга с игрушками *1шт.
5. Игровая панель *1шт.
6. Силиконовое колесо *6шт.
7. Стопор * 2шт.
8. Сиденье *1шт.


ВНИМАНИЕ! Инструмент для сборки не входит в комплектацию.



- Регулировка сиденья по высоте в 5 положениях. Нажмите на кнопку на нижней стороне верхнего лотка и выберите необходимое положение. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не регулируйте высоту с ребенком внутри.

- Регулировка высоты тканевого сиденья при помощи ремня на задней стороне сиденья. Затяните или отпустите ремень.

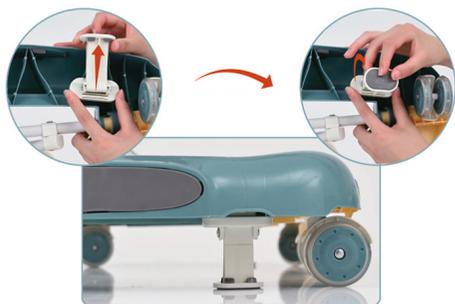

- Разверните 2 стопора на базе на 90° к полу для фиксации ходунков или в обратное положение к базе для нормального использования.

- Для использования функция качалки, разверните на 90° боковые части нижней базы, нажав на кнопки по бокам, как показано на рисунке.



Разложите ходунки, для этого одной рукой потяните вверх за верхнюю часть подноса, а второй рукой придерживайте за основание базы.

Вставьте колеса в отверстия на обратной стороне базы. Слегка надавите на них, пока они не зафиксируются. Убедитесь, что все колеса надежно зафиксированы.



Вставьте стопора в отверстия на обратной стороне базы и убедитесь, что они надежно зафиксированы.

Еще раз проверьте надежность фиксации колес и стопоров на базе и приступайте к установке тканевой подставки, которая потребуется, если ребенок еще не достает ногами до пола.



Закрепите ее при помощи крючков на металлической раме как показано на рисунке и приступайте к установке сиденья.

Вставьте пластиковые клипсы сиденья в пазы в верхнем лотке и убедитесь, что они надежно зафиксированы с обратной стороны.





Аккуратно вставьте дугу с игрушками в отверстия на игровой панели, как показано на рисунке.



Вставьте собранную игровую панель в углубление на верхнем лотке и зафиксируйте ее при помощи фиксаторов по бокам, как показано на рисунке.



Аккуратно вставьте толкатель в отверстия в задней части верхнего лотка, слегка надавив на него. Убедитесь, что он надежно зафиксирован.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

С помощью отвертки открутите крышку батарейного отсека, расположенную на нижней стороне игровой панели. Поднимите крышку, чтобы открыть батарейный отсек. Вставьте 2 x AA 1.5V батареи и закройте крышку батарейного отсека. Закрепите отверткой.

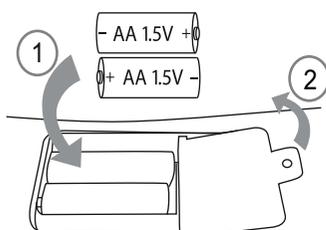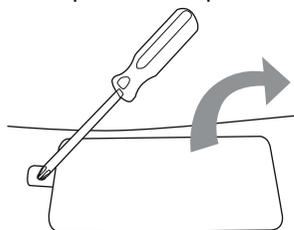

ВНИМАНИЕ!

- Батарейки должны устанавливаться только взрослыми.
- Используйте батарейки рекомендованные производителем.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батарейки.
- Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Всегда вынимайте батарейки при длительном хранении.
- Не допускайте короткого замыкания клемм питания.
- Никогда не используйте разные типы батареек.
- Никогда не используйте старые и новые батарейки.

ВНИМАНИЕ:

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и сохраните для использования в будущем. Ребенку может быть причинен вред, если вы не следуете этим инструкциям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Держите ребенка в поле зрения во время ходьбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте, пока ребенок не может сидеть в вертикальном положении самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛЕСТНИЦА ОПАСНОСТЬ! Не используйте вблизи лестниц, ступенек, наклонных или неровных поверхностей, даже при использовании стопоров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно чистите колеса, чтобы поддерживать эффективность остановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только на плоских поверхностях, не имеющих предметов, которые могут привести к опрокидыванию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание ожогов используйте вдали от горячих жидкостей, радиаторов, обогревателей, каминов и т. д. Уберите горячие жидкости, электрические предметы и другие потенциальные опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте ходунки, если какие-либо элементы повреждены, сломаны или отсутствуют.

ВНИМАНИЕ: Ходунки должны использоваться только в течение коротких периодов времени (например, 20 минут).

Эти ходунки предназначены для детей, которые могут сидеть без посторонней помощи, приблизительно с 6 месяцев.

Не предназначены для детей весом более 12 кг и / или более 78см в высоту.

Не используйте запасные части, кроме тех, которые одобрены изготовителем или продавцом.

Не поднимайте ходунки за лоток и игрушки.

Не поднимайте ходунки, когда ребенок находится в сиденье.

УХОД:

Для очистки пластиковых и металлических частей протрите их влажной тряпкой и дайте высохнуть.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Храните в сухом проветриваемом помещении.

Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю
от потребителя по качеству продукции ПАО "Детский мир"
Юр. адрес: РФ, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.37, корпус 3