

## Порядок игры и советы

### Spin to Start

Установите выключатель во положение «ON» (ВКЛ). Светодиодная подсветка ротора начнет мигать.



Power switch  
ON  OFF



**БУМЕРАНГ**  
Наклоните вертушку-бумеранг под углом 25–45° и бросьте — она должна полететь и вернуться, как буферанг.

**БРОСОК ИЗ-ЗА СПИНЫ**  
Различные скорости и углы броска позволяют выполнять различные финты и трюки.

### БЕЗГРАНИЧНЫЕ ИГРЫ



**ЗАПУСКАЙ И ЛОВИ**


**БИТВА ВЕРТУШКАМИ**  
Установите наконечник на вертушку-бумеранг. Устройте битву на вертушках с другом.




**БОУЛИНГ**  
Бросайте вертушку-бумеранг в кегли, как в классической игре в боулинг.

**БРОСКИ ПО МИШЕНЯМ**  
Соревнуйтесь с друзьями, чтобы получить наивысший балл и победить в игре.

**Остановка вращения**  
Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд.

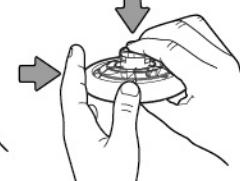

ИЛИ

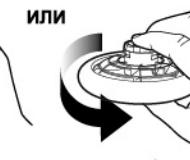

# BUMPER SPIN



## Комплект поставки



Вертушка-бумеранг x 1



Наконечник вертушки x 1



Зарядный USB-кабель x 1



Руководство по эксплуатации x 1

## Меры предосторожности, предупреждения и предписания



Знак перекрещенного мусорного ведра символизирует, что батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Батареи токсичны и могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Пожалуйста проинформируйте детей о том, что батареи должны быть сданы в специальный пункт для безопасной переработки. Помогите сохранить окружающую среду.



**WEEE**  
Если устройство не используется, извлеките из него все батареи и утилизируйте их отдельно. Отнесите устройство в ближайший пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. Другие компоненты можно выбросить с бытовым мусором.

### Меры предосторожности:

**Внимание.** Изменения или модификации данного устройства, не одобренные в явном виде стороной, ответственной за соответствие стандартам, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию этого оборудования.

- Зарядное устройство специально предназначено для зарядки литий-полимерного аккумулятора, используемого в вертушке-бумеранге. Не используйте его для зарядки других аккумуляторов.
- Регулярно проверяйте зарядное устройство игрушки на наличие повреждений кабеля, вилки, корпуса и других частей. В случае выявления таких повреждений не пользуйтесь зарядным устройством, пока повреждения не будут устранены.

### Специальные примечания для взрослых.

- Перед первым использованием прочтите информацию для пользователей вместе с ребенком.
- Данная игрушка предназначена только для домашнего использования (в доме или саду).
- Не изменяйте конструкцию вертушки-бумеранга.

Поскольку в Вертолет используется литий-полимерный аккумулятор, обратите внимание на следующие предупреждения безопасности.

- Не подвергайте аккумулятор воздействию солнца или тепла.
- Не используйте и не оставляйте аккумулятор рядом с источниками тепла, такими как открытый огонь или обогреватель.
- Не ударяйте и не бросайте аккумулятор на твердые поверхности.
- Не погружайте аккумулятор в воду и храните его в прохладном сухом месте.
- Используйте для зарядки только специально предназначенные для этого зарядное устройство.
- Не допускайте перезарядки аккумулятора.
- Не подключайте аккумулятор к розетке электросети.
- Не падайте непосредственно на аккумулятор и не прокалывайте его гвоздями или другими острыми предметами.
- Не транспортируйте и не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами, такими как цепочки или заколки.
- Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор.
- Заряжайте аккумулятор каждые 6 месяцев.
- Данная игрушка содержит аккумулятор, не подлежащий замене.

Нормальная работа изделия может быть нарушена из-за сильных электромагнитных помех. В таком случае просто перезагрузите изделие в соответствии с руководством пользователя, чтобы возобновить нормальную работу. Если нормальную работу не удалось возобновить, используйте изделие в другом месте.

### Зарядка вертушки-бумеранга (\*убедитесь, что выключатель питания находится в положении ВЫКЛ)



1. Подключите USB-кабель к USB-разъему.



2. Выключите вертушку-бумеранг. Вставьте штекер зарядного устройства в разъем.



3. Индикатор зарядки на вертушке-бумеранге начнет светиться. После завершения зарядки индикатор зарядки перестанет светиться. Извлеките штекер зарядного устройства.

**Примечание.** 1. После каждого 30–45 минут зарядки Вертушка-бумеранг может работать 4–5 минут.  
2. Прежде чем заряжать аккумулятор, подождите 10–15 минут, пока он остынет.

### Требования к батареям (Вертушка-бумеранг):

Электропитание : RПараметры батареек : DC 3,7 V , 5 W  
Батареек : 1 литий-полимерный аккумулятор 3,7 В (входит в комплект)  
Емкость : 100 mAh

