

Hasbro



РПАХЫ: ЛАПОХИНА ОРНМАУМЕК



Алтерн чапме 3 жер.
Хынмахнага – Менкіне Алтерн Жыра
BHNMHNE: ОТАЧОЧП



4+

Hair Up. (P) 2016 DreamWorks Animation LLC.

True Colors. By Tom Kelly and Billy Steinberg. Published by Sony/ATV Tunes LLC. All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing. All Rights Reserved. Used by Permission.

Hair Up. (P) 2016 DreamWorks Animation LLC.

True Colors. Авторы: Том Келли и Билли Стейнберг. Издатель: Sony/ATV Tunes LLC. Все права администрирует Sony/ATV Music Publishing. Все права сохранены. Используется с разрешения.

DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks Animation LLC. All rights reserved. © 2016 Hasbro. Все права защищены.

Изготовитель: Хасбро С.А., Рю Эмиль Буша 31, 2800 Дельмонт, Швейцария. Импортер: ООО «Хасбро Раши» Адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1. Срок службы: 10 лет. Дата производства указана на упаковке (месяц/год). тролль, Электронная игрушка. Гарантийный срок - 1 год. Цвета и содержимое могут варьироваться. Сохраните эту информацию на будущее.

0117C1309121C1307



Hasbro

1


Чтобы активировать
все функции, сдвиньте
переключатель.

| ВКЛ
* ДЕМО



2

Нажмите,
чтобы играть.

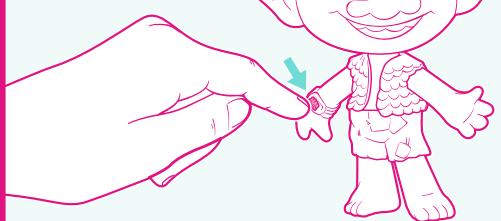

3

Поет 2 песни и
говорит фразы из
мультфильма.



(Продается отдельно. Уточняйте наличие.)



Активируйте обе куклы и поставьте их на расстоянии не
более 90 см друг от друга. Они разговаривают друг с другом
и вместе поют True Colours!

ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ

x2 1.5V AAA LR03

Требуются щелочные батарейки. В комплекте демонстрационные батарейки.

ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

Сохраните эту информацию для справки в будущем. Замена батареек должна осуществляться взрослыми.



ВНИМАНИЕ:

1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания следует немедленно обратиться к врачу.
 2. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
 3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
 4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
 5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
 6. Не закорачивайте контакты питания.
 7. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
 8. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ: Не используйте их вместе с батарейками какого-либо другого типа.
- Всегда извлекайте их из устройства перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.



Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по переработке отходов.
Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов