

**RANT** basic

Модель: RA322

**Инструкция  
по эксплуатации**

Детская коляска 2в1

**VECTOR**

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



## Содержание

Комплектация коляски .....	03
Раскладывание коляски .....	04
Рекомендации по использованию .....	05
Установка и использование автокресла.....	12
Инструкция по эксплуатации люльки.....	13
Предупреждения по безопасности .....	15
Рекомендации по эксплуатации.....	16




1. Капор.
2. Передний бампер
3. Разделитель между ножек
4. Ремни безопасности
5. Подставка для ножек
6. Педаль тормоза
7. Передние колеса
8. Регулируемая ручка
9. Кнопка складывания коляски
10. Кнопка регулировки ручки
11. Кнопка фиксации сиденья
12. Кнопка фиксации переднего бампера
13. Корзина для покупок
14. Задние колеса



1. Достаньте коляску и разложите передние и задние колеса (как показано на рис. 1-1).
2. Потяните спинку сиденья вверх, чтобы открыть сиденье (как показано на рис. 1-2)
3. Установите передний бампер в нужное положение. Затем потяните за верхнюю ручку (как показано на рис.1-3). Коляска раскрылась.

Рекомендации по использованию:

1. Установите бампер, вставив его концы в соответствующие посадочные места до щелчка. Убедитесь, что передний бампер зафиксирован.
2. Чтобы снять бампер, нажмите на кнопки, расположенные по обеим его сторонам, и потяните его на себя.

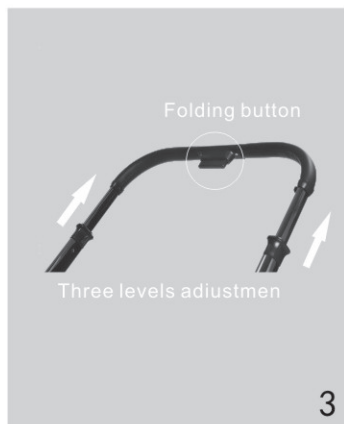

3. Нажмите на кнопку регулировки, чтобы отрегулировать высоту верхней ручки.
4. Нажмите на кнопку регулировки, чтобы отрегулировать угол наклона подставки для ног.

## 5. Использование ремней безопасности:

1. Для того чтобы застегнуть ремни безопасности, соедините плечевой и поясной ремни вместе и вставьте пряжки в центральную застежку. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на кнопку центральной застежки.




2. Регулировка длины ремней безопасности: отрегулируйте длину ремней безопасности, потянув за ленту до упора.

3. При использовании коляски всегда пользуйтесь ремнями безопасности. Перед использованием убедитесь, что длина ремней отрегулирована по росту ребенка. Для новорожденных необходимо использовать самое нижнее положение ремней безопасности.

## 6.

- Установка сиденья: Вставьте сиденье в раму коляски до щелчка, как показано на рис. 6-1 и рис. 6-2.
- Установите сиденье в противоположном направлении: Нажмите на кнопки по бокам рамы и снимите сиденье, затем вставьте его в раму до щелчка.
- Снятие сиденья: Нажмите на кнопки по бокам рамы и снимите сиденье.
- Установка передних и задних колес: Для установки колеса вставьте ось колеса в раму.

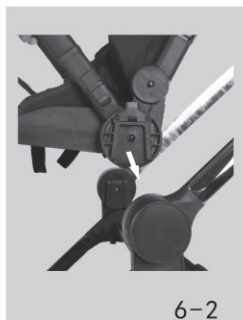

7. Регулируемая ручка: Потяните кнопку вверх, затем перекиньте ручку на другую сторону.



Передние колеса вращаются, когда они находятся в направлении, противоположном направлению ручки. Задние колеса фиксируются, когда они находятся в одном направлении с ручкой.




8. Установка тормоза: Чтобы поставить коляску на тормоз, зафиксируйте колеса. Когда коляска остановится, опустите тормоз, чтобы зафиксировать колеса. Чтобы разблокировать колеса, поднимите педаль тормоза.

9. Убедитесь, что все четыре колеса направлены вперед. **ВНИМАНИЕ:** При использовании коляски убедитесь, что тормоза разблокированы.



10. Регулировка спинки сиденья: Потяните кнопку спинки назад, чтобы отрегулировать положение сиденья, как показано на рисунке 10-1. Спинка сиденья регулируется в трех положениях, как показано на рис. 10-2 и рис. 10-3.

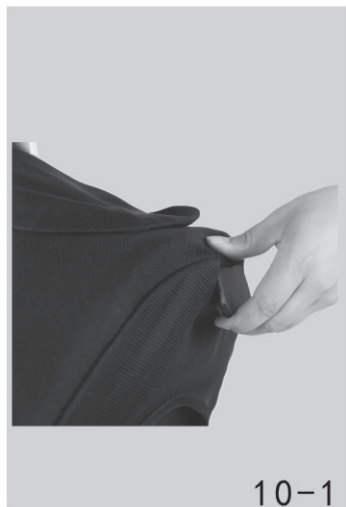

**ВНИМАНИЕ:** Для ребенка младше 6 месяцев не используйте коляску, когда спинка находится в сидячем положении. Используйте коляску, только когда сиденье находится в горизонтальном положении.

## 11. Складывание коляски

1. Перед тем как сложить коляску, убедитесь, что ручка установлена вперед, а сиденье - назад. Опустите ручку, как показано стрелкой на рис. 11-1.
2. Потяните за спинку сиденья и сдвиньте козырек назад, чтобы сложить его, как показано на рис. 11-2.
3. Нажмите 2 кнопки на рукоятке, затем опустите рукоятку, как показано на рис. 11-3.
4. Закройте раму и поднимите коляску за ручку.
5. Коляска сложена.



## Инструкция по эксплуатации люльки



### Регулировка капора:

Потяните за ручку вперед, чтобы открыть капор. Капор будет раскрыт, когда раздастся "щелчок". Потяните за ручку назад, чтобы закрыть капор.

Очистка: Очищайте раму влажной тканью с мягким моющим средством. Тканевые детали люльки можно очищать при помощи ручной стирки в теплой воде при температуре 30°C. Ориентируйтесь на этикетку.

Внимание: Не подвергать машинной стирке. Не сушить в сушильной машине. Не отбеливать. Не гладить. Не подвергать химчистке.

## Установка люльки

1. Снимите сиденье коляски с рамы. Вставьте люльку в раму коляски, до щелчка. Люлька установлена.
2. Снятие люльки: Одновременно нажмите на кнопки по бокам люльки и снимите люльку.

# Гарантийный талон

## Талон №1

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Талон №2

Изделие \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

\_\_\_\_\_

*(штамп торговой организации)*

Выполненные работы по  
устранению неисправностей:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;

2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;

10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;

11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;

12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.

13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

**Примечание:** изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

