



File Name: 0301-2055D-Q2-WI12-001	Instruction Manual:Jelly	Date: 2014-6-25	Check By: Date:
Size: 148(H) x 105(w)mm	WF std: <input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> N.A	Draft: 3	
ME:	Customer:	Color: K	

(w) 105*148 (H)mm

EN

Battery installation

- Make sure the toy is switched OFF (if applicable).
- Use a screwdriver to open the battery cover located at the bottom of the toy.
- Install the required batteries according to the diagram inside the battery compartment. Alkaline batteries are recommended.
- Replace and secure the battery cover.
- Batteries must be installed and replaced by an adult.

Battery notice

- The use of rechargeable batteries is not recommended.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted according to the correct polarity (+ and -). Incorrect insertion can damage the unit, provoke fire or cause the batteries to explode.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable).
- Remove used batteries or rechargeables from the toy.
- Remove batteries when the toy is not to be used for a long period of time.
- Do not throw batteries into a fire.
- Do not attempt to open ordinary or rechargeable batteries.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Never leave button-cell batteries within reach of young children.
- Batteries are harmful if swallowed, so keep them away from young children.

Care and maintenance

- Keep the unit clean by wiping it with a dry cloth.
- Keep the unit out of direct sunlight and away from any direct heat source.
- If the toy suddenly stops working, the voice becomes faint or the sound seems weak, the problem may be low battery power. If this is the case, install a new set of batteries before use.

This sheet contains important information.
Please keep all information for future reference.


Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).
 This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with the household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. The correct processing of the waste will help to protect the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.
 During the replacement of the used batteries, we request that you follow the current regulations as to their elimination. We thank you for doing this in a location foreseen for that purpose to ensure their elimination in a safe manner and with respect for the environment.

7

ES

Colocación de las pilas

- Asegúrese de que el juguete está APAGADO (cuando corresponda).
- Utilice un destornillador para abrir la tapa de las pilas situada en la parte inferior del juguete.
- Coloque las pilas requeridas siguiendo el diagrama dentro del compartimento de las mismas. Se recomienda usar pilas alcalinas.
- Reemplace y asegure la cubierta de las pilas.
- Un adulto deberá instalar y reemplazar las pilas.

Aviso sobre las pilas

- No se recomienda no utilizar pilas recargables.
- No recargue pilas no recargables.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, normales (carbono zinc) o recargables.
- Use sólo las pilas recomendadas del mismo tipo o equivalente.
- Asegúrese de insertar las pilas con la polaridad correcta (+ y -). La colocación incorrecta de las pilas podría dañar la unidad, causar un incendio o hacer que las pilas exploten.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto (siempre que sean extraíbles).
- Las pilas recargables se deben extraer del juguete antes de cargarlas (siempre que sean extraíbles).
- Extraiga las pilas usadas o recargables del juguete.
- Cuando no use el juguete durante mucho tiempo, quite las pilas.
- No queme las pilas.
- No trate de abrir o perforar las pilas normales o recargables.
- No deberá hacerse corto circuito en los terminales de la corriente.
- Nunca deje las pilas de botón al alcance de niños pequeños.
- Las pilas son peligrosas si se ingieren, manténganse alejadas de los niños pequeños.

Cuidados y mantenimiento

- Mantenga limpia la unidad usando un paño seco.
- Mantenga la unidad lejos de la luz solar directa y cualquier fuente directa de calor.
- Si la unidad deja de funcionar repentinamente, la voz se vuelve vaga o el sonido se debilita, el problema puede ser debido a que las pilas se están agotando. Si fuera así, instale un nuevo juego de pilas antes de usar el juguete.

Este folleto incluye información importante.

Conservé toda la información para futuras referencias.


Tratamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos en fin de vida (aplicable en los países de la Unión Europea y en los demás países europeos que cuenten con un sistema de recogida selectiva).
 Este símbolo, estampado sobre el producto o su embalaje, indica que este producto no debe ser tratado con los residuos domésticos. Este debe ser depositado en un punto de recogida apropiado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto sea desecharado de manera apropiada, contribuirá a proteger el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para toda información complementaria sobre el reciclaje de este producto, consulte a su municipalidad, a su vendedor o a la tienda donde compró el producto.

During the replacement of the used batteries, we request that you follow the current regulations as to their elimination. We thank you for doing this in a location foreseen for that purpose to ensure their elimination in a safe manner and with respect for the environment.

8

RU

Установка батареек

- Убедитесь, что игрушка выключена (ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ).
- Используйте отвертку, чтобы снять крышку батарейного отсека на нижней части игрушки.
- Вставьте нужные батареек согласно схеме внутри батарейного отсека.
- Рекомендуем использовать щелочные батареи.
- Поставьте на место и надежно закройте батарейную крышку.
- Вольте а colocar e a fixar a tampa do compartimento.
- Устанавливать и менять батареи должен взрослый.

Замечания о батареях

- Не рекомендуется использование аккумуляторных батарей.
- Обычные батареи нельзя заряжать повторно.
- Не смешивайте новые батареи со старыми.
- Не смешивайте щелочные батареи со стандартными (угольно-цинковыми), а также с аккумуляторными.
- Рекомендуем использовать батареи только одного и того же или эквивалентного типа.
- Строго соблюдайте полярность батареек при установке (+ и -). Неправильная установка может вызвать поломку устройства, пожар или взрыв.
- Перезарядные батареи необходимо вынуть из игрушки (если они вынимаются), когда их нужно зарядить.
- Зарядка перезарядных батареек (если они вынимаются) производится только под присмотром взрослого.
- Перезарядные или использованные батареи вынимаются из игрушки.
- Удалите батареи из игрушки, если она долго не будет использоваться.
- Не бросайте батареи в огонь.
- Не пытайтесь вскрыть обычную или перезарядную батарею.
- Выходные клеммы батареек нельзя соединять накоротко.
- Никогда не оставляйте таблеточных батареек там, где их может найти ребенок.
- Проточченные батареи опасны для здоровья, держите их подальше от детей.

Уход и техобслуживание

- Содержите изделие в чистоте, вытирайте его чистой тряпкой.
- Не оставляйте изделие на открытом солнце или вблизи от источников тепла.
- Если игрушка внезапно перестала работать, голос и звуки стали слабыми, значит, скорее всего, истощились батареи. В таком случае поставьте новые батареи перед игрой.

Этот листок содержит важную информацию.

Храните всю информацию для справок в будущем.


Переработка электрического и электронного оборудования, срок службы которого истек (относится к странам членам Европейского Союза и другим Европейским странам, внедрившим систему селективного сбора отходов.)
 Este símbolo colado no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser tratado com o lixo doméstico. Deve ser entregue num ponto de coleta apropriado para a reciclagem dos equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao certificar-se que este produto é realmente posto no lixo de maneira apropriada, estará contribuindo para proteger o meio ambiente e a saúde humana. A reciclagem dos materiais ajudará a conservar os recursos naturais. Para qualquer informação suplementar sobre a reciclagem deste produto, pode consultar o seu município, a sua estação de tratamento do lixo ou a loja onde comprou o produto. Quando proceder à substituição das pilhas gastas, solicitamos que cumpra a regulamentação em vigor relativa à respectiva eliminação. Agradecemos que entrege as pilhas num local previsto para o efeito, de modo a assegurar que são eliminadas de forma segura e com total respeito pelo meio ambiente.

0301-2055D-Q2-WI12-001

9

PT

Instalação das pilhas

- Certifique-se de que o brinquedo esteja desligado (OFF) (se aplicável).
- Use uma chave de parafusos para abrir a tampa das pilhas situada por base do brinquedo.
- Instale as pilhas adequadas de acordo com o diagrama existente no interior do compartimento. Recomendamos o uso de pilhas alcalinas.
- Voltar a colocar e a fixar a tampa do compartimento.
- As pilhas devem ser instaladas e substituídas por um adulto.

Avisos sobre as pilhas

- O uso de pilhas recarregáveis não é recomendado.
- As pilhas não-recarregáveis não devem ser carregadas.
- Não misture pilhas novas com pilhas velhas.
- Não misture pilhas alcalinas, recarregáveis ou normais (zinco-carbono).
- Deve utilizar as pilhas recomendadas ou pilhas equivalentes.
- Deve inserir as pilhas segundo a polaridade correcta (+ e -). A inserção incorrecta pode danificar a unidade, provocar fogo ou causar a explosão das pilhas.
- As pilhas recarregáveis só podem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto (se forem amovíveis).
- Retire as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de as recarregar (se forem amovíveis).
- Retire as pilhas gastas ou recarregáveis do brinquedo.
- Não lance as pilhas ao fogo.
- Não tente abrir as pilhas normais ou recarregáveis.
- Os terminais de alimentação não devem ser sujeitos a curto-circuito.
- Nunca deixe as pilhas de tipo botão ao alcance de crianças pequenas.
- As pilhas são nocivas se forem engolidas; portanto, mantenha-as fora do alcance das crianças pequenas.

Cuidados e manutenção

- Mantenha a unidade limpa, esfregando-a com um pano seco.
- Mantenha a unidade afastada da luz solar directa e de quaisquer fontes de calor directo.
- Se o brinquedo parar subitamente de funcionar, a voz ficar pouco audível ou o som ficar fraco, o problema poderá ser por falta de energia das pilhas. Se for esse o caso, instale um novo conjunto de pilhas antes de utilizar.

Esta ficha contém informações importantes.

Mantenha todas as informações para consulta futura.

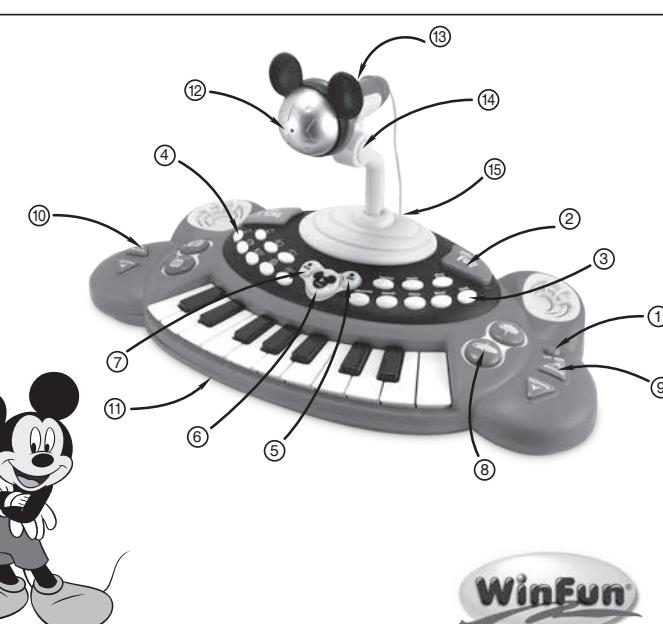

Tratamento das aparelhos eléctricos e electrónicos no fim de vida (aplicável nos países da União Europeia e aos outros países europeus que dispõem de um sistema de colecta selectiva.)
 Este símbolo colado no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser tratado com o lixo doméstico. Deve ser entregue num ponto de coleta apropriado para a reciclagem dos equipamentos eléctricos e electrónicos. Ao certificar-se que este produto é realmente posto no lixo de maneira apropriada, estará contribuindo para proteger o meio ambiente e a saúde humana. A reciclagem dos materiais ajudará a conservar os recursos naturais. Para qualquer informação suplementar sobre a reciclagem deste produto, pode consultar o seu município, a sua estação de tratamento do lixo ou a loja onde comprou o produto. Quando proceder à substituição das pilhas gastas, solicitamos que cumpra a regulamentação em vigor relativa à respectiva eliminação. Agradecemos que entrege as pilhas num local previsto para o efeito, de modo a assegurar que são eliminadas de forma segura e com total respeito pelo meio ambiente.

0301-2055D-Q2-WI12-001

10



EN Super Star Minnie Electronic Keyboard
ES Teclado Electrónico Súper Estrella Minnie
RU Синтезатор "Минни Маус"
PT Órgão Musical da Minnie Estrela de Rock



1

PT

Como tocar no órgão

Para começar

Faz deslizar o interruptor de ligar/desligar (ON/OFF) para ON. O órgão está pronto a ser utilizado. Para desligar a unidade, faz deslizar o interruptor para OFF.

Botões das músicas de demonstração

Prime o botão da música de demonstração 1 para ouvir uma música de demonstração. Prime novamente este botão para ouvir uma música de demonstração diferente. Prime o botão da demonstração completa para ouvir todas as músicas de demonstração pré-programadas. Prime novamente este botão para ouvir as músicas as suas.

Botões dos ritmos

Prime um botão do ritmo para teres um ritmo de fundo. Prime um botão diferente do ritmo para mudares o estilo do ritmo. Prime o botão superior do ritmo para aumentares a velocidade da tua batida. Prime o botão inferior do ritmo para diminuir a velocidade da sua batida. Prime o botão de parar para parares o ritmo.

Botões dos instrumentos

Escolhe o som desejado, premindo um botão de um instrumento. Prime um botão de um instrumento diferente para alterares o som.

Opção de gravação

Prime o botão de gravação quando estiveres a tocar uma melodia, para reproduzires uma melodia com as teclas do piano e os botões da bateria. Prime o botão de reproduzir para ouvirres a gravação.

Botão de parar

Prime o botão de parar para parares qualquer função e continuar a reprodução normal.

Botões de escolha da bateria

Prime os botões de escolha da bateria para reproduzires sons ou efeitos rítmicos da bateria.

Botões de controlo do volume

Prime o botão superior do volume para aumentares o volume. Prime o botão inferior do volume para diminuiras o volume.

Botões de controlo do ritmo

Prime o botão superior do ritmo para aumentares a batida do ritmo. Prime o botão inferior do ritmo para diminuiras a batida do ritmo.

Microfone

Insere o fio na ficha do microfone. Fixa o microfone no devido suporte e coloca o interruptor na posição de ligado (ON). O microfone tem um efeito amplificador.

6

RU

Рисунок

- Diagram**
- Клавиатура вкл./выкл.
 - Кнопки демонстров
 - Кнопки ритма
 - Инструментальные звуки
 - Кнопка записи
 - Кнопка воспроизведения
 - Кнопка выбора барабанов
 - Кнопки регулировки громкости
 - Кнопки регулировки тем