

		Производство и распространение: © 2016 WowWee Group Limited. Все права сохранены.
	<b>WowWee Group Limited</b>	Energy Plaza, 301A-C 92 Granville Road T.S.T. East, Hong Kong
	<b>WowWee Canada Inc.</b>	3700 Saint Patrick Street Suite 206, Montreal, QC, H4E 1A1, Canada
<b>Возраст: 5+</b>		
<b>Ассортиментный №: 2804</b>	<b>Клиентская поддержка:</b>	<a href="http://wowweezone.com">http://wowweezone.com</a>

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


### Введение

#### Содержимое упаковки:

1 x Интерактивный щенок  
WowWee Chippies™


1 x Пульт дистанционного  
управления

1 x Руководство

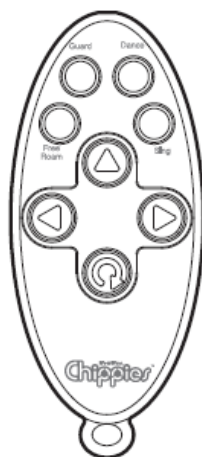

Пульт дистанционного  
управления

1 x батарея размера CR 2032/  
3 В (входит в комплект)

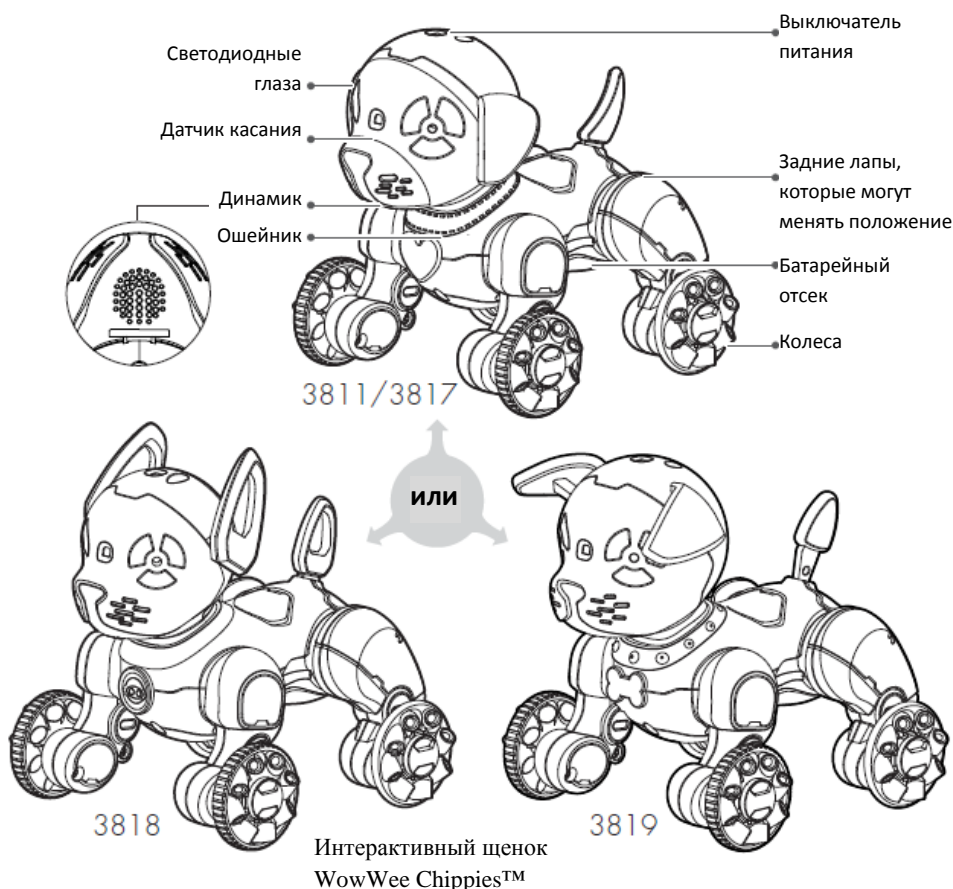

### Некоторые советы



#### Что следует делать:

- WowWee Chippies™ передвигается/ выполняет действия наилучшим образом, когда его лапы находятся в стандартном положении.
- Для получения наилучших результатов при использовании пульта дистанционного управления убедитесь, что передатчик на пульте управления находится на одной линии с приемником на голове WowWee Chippies™.

#### Что не следует делать:

- Не погружайте WowWee Chippies™ или любые детали в воду или любой другой вид жидкости.
- Не роняйте, не бросайте и не пинайте WowWee Chippies™, поскольку это может навредить его механическим функциям.
- Не позволяйте ему бродить возле краев поверхностей, с которых он может упасть.

## Информация о батареях

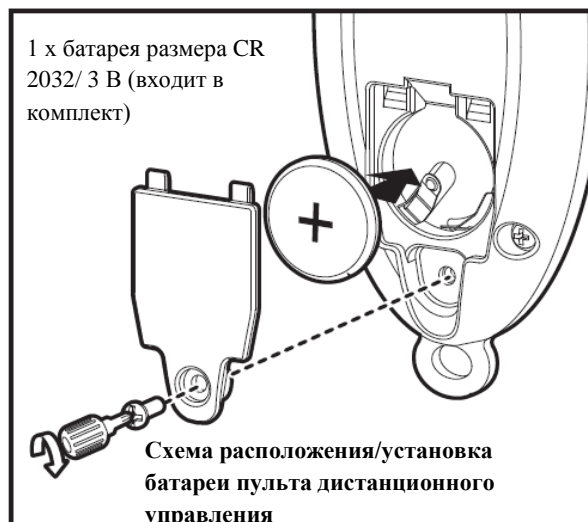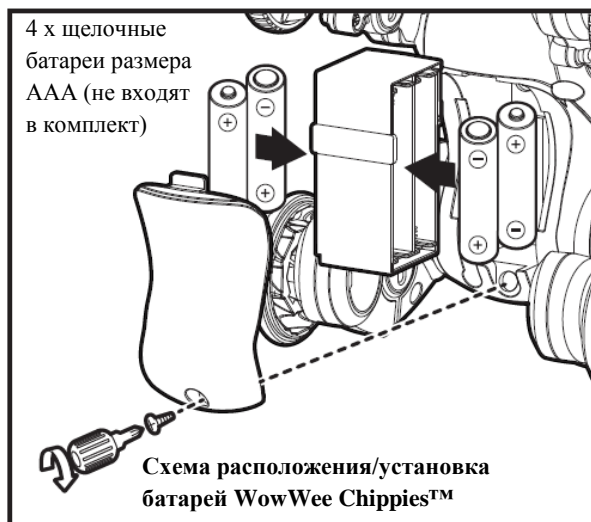

Для замены батарей в WowWee Chippies™ осторожно положите его на спину. Не помещайте игрушку там, откуда она легко может упасть.

См. выше для изучения того, как менять батареи в пульте дистанционного управления.

### Установка или замена батарей в WowWee Chippies™ или пульте дистанционного управления:

1. Используя крестообразную отвертку (не входит в комплект), снимите винт с крышки батарейного отсека, расположенной на нижней части игрушки или на задней части пульта дистанционного управления.
2. Вставьте батареи в соответствии со схемой. Убедитесь, что положительная и отрицательная полярность батарей соответствует иллюстрациям внутри батарейного отсека.
3. Установите на место крышку батарейного отсека и завинтите винт, используя отвертку. Не затягивайте слишком сильно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы узнаете, когда батареи WowWee Chippies™ почти сядут, так как он подаст звуковой сигнал. Вы узнаете, когда батареи пульта дистанционного управления почти сядут, так как WowWee Chippies™ не будет отвечать на команды, либо расстояние, на котором работает пульт дистанционного управления, сократится.


### ИНДИКАТОРЫ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕЙ:

Когда батареи садятся, WowWee Chippies™ хуже откликается на команды и двигается или поворачивается медленно. Если это произойдет, отключите его питание и замените все батареи.

### Важная информация о батареях




- Используйте только новые батареи требуемого размера и рекомендованного типа.
- Не бросайте батареи в огонь.
- Заменяйте одновременно все батареи одного типа/бренда.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не используйте одновременно старые и новые батареи, батареи разных типов (напр., стандартные углеродно-цинковые батареи с щелочными батареями или аккумуляторами) или заряжаемые батареи разной емкости.</li> <li>• Извлекайте аккумуляторы из игрушки перед зарядкой.</li> <li>• Аккумуляторы следует заряжать только в присутствии взрослых.</li> <li>• Соблюдайте полярность (+/-).</li> <li>• Не заряжайте обычные батареи.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не замыкайте контакты между собой.</li> <li>• Разряженные батареи должны быть извлечены из игрушки.</li> <li>• Замена батарей должна осуществляться взрослыми.</li> <li>• Извлеките батареи, если вы не планируете использовать игрушку в течение некоторого времени.</li> <li>• Батареи должны перерабатываться или утилизироваться в соответствии с государственными и региональными нормами.</li> </ul>
---	---

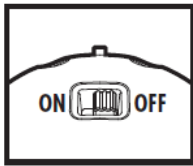
Начало	Игра с WowWee Chippies™
<p>После того, как вы вставили батареи в своего WowWee Chippies™ и в пульт дистанционного управления, ваш новый щенок готов играть!</p> <p>Перед включением WowWee Chippies™ поместите его на большую ровную поверхность. Затем переведите выключатель питания, расположенный на спине, в положение ON (ВКЛ).</p> 	<p>Как только вы включите своего щенка WowWee Chippies™, начнется игра! WowWee Chippies™ будет радостно перемещаться, обнюхивая свой новый дом. Существует два способа взаимодействия с WowWee Chippies™: прикосновение и использование пульта дистанционного управления.</p>

### Прикосновение

Существует 3 разных способа взаимодействия с датчиком касания на носу WowWee Chippies™

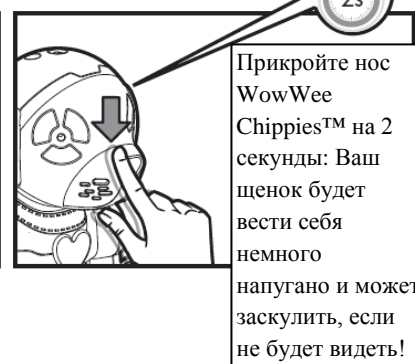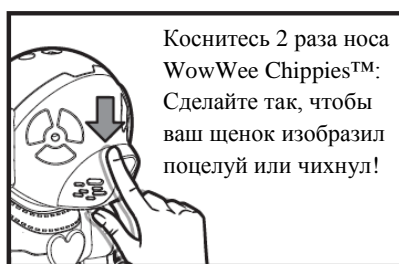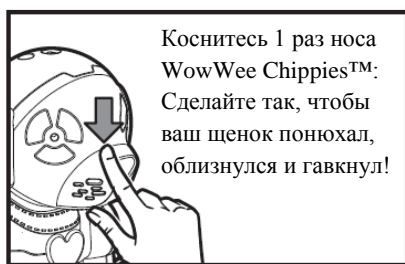



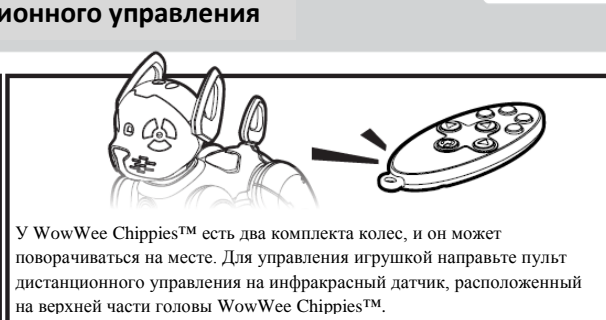




### Пульт дистанционного управления



## Входные сигналы

Чтобы заставить WowWee Chippies™ двигаться вперед, нажмите на кнопку «Стрелка вверх» на пульте дистанционного управления.
Чтобы заставить WowWee Chippies™ двигаться назад, нажмите на кнопку «Стрелка вниз» на пульте дистанционного управления.
Чтобы заставить WowWee Chippies™ двигаться влево, нажмите на кнопку «Стрелка влево» на пульте дистанционного управления.
Чтобы заставить WowWee Chippies™ двигаться вправо, нажмите на кнопку «Стрелка вправо» на пульте дистанционного управления.
Для вращения на месте нажмите и удерживайте кнопку «Стрелка влево» или «Стрелка вправо».

## Секретные средства управления

	1. Удерживайте кнопку «Стрелка вперед», чтобы WowWee Chippies™ завыл.
 	2. Удерживайте кнопку «Стрелка назад», чтобы WowWee Chippies™ заскулил. Удерживайте кнопку «Стрелка вправо»/«Стрелка влево», чтобы WowWee Chippies™ начал вертеться.
 + 	3. Удерживайте одновременно кнопки «Стрелка вправо» и «Стрелка влево», чтобы WowWee Chippies™ «выпустил газы».
 + 	4. Удерживайте одновременно кнопки «Стрелка вперед» и «Стрелка назад», чтобы WowWee Chippies™ «помочился».

## Игровые режимы

<p><b>1. Свободная прогулка</b> Обозначается свечением синих светодиодов в глазах WowWee Chippies™. В этом режиме WowWee Chippies™ будет бродить и изучать окружающую местность. Когда WowWee Chippies™ увидит стену или препятствие, которое достаточно высокое, чтобы сработал его датчик, он повернется и начнет двигаться в другом направлении.</p>	<p><b>4. Режим пения</b> Обозначается свечением сине-зеленых светодиодов в глазах. Обозначается свечением синих светодиодов в глазах WowWee Chippies™. У WowWee Chippies™ есть серьезные навыки в области пения. Переключайте между двумя песнями и наблюдайте, как WowWee Chippies™ устраивает концерт.</p>
<p><b>2. Режим охраны</b> Обозначается свечением красных</p>	<p><b>5. Гав-гав</b> Переключайте, используя множество</p>

<p>светодиодов в глазах WowWee Chippies™. Превратите WowWee Chippies™ в своего персонального сторожевого пса. В режиме охраны WowWee Chippies™ особенно бдителен. Ваш WowWee Chippies™ будет лаять и рычать, если что-либо или кто-либо будут замечены его датчиками!</p>	<p>звуковых эффектов!</p> <p><b>6. Режим ожидания</b> Когда WowWee Chippies™ остается без дела, он может кашлять или чихать каждую минуту из-за того, что он сбит с толку бездействием.</p>
<p><b>3. Танцевальный режим</b> Обозначается свечением зеленых светодиодов в глазах WowWee Chippies™. WowWee Chippies™ любят танцевать. Удерживайте кнопку «Sing/Dance» (петь/танцевать) и наблюдайте, как он покажет класс!</p>	<p><b>7. Режим сна</b> Для сохранения энергии WowWee Chippies™ входит в режим сна после 10 минут бездействия. Переключите выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ) и снова включите, чтобы ваш WowWee Chippies™ опять ожил.</p>

Производство и распространение: © 2016 WowWee Group Limited.

Названия продуктов, обозначения и логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками WowWee Group Limited.

Все права сохранены.

Вебсайт клиентской поддержки: <http://wowweezone.com>

Рекомендуем сохранить наш адрес для дальнейших обращений.

Товар и цветовая гамма могут варьироваться.

Упаковка напечатана в Китае.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данный продукт не подходит для детей младше 3 лет из-за наличия мелких деталей: существует риск удушья.

Стандарт CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

СДЕЛАНО В КИТАЕ

### **ВНИМАНИЕ!**

Изменения или модификации, которые не были одобрены стороной, отвечающей за обеспечение соответствия, могут лишить пользователя права на использование оборудования.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Данное оборудование было испытано, и определено его соответствие ограничениям, установленным для класса В цифровых устройств, согласно части 15 правил Федеральной комиссии связи США. Данные ограничения разработаны для обеспечения надежной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять радиочастотную энергию. При нарушении соответствующих инструкций по установке и использованию, оно может являться источником вредных радиопомех, мешающих работе радиооборудования.

При этом мы не даем каких-либо гарантий отсутствия помех для конкретной установки. Если данное оборудование излучает вредные помехи для радио- или телевизионной передачи, что можно установить посредством его выключения и последующего включения, пользователю рекомендуется попробовать устранить такие помехи одним из следующих способов:

- Перенаправить или переместить принимающую антенну
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником
- Подключить оборудование в розетку другой сети (отличной от той, в которую подключен приемник)
- Проконсультироваться с дилером или опытным радио-/телетехником.

Данное устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США. Его работа зависит от выполнения двух основных условий:

- (1) данное устройство не должно издавать вредных помех, и
- (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, в том числе помехи, которые могут привести к нарушениям в его работе.

Для получения более подробных инструкций, пожалуйста, обратитесь по адресу:

<http://wowwee.com/chippies>



Для получения информации о гарантии, пожалуйста, посетите страницу:

<http://wowwee.com/information/warranty>

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данное оборудование может работать с нарушениями и/или претерпевать потерю данных при воздействии электростатического разряда, радиочастотных помех или внезапных скачков/сбоев в подаче напряжения. В случае возникновения подобных ситуаций пользователю рекомендуется перезапустить оборудование.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данное оборудование содержит батарею монетного или пуговичного типа. Батарея монетного или пуговичного типа может вызвать серьезные внутренние химические ожоги, если ее проглотить.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Проглатывание батареи может привести к серьезной травме всего за 2 часа или к смерти из-за химических ожогов и возможного прободения пищевода. Утилизируйте использованные батареи незамедлительно и безопасным образом. Разряженные батареи могут все еще быть опасными. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если вы полагаете, что батареи могли быть проглочены или помещены внутрь любой части тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

	WowWee Group Limited Energy Plaza, 301A-C 92 Granville Road T.S.T. East, Hong Kong	WowWee Canada Inc. 3700 Saint Patrick Street Suite 206, Montreal, QC, H4E 1A1, Canada	 2804US01TOP_MIM
---	---	--	---