

МАШИНА АМФИБИЯ

Инструкция.

Арт. 1803(A) 6+
Арт. 1804(A)




Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Игрушка может отличаться от изображения на коробке.

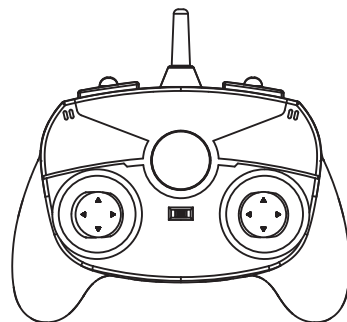


1

Установка батареек


Машина амфибия

1. Выключите машину.
2. Откройте отсек для батареи, используя отвертку.
3. Установите батарею, как показано на рисунке. Соблюдайте полярность при установке батареи.
4. Закройте отсек для батареи крышкой. Закрутите шурупы отверткой.

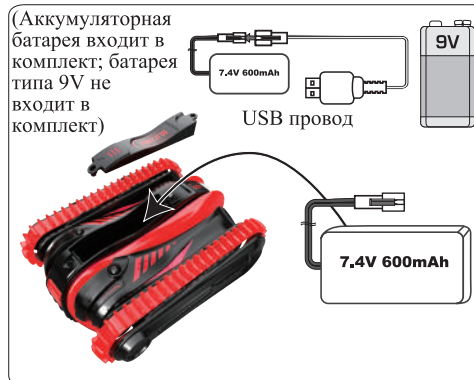


Пульт управления

1. Поместите батарею типа 9V ("крона") в отсек для батареи в пульте управления как показано на рисунке.
2. Закройте отсек для батареи, как показано на рисунке. Отсек закроется, когда вы услышите щелчок.

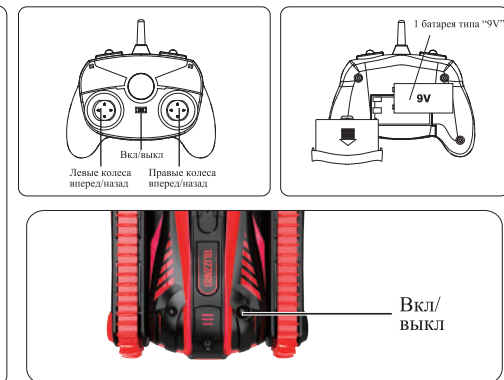

1. Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батареи.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнеры.


Пульт

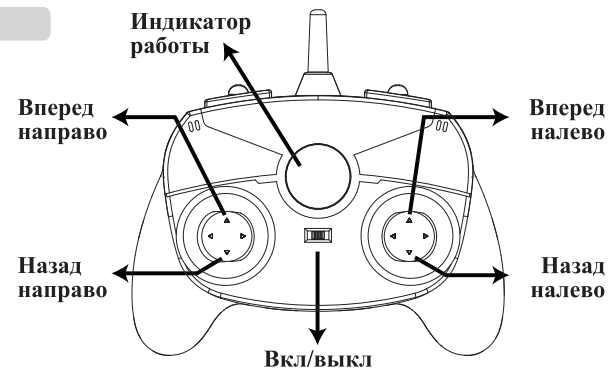

2

Вперед

Переместите левый и правый джойстик вверх. Машина поедет вперед.

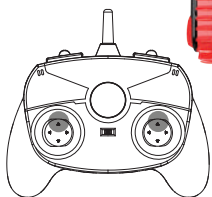

Назад

Переместите левый и правый джойстик вниз. Машина поедет назад.




Поворот вправо

Переместите левый джойстик вверх. Машина повернет вправо.




Поворот влево

Переместите правый джойстик вверх. Машина повернет влево.

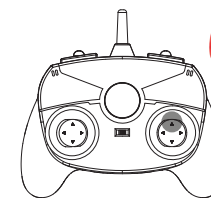


Поворот вправо на 360°

Переместите левый джойстик вверх и правый джойстик вниз. Машина повернет вправо на 360°.

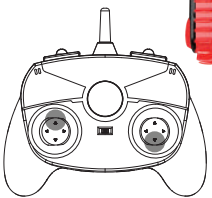

Поворот влево на 360°

Переместите правый джойстик вверх и левый джойстик вниз. Машина повернет влево на 360°.

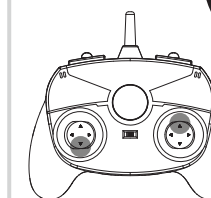

Внимание!

- 1) Индикатор работы гаснет, когда пульт управления и машинка выключены (выключатель переведен в положение “Выкл”). Индикатор работы горит, когда пульт управления и машинка включены (выключатель переведен в положение “Вкл”).
- 2) Всегда выключайте пульт управления и машинку после окончания игры.

Время зарядки: 3-4 часа.
Время игры: 15-20 минут.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) :
-

- Дата покупки :
-

- Штамп магазина:
-

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz