

ТРИ КОТА



МЮ·МЮ·МЮ

Инструкция к интерактивной
игрушке «Карамелька».

www.alilo.ru

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Это Карамелька – героиня мультсериала «Три кота», а теперь и часть большого дружного семейства alilo!

Наконец-то она нашла дом! Котёнок станет близким другом и любимой игрушкой малыша: откроет мир звуков, мелодий и историй. И всё это в атмосфере весёлой игры!

Карамелька чувствительная, а потому реагирует на встряхивания, взмахи и переворачивания. Эти движения очень полезны для развития мелкой моторики.

Вместе с котёнком малыш выучит числа и алфавит. Специальные карточки с картинками и стихами помогут быстрее запомнить буквы. Весёлые песенки не дадут заскучать, а спокойные мелодии и белый шум настроят на крепкий сон.

Ушки Карамельки светятся в темноте. Настоящий ночник!

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед игрой.



УПРАВЛЕНИЕ

ВОЛШЕБНЫЕ УШКИ

- Можно дёргать, ведь они из мягкого и безопасного силикона.

- Красиво светятся в темноте.

- Во время зарядки горят красным, по завершении – гаснут.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОНТЕНТА

- Долгое нажатие – переключение режимов.
- Короткое нажатие – переключение контента в зависимости от выбранного режима.

УПРАВЛЕНИЕ

HI-FI ДИНАМИК

Высококачественный звук при безопасной для ребёнка громкости.

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ И КНОПКА ПИТАНИЯ

Просто поворачивайте хвостик.

ПОРТ ЗАРЯДКИ MICRO-USB

Встроенный аккумулятор и никаких батареек!

МИКРОФОН

Для записи в режиме «Повторюшка».

ПЛЕЙЛИСТ



ВЕСЁЛЫЕ ПЕСНИ

- Три кота
- Железная дорога
- Фантазия
- Одежда для котят
- Песня про печенье
- Поездка на пикник
- Уборка
- Карусели
- Мама
- Бабушки
- Зарядка
- Считалочка
- Машина
- Море
- Зима



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

- Сила воли
- Память
- Каратисты
- Ракушка
- Ушиб
- Самокат
- Варенье в подвале
- Киношедевр
- Пикник
- Камень, ножницы, бумага



ПЛЕЙЛИСТ

Для записи в режиме «Повторюшка».

РЕЖИМЫ

- В игрушке 8 различных режимов, после каждого переключения Карамелька произносит название текущего режима.
- Для переключения режимов удерживайте кнопку в течение 2 секунд.
- Для навигации внутри режима нажимайте на кнопку.

Режим	Кнопка	Действие
Узнаём звуки	Следующий звук	Взмах – следующий звук
Песенки	Следующая песенка	Переворот – повтор
Истории	Следующая сказка	
Музыка для сна	Следующая песенка	Взмах – следующая буква/число
Узнаём буквы и числа	Выбор подрежима: Алфавит/Числа	
Изучаем ноты	—	Взмах – следующая нота
Кто трясёт быстрее	Начать сначала	Непрерывное трясение (до 10 секунд)
Повторюшка	Запись звука (до 10 секунд) и последующее воспроизведение	Переворот – смена голосового эффекта (пискля, бас, робот, эхо)

Гарантия
Качества!

Гарантия составляет 1 год!

Если Карамелька понравилась, расскажите всем! Если что-то не работает (даже если вам досталась мятая упаковка) – напишите нам напрямую. Мы обязательно поможем быстрее и лучше, чем кто-либо другой.



ЗАБОТЛИВАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Сканируйте QR-код и выбирайте удобный для вас способ связи:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ В СЛУЧАЯХ:

- пренебрежения к мерам предосторожности, описанным в инструкции;
- использования изделия не по назначению;
- наличия механических повреждений (внешних и внутренних);
- неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, жидкостей.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на ущерб, причинённый другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием;
- на изделие, имеющее следы ремонта или вскрытия.


При обнаружении недостатков изделия мы с радостью примем его на техническую экспертизу. Ориентировочный срок - 14 рабочих дней, время доставки до сервис-центра и обратно - 7 рабочих дней. Срок может продлеваться согласно условиям сервис-центра, например, из-за доставки необходимых комплектующих, до дополнительного тестирования и т. п.



ЗАБОТЛИВАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Сканируйте QR-код и выбирайте удобный для вас способ связи:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ

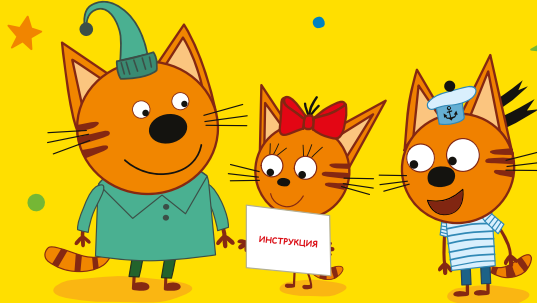

Переключение между режимами осуществляется долгим нажатием на кнопку, навигация внутри режимов - коротким нажатием на кнопку.

1. «ПОВЕСЕЛИМСЯ» («УЗНАЁМ ЗВУКИ»)

В этом режиме Карамелька воспроизводит различные звуки (всего 50). Нажмите на кнопку контента или встряхните игрушку - звуки будут переключаться. Малыш может угадывать, кто их издаёт, или просто играть с Карамелькой.

2. «ДАВАЙ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ» (РЕЖИМ ПЕСЕНОК)

В этом режиме игрушка проигрывает замечательные песенки из мира «Трёх котов». Время маленькой дискотеки!

3. «А ДАВАЙ ПОСЛУШАЕМ ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ» (РЕЖИМ ИСТОРИЙ)

Карамелька будет рассказывать интересные и добрые истории, которые найдут отклик у ребёнка.

4. «ЗАКРЫВАЕМ ГЛАЗКИ» (РЕЖИМ МУЗЫКИ ДЛЯ СНА)

В режиме «Закрываем глазки» котёнок играет успокаивающие мелодии. Пользуйтесь кнопкой для их переключения. Переверните игрушку на 2 секунды, чтобы включить повтор одной мелодии (полезно, если малыш засыпает под белый шум). Карамелька автоматически заснёт через 45 минут проигрывания.

5. «УЗНАЁМ БУКВЫ И ЧИСЛА»

При каждом взмахе игрушка будет по порядку произносить буквы алфавита и числа от 0 до 100. Нажатие на кнопку переключает подрежимы Алфавит/Числа.

6. «ИЗУЧАЕМ НОТЫ»

При взмахе Карамелька последовательно пропевает гамму по отдельным ноткам: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.

7. ИГРА С РОДИТЕЛЯМИ «КТО ТРЯСЁТ БЫСТРЕЕ»

Смысл игры - в самом названии режима. Нужно как можно чаще трясти игрушку в течение 10 секунд. После этого Карамелька всё подсчитает и скажет, сколько раз её потрясли. Короткое нажатие на кнопку запускает игру заново.

8. ИГРА С РОДИТЕЛЯМИ «ПОВТОРЮШКА»

В режиме «Повторюшка» игрушка запишет до 10 секунд голоса (микрофон расположен слева от USB-порта), а затем повторит его со смешными эффектами: пискля, бас, робот, эхо. Переворачивайте Карамельку и переключайте эффекты.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

Говорят, люди не любят читать. Поэтому предлагаем посмотреть небольшое видео. Вы сразу поймёте, как работает игрушка! P.S. На самом деле читать - здорово. Но читать инструкции бывает скучно.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ:



НЕ МОЖЕТЕ РАЗОБРАТЬСЯ? МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЖЕМ!

Сканируйте QR-код и выбирайте удобный для вас способ связи:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

USB-порт	Micro-USB
Ночник	Диодная подсветка
Динамик	Hi-Fi динамик 26 мм
Аккумулятор	Литиевая батарея 300 мА/ч
Время работы	4 часа при средней громкости
Время зарядки	2 часа
Габариты	Высота 16 см, глубина 5,5 см, ширина 5,5 см
Вес	80 г
Материал	Высококачественные ABS-пластик и силикон
Температура использования	От -5°C до +40°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внутри игрушки есть мелкие детали. Не позволяйте малышу разбирать её.
- Не подключайте Карамельку к зарядному устройству с напряжением выше 5V (рекомендуемые параметры сетевого адаптера: 5V/500mA).
- Выключайте игрушку перед подключением к зарядному устройству.
- Регулярно проверяйте USB-кабель. Вовремя замените его в случае повреждения.
- Аккумуляторную батарею нельзя вынуть и заменить. Её зарядка всегда должна проходить под контролем взрослых.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

1. «НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ»

- Возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте зарядить его и включить.
- Карамелька автоматически выключается через 45 минут бездействия в любом режиме. Поверните хвостик, чтобы включить её.

2. «НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ»

- Во время зарядки проверьте, светится ли индикатор (ушки). В противном случае попробуйте заменить кабель или адаптер.
- Убедитесь, что разъём USB не повреждён и не требует ремонта.

3. «НЕТ ЗВУКА»

- Отрегулируйте громкость с помощью хвостика.
- Если звук всё ещё отсутствует, возможно, динамик повреждён и требует ремонта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Карамельку можно протирать неагрессивными неабразивными чистящими средствами для дома и дезинфицирующими средствами.
- Абразивные чистящие средства поцарапают её поверхность.
- Не помещайте Карамельку в жидкости: это может навредить ей.



EMC CE FCC © АО «СТС», 2025

СКАНИРУЙТЕ QR-КОД И СМОТРИТЕ ЛЮБИМЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ!



ТРИ КОТОВ



МИУ·МИУ·МИУ

«Карамелька» интерактивті
ойыншығының нұсқаулығы.

www.alilo.ru


БАСҚАРУ



СИҚЫРЛЫ ҚҰЛАҚ

- Тартуға болады, себебі жұмсақ әрі қауіпсіз силиконнан жасалған.
- Қараңғыда әдемі жарқырайды.
- Қуаттаған кезде қызыл боп жанады, қуатталып болғанда — өшеді.

КОНТЕНТТІ
АУЫСТЫРЫП-ҚОСУ
ТҮЙМЕСІ

- Ұзақ басу — режимдерді ауыстырып қосу.
- Қысқа басу — контентті таңдалған режимге қарай ауыстырып-қосу.



БАСҚАРУ



НІ-ҒІ ДИНАМИГІ

Бала үшін қауіпсіз дыбыс деңгейіндегі жоғары сапалы дыбыс.

ДЫБЫС РЕТТЕГІШ ПЕН
ҚУАТ ТҮЙМЕСІ

Жай ғана құйрығын бұраңыз.

MICROUSB ҚУАТТАУ ПОРТЫ

Кіріктірілген аккумулятор, ешқандай батареяның қажеті жоқ!

МИКРОФОН

«Қайталағыш» режимінде жазуға арналған.



РЕЖИМДЕР



- Ойыншықта 8 түрлі режим бар, әр ауысқаннан кейін Карамелька ағымдағы режимнің атын айтады.
- Режимдерді ауыстыру үшін түймені 2 секунд басып тұрыңыз.
- Режим ішінде шарлау үшін түймені басыңыз.

Режим	Түйме	Әрекет
Дыбыстарды тамамыз	Келесі дыбыс	Сілтеу — келесі дыбыс
Өндер	Келесі ән	Аудару — қайталау
Тарихы	Келесі ертегі	
Ұйықтауға арналған музыка	Келесі ән	Сырғыту — келесі әріп/сан
Әріптер мен сандарды тамамыз	Кіші режимді таңдау: әліпби/Сандар	
Ноталарды үйренеміз	—	Сырғыту — келесі нота
Кім тезірек сілکیدі	Басынан бастау	Үздіксіз сілпу (10 секундқа дейін)
Қайталағыш	Дыбысты жазу (10 секундқа дейін) және одан кейін ойнату	Аудару — дауыс әффеітсін ауыстыру (шиқыл, бас, робот, жаңғырық)

Сапа
кепілдігі!

Кепілдік — 1 жыл!

Егер Карамелька ұнаса, бәріне айтыңыз!
Егер қандай да бір ақау болса (тіпті қаптамасы мыжылған болса да), бізге тікелей жазыңыз.
Біз басқаларға қарағанда тезірек және жақсырақ көмектесетінімізге сенімдіміз.



ҚАМҚОРЛЫҚПЕН ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ
QR кодын сканерлеп, өзіңізге ыңғайлы байланыс тәсілін таңдаңыз:
8 (800) 707-25-64
www.babyoptgroup.ru/service

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА БҰЙЫМҒА КЕПІЛДІКПЕН ЖӨНДЕУ ЖАСАЛМАЙДЫ:

- нұсқаулықта сипатталған сақтық шараларын елемей;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбау;
- механикалық зақымдануларының болуы (сыртқы және ішкі);
- ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуінен туындаған ақаулардың болуы.

КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ТАРАЛМАЙДЫ:

- осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген зақымға;
- жөндеу немесе ашу іздері бар бұйымға.

Бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда, біз оны техникалық сараптамаға қуана қабылдаймыз. Болжамды мерзімі — 14 жұмыс күні, сервис орталығына дейін және кері жеткізу уақыты — 7 жұмыс күніне дейін болуы мүмкін.

Мерзім сервис орталығының шарттарына сәйкес ұзартылуы мүмкін, мысалы, қажетті құрамбөліктерді жеткізу, қосымша тестілеу және т. б.



ҚАМҚОРЛЫҚПЕН ҚОЛДАУ ҚЫЗМЕТІ


QR кодын сканерлеп, өзіңізге ыңғайлы байланыс тәсілін таңдаңыз:

8 (800) 707-25-64

www.babyoptgroup.ru/service



РЕЖИМДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

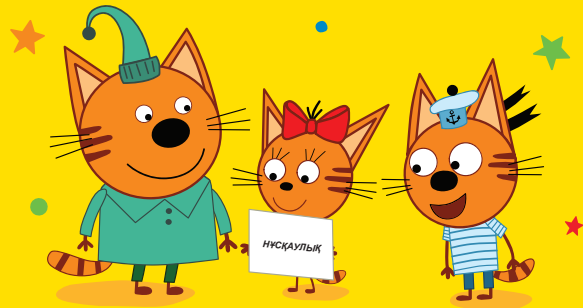

Режимдер арасында ауысу түймені ұзақ басу арқылы, режимдер ішінде шарлау түймені қысқа басу арқылы жүзеге асырылады.

1. «КӨҢІЛ КӨТЕРЕЙІК» («ДЫБЫСТАРДЫ ТАБАМЫЗ»)

Бұл режимде Карамелька әртүрлі дыбыстар шығарады (барлығы 50). Контент түймесін басыңыз немесе ойыншықты сілкіңіз — дыбыстар ауысады. Бала оларды кім шығаратынын таба алады немесе жай ғана Карамелькамен ойнай алады.

2. «ӘН АЙТЫП, БИ БИЛЕЙІК» (ӘНДЕР РЕЖИМІ)

Бұл режимде ойыншық «Үш мысық» әлеміндегі тамаша әндерді ойнатады. Кішігірім би кешінің уақыты!

3. «АЛ ЕНДІ КӨҢІЛДІ ОҚИҒАЛАР ТЫҢДАЙЫҚ» (ОҚИҒАЛАР РЕЖИМІ)

Карамелька баланың жүрегіне жететін жылы әрі қызықты әңгімелер айтады.

4. «КӨЗІМІЗДІ ЖҰМАМЫЗ» (ҰЙҚЫҒА АРНАЛҒАН МУЗЫКА РЕЖИМІ)

«Көзімізді жұмамыз» режимінде марғау тыныштандыратын әуендер ойнайды. Ауыстыру үшін осы түймені басыңыз. Бір әуеннің қайталануын қосу үшін ойыншықты 2 секундқа аударыңыз (нәрестеге ақ шуды тыңдап ұйықтаған пайдалы). Карамелька 45 минут ойнатылғаннан кейін автоматты түрде ұйықтайды.

5. «ӘРІПТЕР МЕН САНДАРДЫ ТАБАМЫЗ»

Сырғытқан сайын ойыншық әліпби әріптері мен 0-ден 100-ге дейінгі сандарды ретімен атайды. Түймені басқан кезде «Әліпби»/ «Сандар» ішкі режимдері ауысады.

6. «НОТАЛАРДЫ ҮЙРЕНЕМІЗ»

Сырғытқан кезде Карамелька гамманы жеке ноталар бойынша ретімен айтады: до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до.

7. АТА-АНАМЕН ОЙЫН: «КІМ ТЕЗІРЕК СІЛКІДІ»

Ойынның мәні — режимнің атауында. Ойыншықты 10 секунд бойы барынша жиі сілкіу қажет. Осыдан кейін Карамелька бәрін санап, өзін қанша рет сілкігенін айтады. Түймені қысқа басқанда ойын қайта басталады.

8. АТА-АНАМЕН ОЙЫН: «ҚАЙТАЛАҒЫШ»

«Қайталағыш» режимінде ойыншық 10 секундқа дейін дауысты жазады (микрофон USB портының сол жағында орналасқан), содан кейін оны күлкілі эффектiлермен қайталайды: шикыл, бас, робот, жаңғырық. Карамельканы аударып, эффектiлердi ауыстырыңыз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ



USB порты	MicroUSB
Түнгі жарық	Диодты көмескі жарық
Динамик	Hi-Fi динамигі 26 мм
Акумулятор	Литий батареясы 300 mA/cap
Жұмыс уақыты	Орташа дыбыс деңгейінде 4 сағат
Қуаттау уақыты	2 сағат
Габариттер	Биіктігі – 16 см, ені – 5,5 см, тереңдігі – 5,5 см
Салмағы	80 г
Материалы	Жоғары сапалы ABS пластик және силикон
Пайдалану температурасы	-5°C-ден +40°C-ге дейін



САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ



- Ойыншықтың ішінде ұсақ бөлшектер бар. Балаға оны бөлшектеуге жол бермеңіз.
- Карамельканы кернеуі 5 В-дан асатын (желілік адаптердің ұсынылатын параметрлері: 5 В / 500 мА) қуаттау құрылғысына қоспаңыз.
- Қуаттау құрылғысына қоспас бұрын ойыншықты өшіріңіз.
- USB кабелін үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған жағдайда оны уақытында ауыстырыңыз.
- Акумуляторлық батареяны алып тастауға және ауыстыруға болмайды. Оның қуатталуы әрдайым ересектердің бақылауымен жасалуы керек.