

ENGLISH

Safety Precautions:

Remove battery from the toy when not in use. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

For ages 3+ WARNING: CHOKING HAZARD - Small Parts. Not for children under 3 years.

Cautions: - Non-rechargeable batteries are not to be recharged. - Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.

Battery requirement (Pow): Power Supply: DC 4.5 V / 0.5W Rating: 3 x 1.5 V AG13/LR44 (included)

FRANÇAIS

Consignes de sécurité :

Retirer les piles du jouet quand il n'est pas utilisé. Attention : Toute altération ou modification de l'appareil, non explicitement autorisée par l'entité responsable de la conformité, entraîne la déchéance de la garantie et l'exclusion de toute responsabilité du fabricant.

A partir de 3 ans ATTENTION ! Risque d'étouffement - Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Remarques : - L'aide d'un adulte est recommandée lors de l'installation ou du remplacement des piles. - Nous vous conseillons de changer les piles dès que les fonctions se dégradent.

Piles nécessaires pour le Pow : Alimentation : DC 4,5V / 0,5W Piles : 3 x 1,5V AG13 / LR44 (incluses)

ESPAÑOL

Precauciones de seguridad:

Retire la pila del juguete cuando no se utilice. ¡Advertencia! Cambios o modificaciones efectuadas en esta unidad no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autonomía de usuario en su manejo.

A partir de 3 años ¡Advertencia! Peligro de asfixia - No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño y producir asfixia.

Cuidado y mantenimiento: - Extraiga las pilas cuando no vaya a usarlo durante un largo periodo de tiempo. - Envuelva el juguete en un paño limpio para guardarlo.

Especificaciones para las pilas Pow: Alimentación eléctrica : DC 4,5V / 0,5W Voltaje y potencia : DC 4,5V / 0,5W Pilas : 3 x 1,5V AG13 / LR44 (incluido)

RUSSIAN

Меры предосторожности:

Извлекайте батареи из игрушки, когда она не используется. Внимание. Изменения или модификации данного устройства, не одобренные в явном виде стороной, ответственной за соответствие стандартам, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию этого оборудования.

Для детей от 3 лет ВНИМАНИЕ ! Ввиду наличия мелких деталей и риска удушья. Не подходит для детей младше 3-х лет.

Уход и обслуживание: - Аккуратно протирайте игрушку чистой влажной тканью. - Держите игрушку подальше от прямых солнечных лучей и (или) источников тепла.

Требования к батарейкам (Pow): Электропитание : DC 4,5V / 0,5W Параметры батареек : DC 4,5V / 0,5W Батарейки : 3 x 1,5 V AG13 / LR44 (входит в комплект)

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) When this appliance is out of use, please remove all batteries and dispose of them separately. Bring electrical appliances to the local collecting points for waste electrical and electronic equipment.

Warning ! Remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery positive by hand. DO NOT remove or install batteries using sharp or metal tools.

ASSERTIONS FCC

L'appareil est en conformité avec les directives prévues par § 15 de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) L'appareil ne peut pas émettre des interférences NUISIBLES. 2) L'appareil doit accepter toute interférence captée même les interférences qui peuvent causer une opération involontaire.

DEEE : Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément. Rappelez les appareils électriques à un centre de collecte des appareils électroniques et électroménagers.

ATTENTION ! Retirez les piles de l'unité en tirant sur l'extrémité de la pile positive avec la main. N'installez ni ne retirez PAS les piles avec un outil tranchant ou en métal.

Reglas FCC

Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Esta máquina no puede causar interferencias dañinas, y 2) Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda causar un funcionamiento indeseado.

RAEE Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las pilas y guárdelas en forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

¡Advertencia! Retire estas pilas del aparato tirando hacia afuera de cada uno de los terminales positivos con la mano. NO retire o instale pilas utilizando objetos afilados o metálicos.

Требования FCC

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Работа устройства соответствует следующим двум требованиям: 1) это устройство не должно создавать вредных помех, и 2) это устройство должно быть устойчивым к любым помехам, включая помехи, которые могут вызвать сбой в его работе.

WEEE Если устройство не используется, извлеките из него все батарейки и утилизируйте их отдельно. Отнесите устройство в ближайший пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Внимание ! Извлекайте эти батарейки из устройства, поднимая каждый из них за положительный контакт вручную. НЕ извлекайте и не устанавливайте батарейки с помощью острых или металлических инструментов.

DEUTSCH

Sicherheitshinweise:

Batterie aus dem Spielzeug entfernen, wenn es nicht benutzt wird. Achtung: Wenn vom Verwender dieses Gerätes Bauartveränderungen durchgeführt werden, die nicht ausdrücklich vom Aussteller der Betriebslizenz zugelassen sind, kann die Betriebserlaubnis für das Spielzeug erlöschen.

Ab 3 Jahre Achtung! Erststüchungsgefahr - Enthält kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Pflege und Wartung: - Immer die Batterien aus dem Produkt entfernen, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird. - Das Produkt vorsichtig mit einem sauberen Tuch abwischen.

Batterieanforderungen für das Pow: Stromversorgung : DC 4,5 V / 0,5W Leistungswerte : DC 4,5 V / 0,5W Batterien : 3 x 1,5V AG13 / LR44 (mitgeliefert)

Nederlands

Leefijd vanaf 3 jaar

Waarschuwing! Verstikkingsgevaar - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Veiligheidsmaatregelen: Haal de batterij uit het speelgoed indien niet in gebruik. Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen aan het apparaat die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de hiervoor verantwoordelijke partij, kunnen de machtiging voor het gebruik van de apparatuur ongeldig maken.

Opmerking: - De batterijen dienen onder toezicht van volwassenen ingelegd of verwisseld te worden. - Het is aangeraden om de batterij door een nieuwe te vervangen zodra het product niet naar behoren werkt.

Zorg en onderhoud: - Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed langere tijd niet gebruikt wordt. - Veeg het speelgoed met een schone vochtige doek voorzichtig af. - Houid het speelgoed uit de zon en weg van directe hitte.

Batterijvereisten voor (Pow): Stroomtoevoer : DC 4,5V / 0,5W Vermogen : DC 4,5V / 0,5W Batterijen : 3 x 1,5V AG13 / LR44 (inbegrepen)

ITALIANO

Precauzioni di sicurezza:

Rimuovere la batteria dal giocattolo quando non è in uso. Avvertenza: le alterazioni o le modifiche al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono privare l'utente del diritto di utilizzare il prodotto.

Dai 3 anni in su Avvertenza! Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni. Piccole parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di soffocamento.

Nota: - Durante l'installazione e la sostituzione delle batterie è necessaria la guida di un adulto. - Sostituire la batteria in caso di malfunzionamento. - Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

Cura e manutenzione: - Rimuovere sempre le batterie dal prodotto se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo. - Pulire delicatamente il prodotto con un panno pulito.

Piles nécessaires pour le Pow: Alimentation : DC 4,5V / 0,5W Niveau batterie : CC 4,5V / 0,5W Quantité et type : 3 x 1,5V AG13 / LR44 (incluse)

PORTUGUÊS

Precauções de Segurança:

Remova as pilhas do brinquedo quando não está a utilizar. Atenção: As alterações ou modificações a este aparelho não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade irão anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

Para idades superiores a 3 anos Atenção ! Peças pequenas - perigo de asfixia. Contraindicado para crianças com menos de 3 anos.

Notas: - As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. - As pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas.

Cuidados e manutenção: - Remova sempre as pilhas do brinquedo se não for utilizar durante um longo período de tempo. - Limpe cuidadosamente o brinquedo com um pano limpo e húmido.

Requisitos de pilhas (Pow): Alimentação : DC 4,5V / 0,5W Classificações das pilhas : DC 4,5V / 0,5W Pilhas : 3 x 1,5 V AG13 / LR44 (incluído)

Hinweise zu Batterien:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. - Aufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Produkt entnommen werden. - Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden.

WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Elektroschrottgesetz Nach Gebrauchsende eine Bitte: Entnimmt alle Batterien und entsorge sie separat. Gib alle elektrisch betriebene Geräte bei den Sammelstellen der Gemeinden für Elektroschrott ab.

ACHTUNG! Die Batterien aus dem Gerät herausnehmen. Hierzu ein Ende jeder Batterie mit der Hand nach oben ziehen. Batterien NICHT mithilfe scharfer oder metallischer Hilfsmittel herausnehmen.

Waarschuwing:

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw geladen worden. - Neem oplaadbare batterijen voor het laden uit het speelgoed. - Laat oplaadbare batterijen slechts door een volwassene opladen. - Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar.

WEEE Als dit apparaat in onbruik is geraakt, verwijder dan alle batterijen en gooi ze afzonderlijk weg. Breng elektrische apparaten naar de lokale verzamelpunten voor elektrische en elektronische apparatuur.

Waarschuwing! Haal de batterijen uit de eenheid door het positieve uiteinde van elke batterij met de hand omhoog te tillen. Gebruik GEEN scharpe of metalen gereedschap om de batterijen te verwijderen of te installeren.

Precauzioni di sicurezza :

Remove battery from the toy when not in use. Avvertenza: le alterazioni o le modifiche al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono privare l'utente del diritto di utilizzare il prodotto.

Avvertenza! Rimuovere le batterie dall'unità sollevando il polo positivo di ogni batteria con la mano. NON installare le batterie usando oggetti appuntiti o metallici.

Declarações FCC

Este aparelho está em conformidade com a parte 15 dos regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito as seguintes duas condições: 1) Este aparelho não deve causar interferência prejudicial, e 2) Este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa provocar funcionamento indesejável.

RAEE Quando este aparelho deixar de utilizar, remova todas as pilhas e elimine em separado. Entregue os aparelhos eletrônicos nos pontos de coleta locais para resíduos de equipamento elétrico e eletrônico.

Atenção ! Retire as pilhas do aparelho ao puzar numa das extremidades do positivo de cada pilha com a mão. NÃO retire nem instale as pilhas utilizando ferramentas afiadas ou de metal.



# YCOO™ N'FRIENDS

## GLOOPIES POW

**Silverlit®** Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.  
©2019 Silverlit. All rights reserved.

### ENGLISH

#### A. Delivery Contents (See picture A)

- POW X 1
- INSTRUCTION MANUAL X 1

#### B. Battery Installation

##### Pow


- Open the battery compartment: loosen the screw by turning counter clockwise with a Philips screwdriver. (See picture B1)
- Insert 3 x AG13/LR44 batteries in the battery compartment with correct polarity. (See picture B2)
- Close the battery compartment: tighten the screw by turning clockwise with a Philips screwdriver.

#### C. Parts Identification (See picture C)

1. LED Light
2. Battery Compartment

#### D. How to Play

- To make Gloopies do different funny sound effects, pull back its head to shoot out the tongue. The body will change color at the same time! (D.1)
- To have more fun, you can have Gloopies Pow catching little metallic objects thanks to the magnetic tongue! (D.2) Tips: Use a paper clip and try to catch it. Pull back Gloopies Pow's head slowly gives you a better chance in catching it!
- Challenge your friends to catch as many staples or paperclips as fast as you can! (D.3)

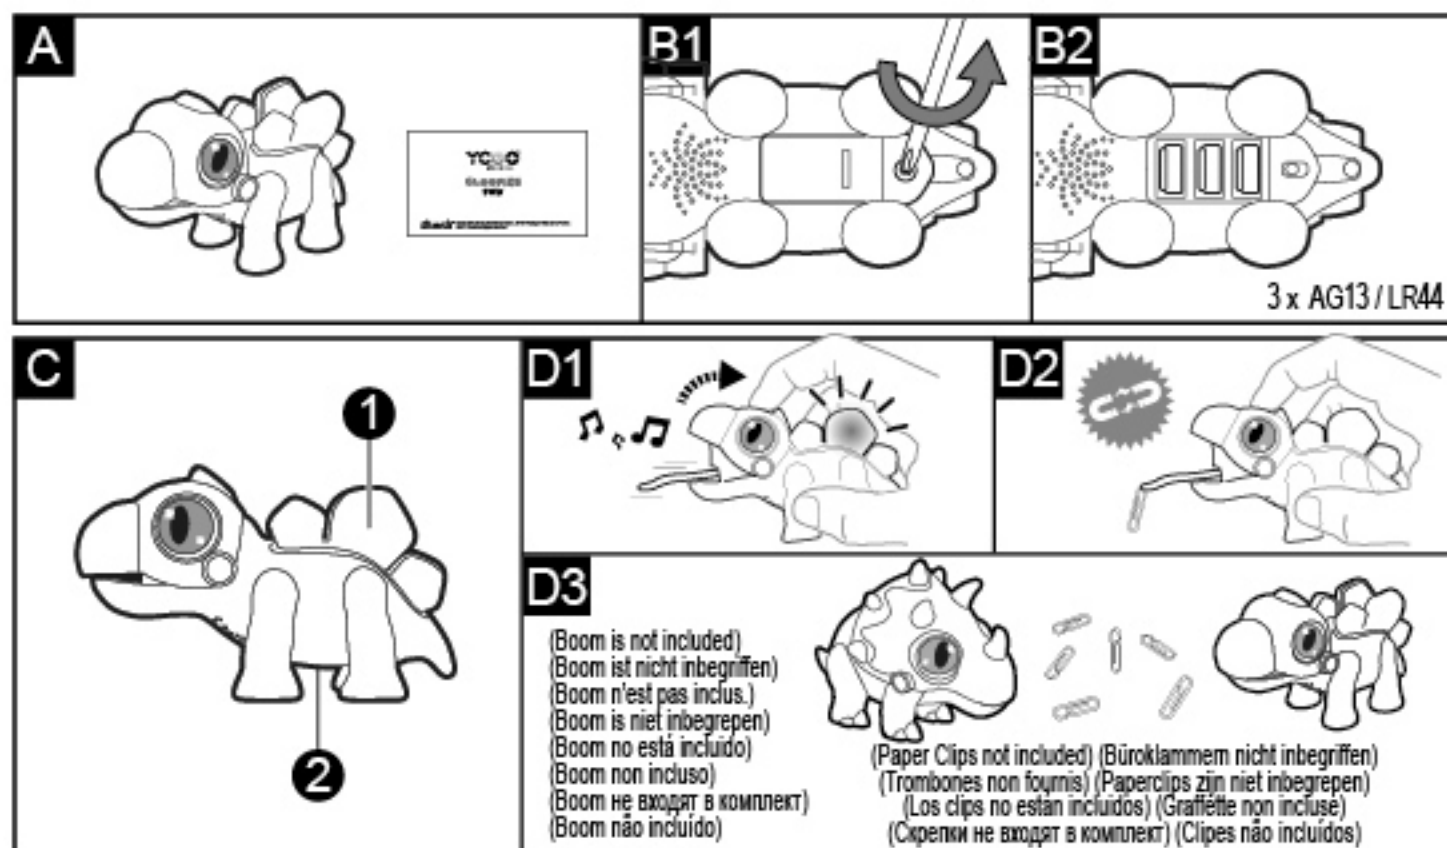

### DEUTSCH

#### A. Lieferumfang (Siehe Abb. A)

- POW X 1
- BEDIENUNGSANLEITUNG X 1

#### B. Einlegen der Batterien

##### Pow

- Öffnen Sie das Batteriefach: Lösen Sie die Schraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn mit einem Kreuzschraubendreher. (Siehe Abb. B1)
- 3 x AG13/LR44 Batterien richtig ausgerichtet in das Batteriefach einlegen. (Siehe Abb. B2)
- Schließen Sie das Batteriefach: Ziehen Sie die Schraube mit einem Kreuzschraubendreher im Uhrzeigersinn fest.

#### C. Gerätebeschreibung (Siehe Abb. C)

1. LED-Lichter
2. Batteriefach

#### D. So wird gespielt

- Wenn du Gloopies Kopf zurückziehst, schnell seine Zunge heraus und er macht verschiedene lustige Geräusche. Gleichzeitig wechselt der Körper die Farbe! (D.1)
- Für noch mehr Spaß kannst du Gloopies mit seiner magnetischen Zunge kleine metallische Gegenstände fangen lassen! (D.2) Tipps: Benutze eine Büroklammer und versuche, sie zu fangen. Wenn du Gloopies Kopf langsam drückst, hast du eine bessere Chance sie zu fangen!
- Fordere deine Freunde heraus, so viele Heftklammern oder Büroklammern wie möglich zu fangen! Wer ist am schnellsten? (D.3)



The crossed-out dustbin symbol indicates that batteries, rechargeable batteries, button cells, battery packs, etc. must not be put in the household waste. Batteries are harmful to health and the environment. Please help to protect the environment from health risks. If the toy is out of use, please use common household tool to break the product for built-in rechargeable battery operated toy or unscrew the battery door for replaceable battery operated toy, then take the battery out from the toy. Dispose of battery in accordance with your local battery recycling or disposal laws.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist daraufhin, dass Batterien, Akkus, Knopfzellen, Akkupacks usw. nicht in den Hausmüll geworfen werden dürfen. Batterien sind für die Gesundheit und die Umwelt schädlich. Bitte helfen Sie, die Umwelt vor Gesundheitsrisiken zu schützen. Wenn das Spielzeug nicht mehr benutzt wird, brechen Sie es bitte mit einem gewöhnlichen Werkzeug aus dem Haushalt auf, wenn das Spielzeug über einen eingebauten Akku verfügt, oder schrauben Sie die Batteriefachabdeckung auf, um die Batterie aus dem Spielzeug zu nehmen. Entsorgen Sie die Batterie gemäß der an Ihrem Wohnort geltenden Gesetze zum Recycling oder zur Entsorgung von Batterien.

### FRANÇAIS

#### A. Contenu de l'emballage (voir image A)

- POW X 1
- MODE D'EMPLOI X 1

#### B. Installation des piles

##### Pow

- Ouvrez le compartiment à piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme. (voir image B1)
- Insérez 3 piles AG13/LR44 dans le compartiment à piles en respectant la polarité. (voir image B2)
- Refermez le compartiment à piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.

#### C. Éléments d'identification (voir image C)

1. Lumières LED

#### 2. Logement des piles

#### D. Comment Jouer

- Tire la tête de ton animal en arrière pour qu'il produise des sons amusants et qu'il tire la langue ! Tu verras, son corps change de couleur en même temps ! (D.1)
- Incroyable ! Grâce à sa langue aimantée, tu peux attraper des petits objets métalliques ! (D.2) Conseils : Utilise un trombone et essaie de l'attraper. Appuie lentement sur la tête du Gloopies pour avoir plus de chances de l'attraper !
- Défie tes amis pour voir qui peut attraper le plus de trombones et d'agrafes, le plus vite possible ! (D.3)



Le symbole de la poubelle barrée indique que les piles, les piles rechargeables, les piles cellulaires, les batteries, etc. ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les piles sont nocives pour la santé et l'environnement. Veuillez aider à protéger l'environnement contre les risques pour la santé. Si le jouet est hors d'usage, veuillez utiliser un ustensile domestique pour casser le jouet s'il inclut une pile rechargeable intégrée ou dévissez le couvercle du compartiment des piles remplaçables pour retirer les piles du jouet. Jetez les piles conformément aux règles locales pour le recyclage ou l'élimination des piles.



Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak geeft aan dat batterijen, oplaadbare batterijen, knoopcellen, batterijpakketten, enz. niet met het huishoudelijk afval weggegooid mogen worden. Batterijen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Bescherm het milieu tegen gezondheidsrisico's. Na afhandeling van het speelgoed, breek het speelgoed met een gewoon huishoudelijk gereedschap om de batterij uit een artikel met een ingebouwde oplaadbare batterij uit te halen of schroef het batterijdeksel los om de batterij(en) uit een artikel met vervangbare batterijen te halen. Gooi de batterijen vervolgens weg volgens de geldende voorschriften van uw gemeente.

### ESPAÑOL

#### A. Contenido incluido (Ver foto A)

- POW X 1
- MANUAL DE INSTRUCCIONES X 1

#### B. Instalación de las pilas

##### Pow

- Abre el compartimento de las pilas: afloja el tornillo girándolo en sentido antihorario con un destornillador Phillips. (Ver foto B1)
- Introduzca 3 pilas AG13/LR44 en el compartimento de las pilas con la polaridad correcta. (Ver foto B2)
- Cierra el compartimento de las pilas: aprieta el tornillo girándolo en sentido horario con un destornillador Phillips.

#### C. Identificación de las partes (Ver foto C)

1. Luces LED

#### 2. Compartimento de las pilas

#### D. Empieza el juego

- Si quieres que el Gloopies emita algunos sonidos divertidos, presiónale la cabeza para que saque la lengua. ¡Al mismo tiempo, su cuerpo cambiará de color! (D.1)
- ¡Si quieres divertirte más, puedes hacer que el Gloopies atrape objetos metálicos pequeños con su lengua magnética! (D.2) Consejos: intenta que atrape un clip para papeles. ¡Tira de la cabeza del Gloopies hacia atrás para que pueda atraparlo mejor!
- ¡Desafía a tus amigos para ver quién es capaz de atrapar más rápido los clips o grapas! (D.3)



El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimento de las pilas para retirarlas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.



Al termine della loro vita utile, rimuovere le batterie e gettarle negli appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie usate.

### RUSSIAN

#### A. Комплект поставки (см. Рис. А)

- POW X 1
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ X 1

#### B. Установка батареек

##### Pow

- Откройте крышку батарейного отсека: открутите винт, вращая его против часовой стрелки с помощью крестообразной отвертки. (см. Рис. B1)
- Установите 3 батарейки типа AG13/LR44 в батарейный отсек, соблюдая полярность. (см. Рис. B2)
- Закройте крышку батарейного отсека: затяните винт, вращая его по часовой стрелке с помощью крестообразной отвертки.

#### C. Обозначение деталей (см. Рис. С)

1. Светодиодные индикаторы

#### 2. Батарейный отсек

#### D. Как играть

- Чтобы Липуны издавали разные забавные звуки, потяните их голову назад, чтобы выстрелить языком. Тело одновременно поменяет цвет! (Рис. D1)
- Для большего веселья Липуны могут ловить маленькие металлические предметы с помощью магнитного языка! (Рис. D2) Советы. Возьмите скрепку и попробуйте поймать ее. Медленное оттягивание головы Липуна повышает вероятность поймать предмет!
- Соревнуйтесь с друзьями в том, кто поймает больше скрепок или скоб за определенное время! (Рис. D3)



Знак перечёркнутого мусорного ведра символизирует, что батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. Батареи токсичны и могут нанести вред здоровью и окружающей среде. Пожалуйста проинформируйте детей о том, что батареи должны быть сданы в специальный пункт для безопасной переработки. Помогите сохранить окружающую среду.



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz indica que as pilhas simples, recarregáveis, tipo "botão", blocos de pilhas, entre outras, não devem ser eliminadas com o lixo doméstico. As pilhas são prejudiciais para a saúde e o ambiente. Ajude a proteger o ambiente dos riscos sanitários. Peça ao seu filho que elimine as pilhas devidamente colocando-as nos pilhões, para que as pilhas sejam recicladas sem nenhum risco.

### NEDERLANDS

#### A. Inhoud van de verpakking (Zie afbeelding A)

- POW X 1
- HANDLEIDING X 1

#### B. De batterijen installeren

##### Pow

- Open het batterijvak, maak de schroef los door hem linksom te draaien met een Philips-schroevendraaier. (Zie afbeelding B1)
- Plaats 3 batterijen AG13/LR44 volgens de juiste polariteit in het batterijcompartiment (zie afbeelding B2)
- Sluit het batterijvak: span de schroef aan door hem rechtsom te draaien met een Philips-schroevendraaier.

#### C. Beschrijving apparaat (Zie afbeelding C)

1. Ledlampen
2. Batterijvak

#### D. Begin met spelen

- Om Gloopies verschillende leuke geluidseffecten te laten maken, trek zijn kop achteruit en de tong springt uit zijn bek. Zijn lichaam verandert tegelijkertijd van kleur! (D.1)
- Voor meer plezier, laat je Gloopies kleine metalen objecten vangen met zijn magnetische tong! (D.2) Tips: Leg een paperclip en probeer ze te vangen. Trek Gloopies' kop langzaam achteruit om je vangansen te vergroten!
- Daag je vrienden uit om binnen een bepaalde tijd zoveel nietjes of paperclips als mogelijk te vangen! (D.3)

### ITALIANO

#### A. Contenuto della confezione (Figura A)

- POW X 1
- MANUALE DI ISTRUZIONI X 1

#### B. Installazione delle batterie

##### Pow

- Apri il vano batterie: svita la vite ruotandola in senso antiorario con un cacciavite a croce. (Figura B1)
- Inserire 3 batterie AG13/LR44 nel vano batterie rispettando la corretta polarità. (Figura B2)
- Chiudi il vano batterie: avvita la vite ruotandola in senso orario con un cacciavite a croce.

#### C. Identificazione delle parti (Figura C)

1. Luci LED
2. Vano batterie

#### D. Come giocare

- Per ascoltare i diversi effetti sonori di Gloopies, tira la sua testa all'indietro per far uscire la lingua. Allo stesso tempo, il suo corpo cambierà colore! (D.1)
- Per ancora più divertimento, Gloopies può raccogliere piccoli oggetti metallici con la sua lingua magnetica! (D.2) Suggerimenti: prova a raccogliere una graffetta metallica. Premi la testa di Gloopies lentamente per aumentare le probabilità di raccogliertela!
- Sfida i tuoi amici a raccogliere il maggior numero di graffette o fermagli in meno tempo possibile! (D.3)

### PORTUGUÉS

#### A. Acessórios incluídos: (ver imagem A)

- POW X 1
- MANUAL DE INSTRUÇÕES X 1

#### B. Instalação das pilhas

- Abra o compartimento das pilhas: desaperte o parafuso ao girar para a esquerda com uma chave de fendas Philips. (ver imagem B1)
- Insira 3 pilhas AG13/LR44 no compartimento das pilhas com a polaridade correta. (ver imagem B2)
- Feche o compartimento das pilhas: aperte o parafuso ao girar para a direita com uma chave de fendas Philips.

#### C. Identificação das peças (ver imagem C)

1. Luzes LED
2. Compartimento das pilhas

#### D. Como brincar

- Para fazer o Gloopies fazer diferentes efeitos sonoros divertidos, puxa a cabeça para disparar a língua. O corpo muda de cor ao mesmo tempo! (D.1)
- Para mais diversão, podes por o Gloopies a apanhar pequenos pedaços de metal graças à língua magnética! (D.2) Dicas: Utiliza um clipe de papel e tenta apanhá-lo. Puxa lentamente a cabeça do Gloopies para teres maior hipótese de apanhar!
- Desafia os seus amigos para apanhar o máximo de agrafos ou cliques de papel o mais depressa que pudeses! (D.3)