

ХРАНЕНИЕ И УХОД


- Для очистки капора и других тканевых материалов используйте мягкую щётку. Чтобы избавиться от сильных загрязнений, используйте мыло или нейтральное чистящее средство. После очистки дайте ткани подсохнуть.
- Не храните коляску под прямыми солнечными лучами во избежание выгорания ткани и других материалов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Коляска предназначена для детей от 7 до 36 месяцев и весом до 22 кг. Максимальная нагрузка на корзину для покупок: 3 кг. Не перегружайте изделие.
- Всегда пристёгивайте ребёнка 5-точечными ремнями безопасности.
- Перед использованием проверяйте надёжность крепления всех деталей коляски. Складывайте и раскладывайте коляску согласно инструкции.
- Во время использования не позволяйте ребёнку касаться подвижных деталей коляски во избежание травм.
- Не используйте аксессуары и запасные детали сторонних производителей.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, когда сажаете ребёнка в коляску или высаживаете из неё.
- Используйте коляску вдали от источников огня.
- Регулярно проверяйте детали устройства на наличие повреждений во избежание травм ребёнка.
- Любая сумка или груз, подвешенные на ручку, спинку или бок коляски, могут повлиять на её устойчивость.
- Перед началом использования убедитесь, что рама, сиденье и все запирающие механизмы коляски надёжно зафиксированы.
- Не оставляйте коляску с сидящим в ней ребёнком на неровной поверхности и рядом со склонами.
- Не переносите коляску за бампер.
- Во избежание травм не складывайте и не раскладывайте коляску, если рядом находится ребёнок.
- Не бегайте с коляской и не катайте её по льду.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.



Прогулочная коляска

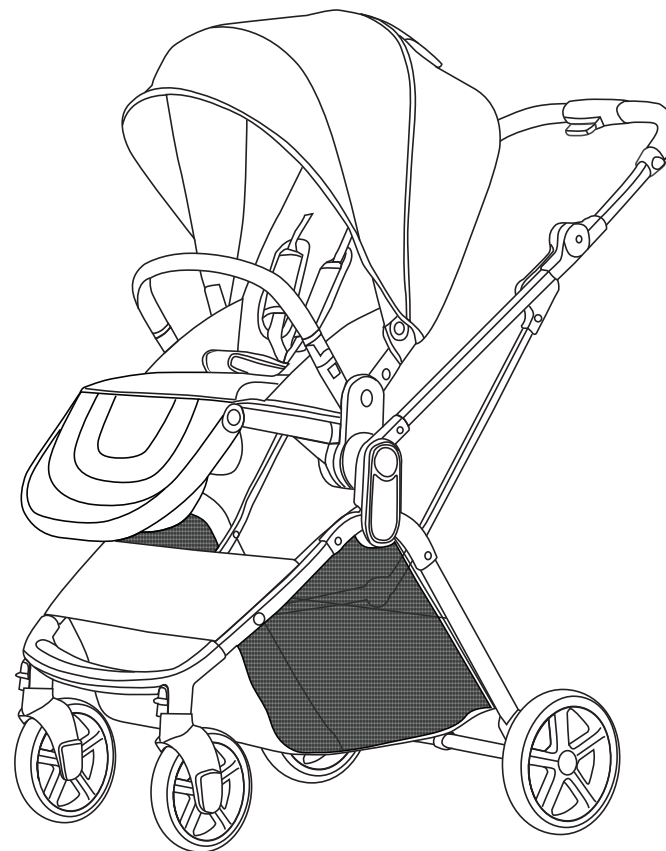


Арт. B399

Инструкция

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.




ОПИСАНИЕ

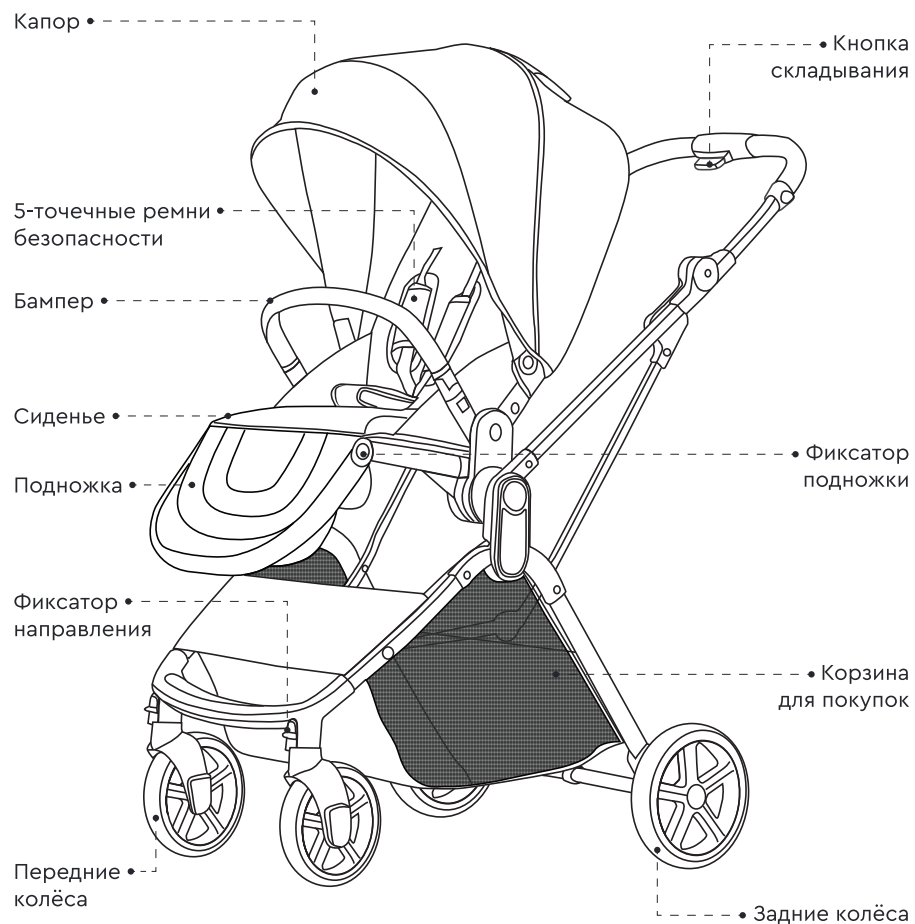


- Торможение нажатием на педаль
- Фиксация передних колёс
- Съёмный реверсивный блок
- Складывается одной рукой с прогулочным блоком в любом направлении
- Вертикальное хранение в сложенном виде
- Вместительная корзина для покупок
- Адаптеры для автокресла Olsson B-Safe O+ в комплекте

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Передние колёса

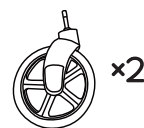

Задние колёса

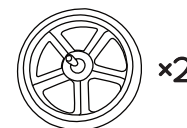


Бампер



Сиденье




Рама

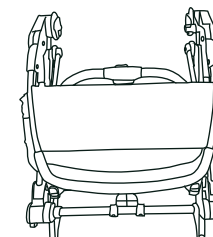

СБОРКА


Раскладывание рамы

Снимите пластиковый фиксатор. Возьмитесь за ручку и потяните до щелчка — рама коляски зафиксирована в разложенном виде.

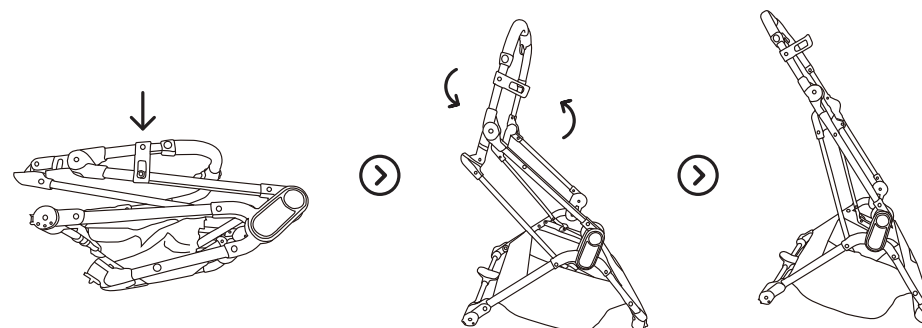


Установка/снятие передних колёс

Вставьте колёса в отверстия на раме коляски до упора. Чтобы снять колёса, нажмите на металлические кнопки и вытяните колёса из отверстий.

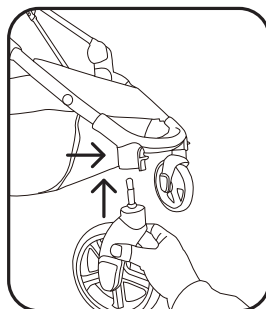

Установка/снятие задних колёс





Вставьте колёса в отверстия на раме коляски до упора. Чтобы снять колёса, зажмите металлические фиксаторы и потяните колёса вбок.

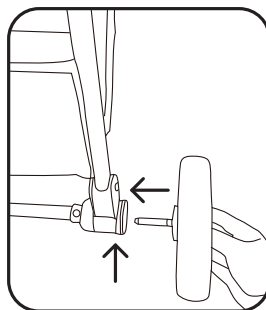

Установка сиденья



Убедитесь, что пазы направлены в одну сторону и раскройте сиденье. Установите сиденье на раму до щелчка. Сиденье можно устанавливать в любом направлении. Убедитесь, что оно надёжно зафиксировано. Нажмите на кнопки с обеих сторон сиденья, чтобы снять его.

Внимание! Если вы случайно нажали на эти кнопки, поднимите и заново зафиксируйте сиденье на раме с двух сторон.

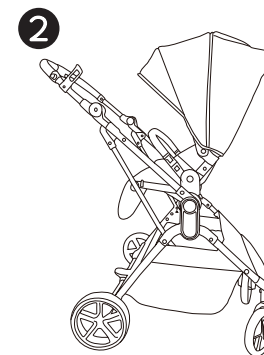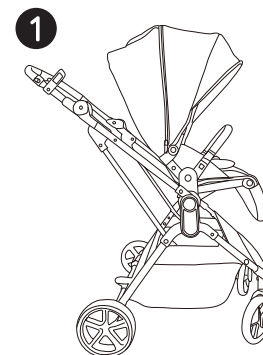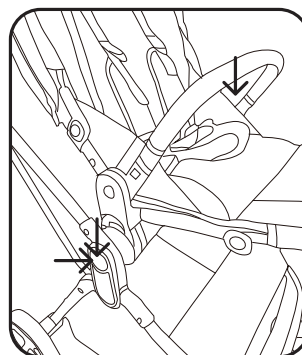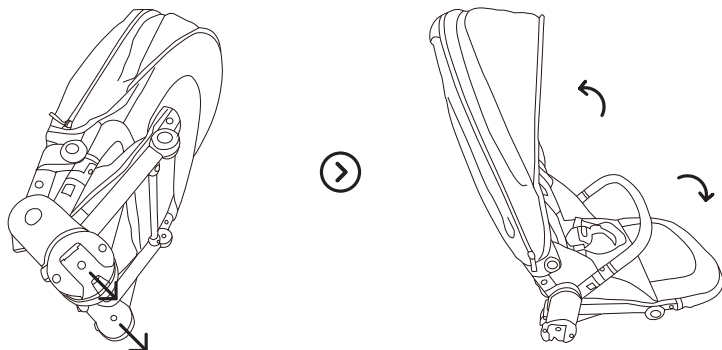




Установка/снятие бампера

Вставьте бампер в отверстия по обеим сторонам сиденья. Нажмите на кнопки с обеих сторон, чтобы снять бампер.

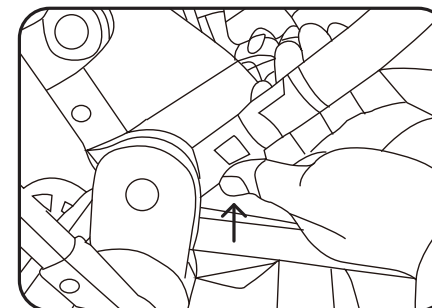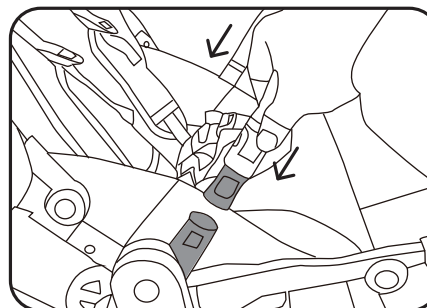


Регулировка наклона спинки сиденья

Опустите кнопку на спинке сиденья и отрегулируйте его наклон. Вы можете выбрать одно из трёх положений.

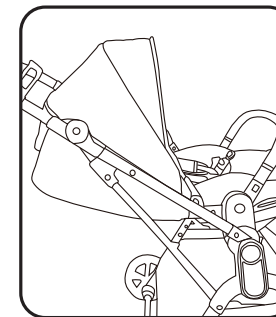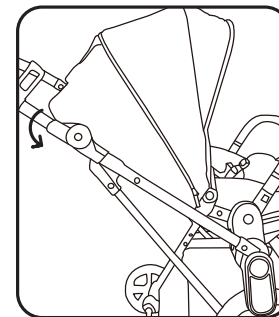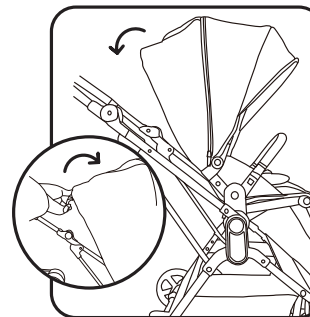


Регулировка наклона подножки

Нажмите на кнопки с обеих сторон подножки и отрегулируйте её.

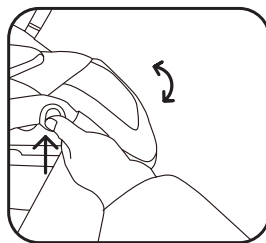

Педаль тормоза


Нажмите на педаль, чтобы заблокировать ход коляски. Поднимите педаль, чтобы снять коляску с тормоза.

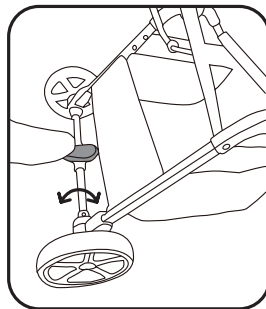

Внимание! Всегда используйте тормоз, когда сажаете ребёнка в коляску или высаживаете из неё.

Фиксатор направления


На каждом переднем колесе есть сдвигающийся стопор. Если стопор находится в верхнем положении, колесо фиксируется и едет только в одном направлении. Если переместить стопор в нижнее положение, колесо будет вращаться.

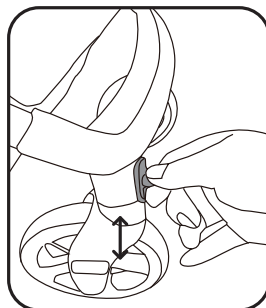

Ремни безопасности


Вставьте плечевые ремни 1 в боковые ремни 2 до щелчка. Затем вставьте язычки в замок 3. Вы можете отрегулировать длину ремней при помощи пряжек.

Внимание! Во избежание травм проверяйте ремни безопасности на предмет повреждений перед каждым использованием.

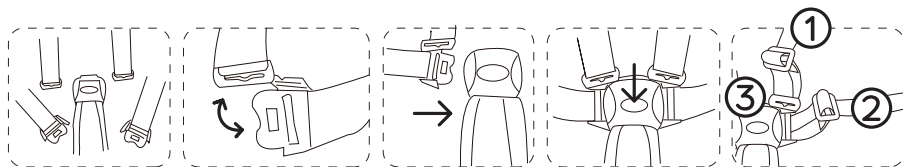


Складывание коляски

Нажмите на кнопку на спинке сиденья и сложите его. Сдвиньте фиксатор 1, нажмите на кнопку 2 на ручке и сложите коляску.

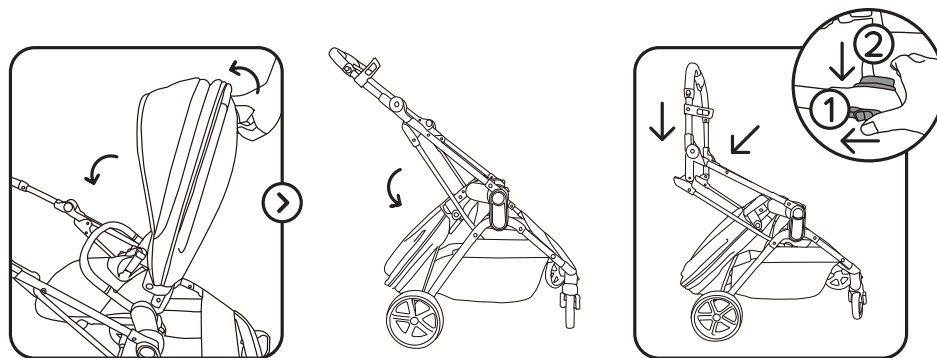

Внимание! Сложив коляску, убедитесь, что рама надёжно зафиксирована. Коляска также складывается сиденьем по направлению к маме. В сложенном виде коляска может храниться в вертикальном положении.

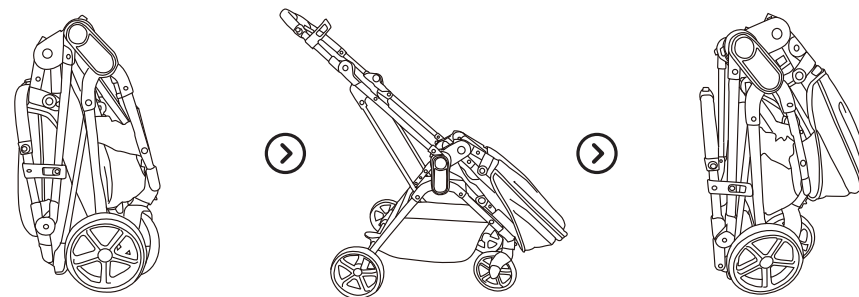

Установка автокресла

Снимите сиденье с рамы, вставьте адаптеры до щелчка и установите на них автокресло (продаётся отдельно).