

# Инструкция “Машинка радиоуправляемая H2O”

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.  
Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.  
Игрушка может отличаться от изображения на коробке и в инструкции.

## Управление машинкой


Вперед

Влево

Вправо


Назад

Вкл/выкл

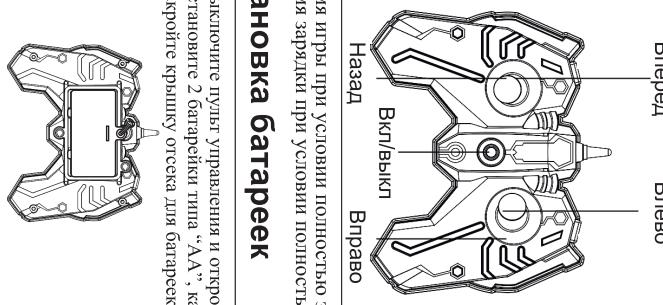

## Аккумуляторная батарея

- Установка**  
1. Выключите машинку и откройте отсек для батареи  
2. Установите аккумуляторную батарею, как показано на рисунке. (При установке батареи соблюдайте полярность.)  
3. Закройте крышку отсека для батареи.

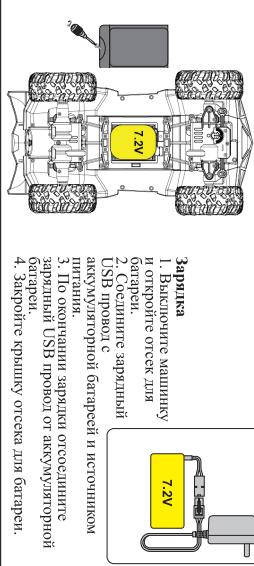


Время игры при условии полностью разряженной аккумуляторной батареи ≈ 15 мин.

Время зарядки при условии полностью разряженной аккумуляторной батареи ≈ 4 часа.

## Установка батареек

- Выключите пульт управления и откройте отсек для батареек.
- Установите 2 батареек типа „АА”, как показано на рисунке. (При установке батареек соблюдайте полярность.)
- Закройте крышки отсека для батареек.

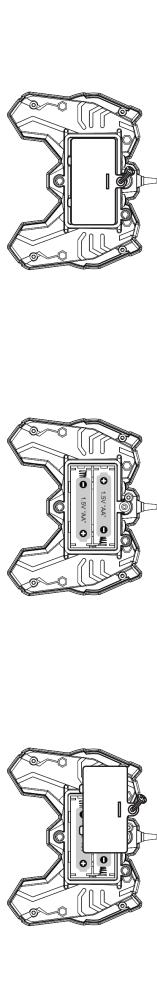

## Функции машинки

Для переключения режимов полсветки нажмите на кнопку, которая находится на капоте (передней части) машинки.



## Кругой подъем



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна. Адрес: г. Москва, 3-я Карабаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве 8(499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz

## 5 режимов подсветки



Из выхлопной трубы выходит водяной пар, который имитирует выхлопные газы, но является безвредным.

Подача пара включается кнопкой на длине машины.



## Пар из выхлопной трубы



## Добавьте воду

Добавьте 6 пипеток воды в резервуар, это хватит на 20 минут игры.

## ВНИМАНИЕ

Не добавляйте воду в специальный резервуар прямо из под крана.  
Используйте для этого пипетку (входит в комплект).  
Не добавляйте в резервуар машинки больше 6 пипеток воды за раз.

- Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
- После включения устройства не перемещайтесь и не вытаскивайте батарею.
- Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
- Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
- Легким необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
- Не храните батареи около отия, воды. Не используйте батарею в дождь, не помешайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
- Не используйте спирт для очистки батареи.
- Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
- Пожалуйста, вынимайте батареи из устройства, когда не используете его.
- Пожалуйста, выбрасывайте батареи из устройства, когда не используете его.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул):

- Дата покупки:

- Штамп магазина:

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ - 1 ГОД.