



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADAMEX:

42-233 Wola Kiedrzyńska, ul. Mykanowska 57,

POLAND

tel.: +48 34 328 71 21, +48 34 328 00 32

fax: +48 34 370 66 90

e-mail: adamex@adamex.pl, adamex100@wp.pl

Dział Handlowy/Sales department

+48 34 328 00 32 wew.32-Aneta Dejewska

+48 34 328 00 32 wew.34-Aneta Ostrowska

+48 34 328 00 32 wew.31-Lukasz Tabaka

e-mail: adamex@adamex.pl, adamex100@wp.pl

Торговый отдел для русскоязычных клиентов:

gsm: +48 601 528 414

adamex@adamex.pl

Przedstawiciel Handlowy - Polska

Artur Linscheid, gsm +48 726 444 666

e-mail: a.linscheid@adamex.pl

Serwis - Poland
Pn-Pt 8:00 - 16:00

Kamil

gsm +48 609 449 445

e-mail: reklamacje@adamex.pl

Piotr

tel.: +48 34 328 00 32 wew.41

gsm +48 726 444 555

e-mail: piotr.adamex@gmail.com


WŁOCHY CHIANTAL

CORINA

★ Luciano ★



Neonex

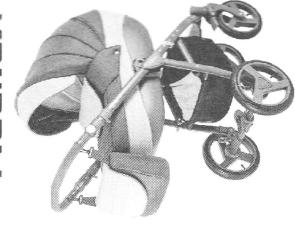

Vicco



Monte




Endore



Barletta



Spenna

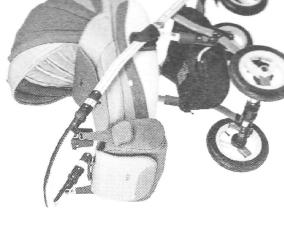






















Marsimo



















pajero ALU

ALLEX Galactic

EN 1888
Approved



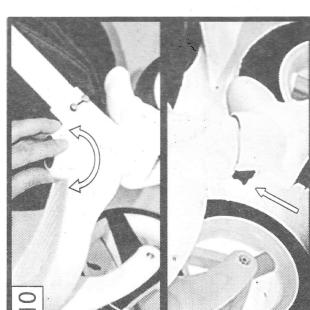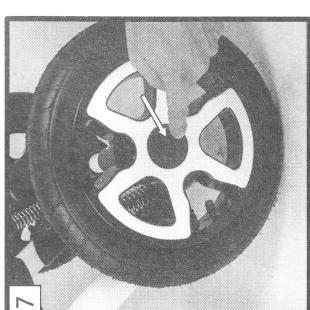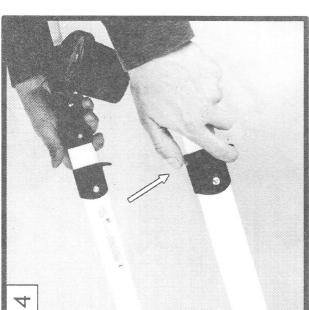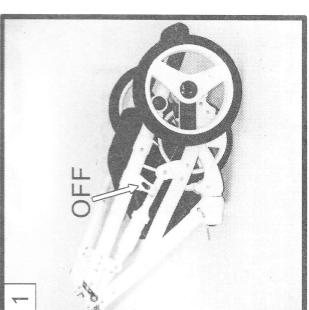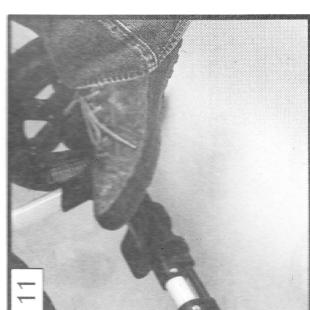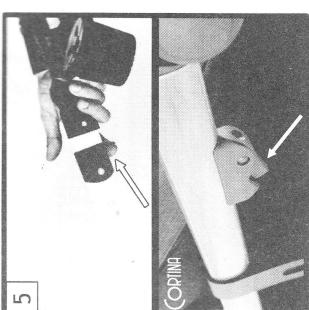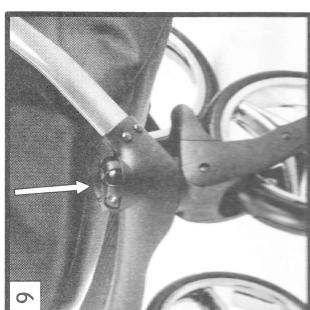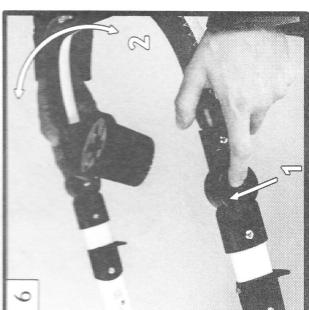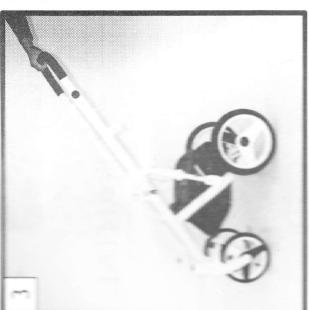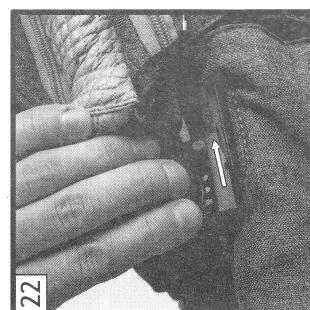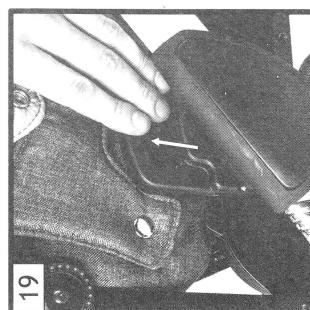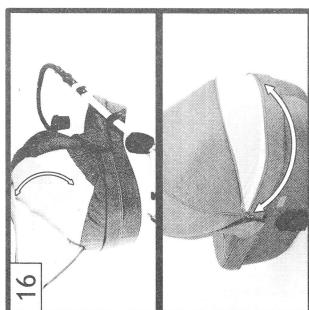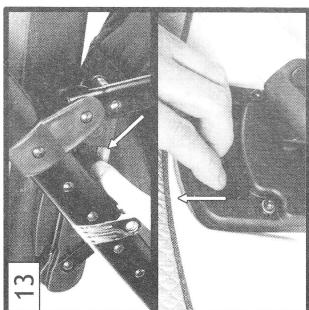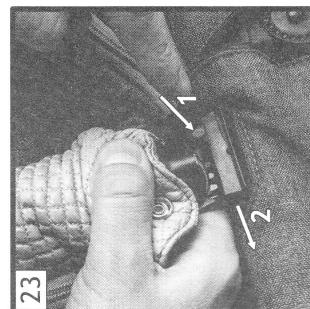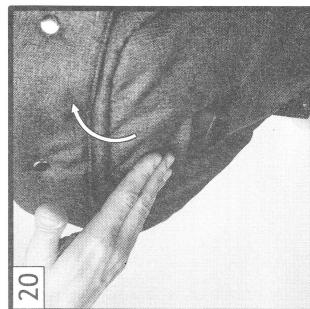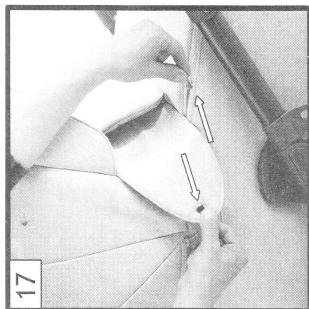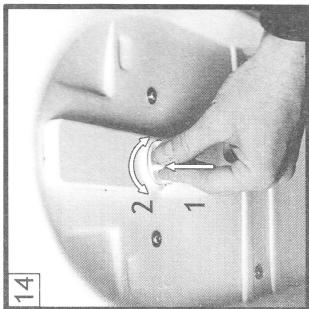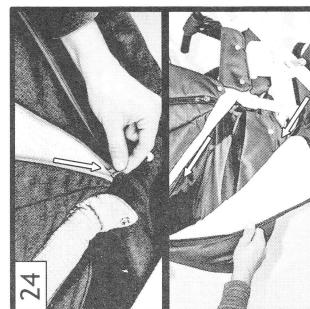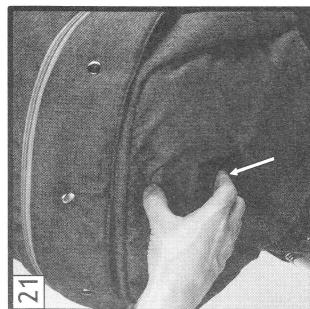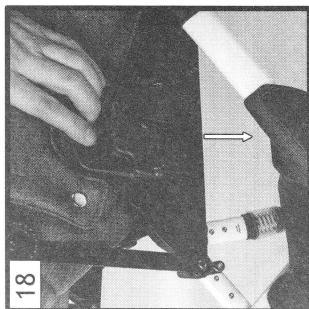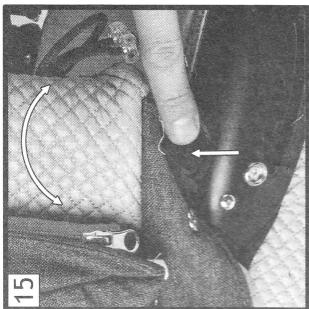

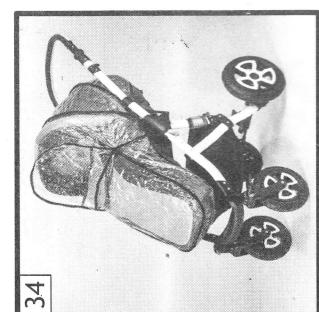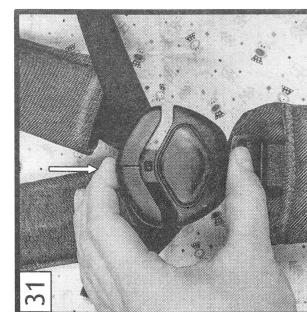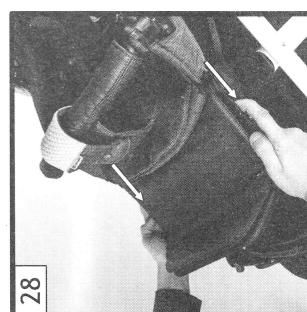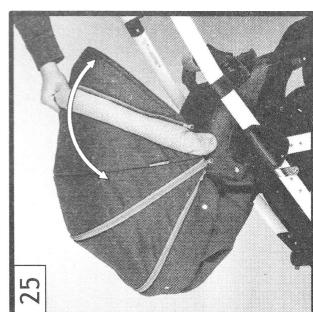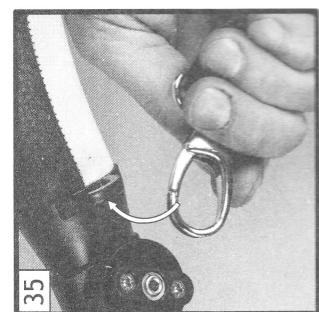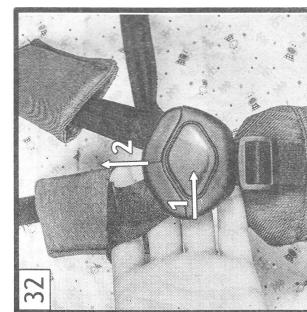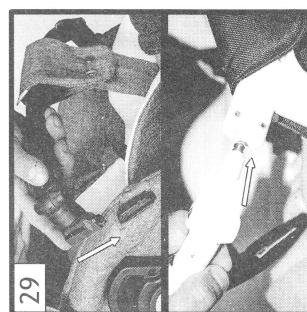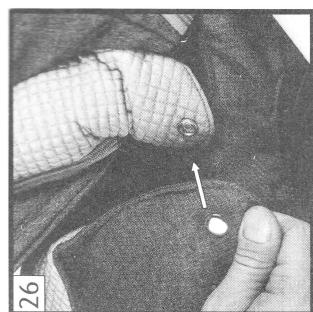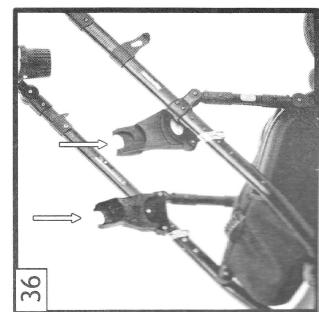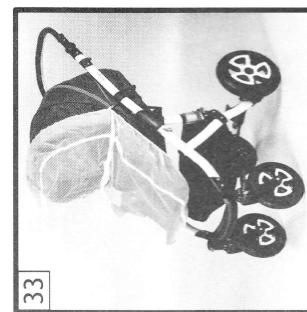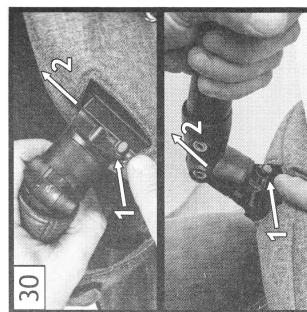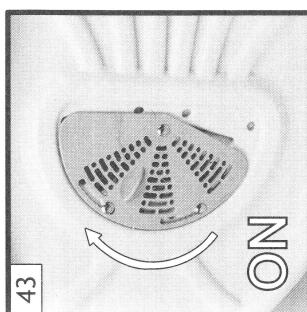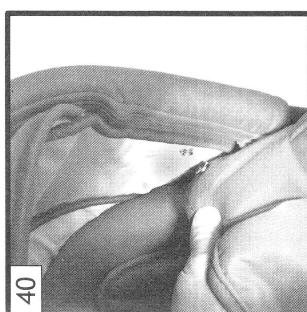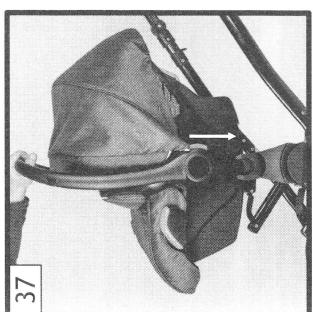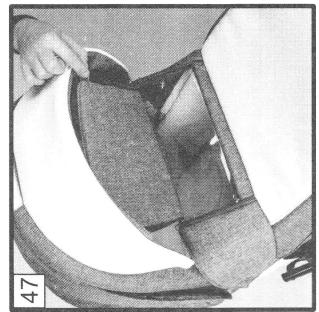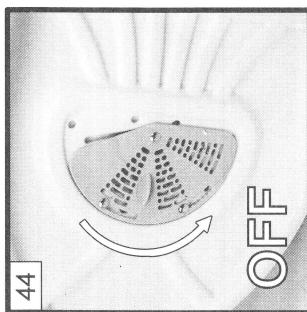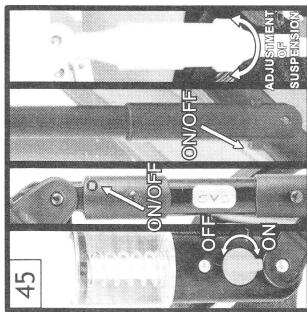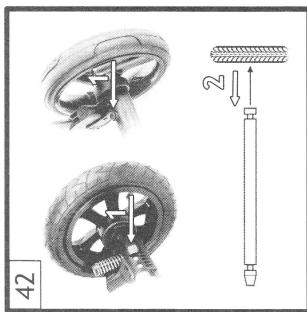

ОПСЕ ДОДАТКОВЕ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ / ADDITIONAL OPTIONS



ВАЖНО – СОХРАНИТЬ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

4. Во время выполнения действий по регулировке необходимо обратить внимание, не соприкасаются ли подвижные элементы коляски с частями тела ребенка.

5. Во время каждого стоянки, вкладывания и вынимания ребенка из коляски необходимо пользоваться устройством для стоянки.

6. В коляске должны использоваться исполнительно о ригинальные части, до которых не могут производителем. ВНИМАНИЕ: любое дополнительное оборудование, не предусмотренное производителем, не должно быть установлено.

7. Въезжая на бордюр или другую ступень следует повысить переднюю подвеску. Сильный удар в препятствие может стать причиной искривления конструкции.

8. Нельзя съезжать коляской по лестнице. Перенос ребенка в коляске по лестнице опасен.

9. Нельзя переносить коляскую, хватая за ручку, поручень или боку. Коляска следует переносить, придерживая за бока.

10. Коляска следует хранить в месте, недоступном для детей.

11. Если коляска не используется, ее следует отставлять на тормозах.

12. Периодически проверяйте элементы коляски на предмет исправности и безопасности.

13. Никогда не следует применять силу для установки подвижных частей коляски в требуемом положении. Сначала следует убедиться, нет ли блоков для движения, после чего возобновить попытки.

14. Коляска предназначена для передвижения вперед. ВНИМАНИЕ! Перед складыванием каркаса, демонтируйте люльку/сидение и освободите блокаду передних поворотных колес.

ВНИМАНИЕ: Следует всегда пользоваться устройством для стоянки, если коляска не используется.

ВНИМАНИЕ: Не вкладывать дополнительный матрас. Прогулочное сиденье не подходит для детей в возрасте до 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ: На ручке может быть повешена только сумка, которая входит в комплект поставки коляски. Ее максимальный вес - 2 кг. Любая другая нагрузка на ручку коляски, нарушает ее стабильность.

ВНИМАНИЕ: Всегда употреблять пояс шагового ремня в соединении с газобаллонным ремнем.

ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте коляскую с ребенком на наклонной поверхности, даже если педаль устройства для стоянки заблокирована.

ВНИМАНИЕ: При вкладывании и изъятии ребенка убедитесь, что коляска стоит на тормозах.

ВНИМАНИЕ: В процессе монтажа небольшие элементы, такие как предохранительные элементы на оси, следует хранить вдали от детей.

ВНИМАНИЕ: Никогда не устанавливайте коляску вместе с ребенком вблизи бассейнов, лестниц и т.д.

ВНИМАНИЕ: Пластиковые части упаковки хранить вдали от ребенка во избежание ущерба.

ВНИМАНИЕ: Макромонтажная допустимая нагрузка корзины под коляской составляет 2 кг.

КОЛЯСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЕСЛИ КОЛЯСКА НАХОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ, НА ЕЕ КОЛЕСА СЛЕДУЕТ ВСЕГДА ОДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ.

ВНИМАНИЕ: Коляска предназначена для перевозки одногодного ребенка. Пользоваться системой застежек, как только ребенок начнет самостоятельно садиться. Запрещается использовать дополнительный матрас в люльке.

ВНИМАНИЕ: Коляска используется коляской, если какой-либо ее элемент поврежден.

2. Перед началом монтажа следует убедиться в исправности всех элементов и частей коляски. Если какой-либо элемент поврежден, изделие не должно использоваться.

3. Во время складывания и раскладывания коляски следует убедиться, находится ли ребенок на безопасном расстоянии.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-36 МЕСЯЦЕВ, С ВЕСОМ МАКС. 15 КГ. ВНИМАНИЕ: НИКОДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА!

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА АКТИВИРОВАНЫ.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК НАХОДИТСЯ НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ РАСПЛАДЫВАЕМЫХ ИЛИ СКЛАДЫВАЕМЫХ ЭПМЕНТОВ КОЛЯСКИ.

ВНИМАНИЕ: НЕ РАЗРЕШАЙТЕ РЕБЕНКУ ИГРАТЬСЯ ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ.

ВНИМАНИЕ: ЭТО СИДЕНЬЕ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВО ВЗРОСЛЕСТИ ДО 6 МЕСЯЦЕВ.

ВНИМАНИЕ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРИГОДНО ДЛЯ ПРОБЕЖЕКИПАТАНИЯ НА РОЛИКАХ.

ДАННОЕ ШАССИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С СИДЕНЬЕМ, ЛЮЛЬКОЙ И АВТОКРЕСЛОМ, ПОСТАВЛЯЕМЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ В КОМПЛЕКСЕ КОЛЯСКИ.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДЛЯ РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО СИДЕТЬ НА ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ И ПРИПОДНИМАЮЩАЯСЯ РУКАХ ИЛИ КОЛЕНКАХ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС РЕБЕНКА: 9 КГ*-КАСАЕТСЯ ЛЮЛЬКИ.

ВНИМАНИЕ: Никогда не устанавливайте коляску вместе с ребенком вблизи бассейнов, лестниц и т.д.

ВНИМАНИЕ: Пластиковые части упаковки хранить вдали от ребенка во избежание ущерба.

ВНИМАНИЕ: Макромонтажная допустимая нагрузка корзины под коляской составляет 2 кг.

КОЛЯСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЕСЛИ КОЛЯСКА НАХОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ, НА ЕЕ КОЛЕСА СЛЕДУЕТ ВСЕГДА ОДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ.

ВНИМАНИЕ: Коляска предназначена для перевозки одногодного ребенка. Пользоваться системой застежек, как только ребенок начнет самостоятельно садиться. Запрещается использовать коляской, если какой-либо ее элемент поврежден.

2. Перед началом монтажа следует убедиться в исправности всех элементов и частей коляски. Если какой-либо элемент поврежден, изделие не должно использоваться.

3. Во время складывания и раскладывания коляски следует убедиться, находится ли ребенок на безопасном расстоянии.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Для того чтобы установить переднее колесо, следует вставить стержень колеса в гнездо на передней ноге коляски до момента, когда раздастся характерный щелчок фиксации (рис. 8).

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что оба колеса установлены правильно. Для того чтобы снять переднее колесо, следует нажать и придержать пластмассовую или металлическую кнопку на гнезде колеса и вынуть колесо из гнезда (рис. 9).

ПЕРЕДНИЕ ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА

Коляска имеет систему передних поворотных колес с возможностью блокады для передвижения вперед. Для снятия блокады поднимите защелку вверх или поверните колеско (рис. 10).

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТОЯНКИ

Коляска оснащена устройством для стоянки, блокирующим одновременно оба колеса. Для того чтобы ввести в действие устройство для стоянки следует нажать на его педаль. Поднимая педаль вверх, в результате стоянки разблокируется (рис. 11).

ВНИМАНИЕ! Не следует оставлять коляску на наклонной поверхности, если в ней находится ребенок, даже если педаль устройства для стоянки заблокирована. ВНИМАНИЕ! Никогда не следуйте ездить коляской с включенным устройством для стоянки.

АМОРТИЗАЦИЯ

Коляска оснащена пружинной амортизацией, твердость которой можно регулировать с помощью специального переключателя (рис. 12, 45).

На следующих моделях: Massimo (рис. 12). Коляска доступна с надувными колесами. Максимальное давление в шинах составляет 0,5 атм.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что люлька установлена правильно и заблокирована с обеих сторон коляски.

ВНИМАНИЕ! Не складывайте коляску колесами, когда в нем установлена люлька. Люльку можно устанавливать на каркасе лицом или спиной к направлению передвижения. Для того чтобы установить люльку на коляске колесами, слегка поднимите люльку на механизм вправо (рис. 13).

РЕГУЛЯЦИЯ СПИНКИ ЛЮЛЬКИ

Высоту ручки можно приспособить к росту лица, обслуживавшего коляскую. Для этого следует одновременно нажать кнопки, которые находятся с обеих сторон ручки, после чего, придерживая их, выполнить регулировку (рис. 6).

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЕС

Для того чтобы установить задние колеса, следует нажать металлическую кнопку в центре обода колеса (рис. 7), после чего вставить колесо на ось до упора, отпустить кнопку и легко отодвинуть до момента фиксации. Для того чтобы демонтировать задние колеса, следует нажать кнопку в центре обода колеса, и, придерживая ее снять колесо с оси. ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что оба колеса установлены правильно.

Нажать и придержать красную кнопку на задней оси коляски (рис. 42), вставить небольшую ось конусной стороны в гнездо заднего колеса, которое находится на задней оси коляски. Отпустить кнопку и потянуть за небольшую ось, чтобы убедиться, что она была правильно установлена/заблокирована. Нажать кнопку на середине обода колеса и придерживая его, надеть колесо на ось до упора. Отпустить кнопку и потянуть за спинку слева от кнопки, чтобы убедиться, что она была правильно установлена/заблокирована. Нажать кнопку на спине заднего колеса, которое находится на задней оси коляски. Потянуть за спинку слева от кнопки, чтобы убедиться, что она была правильно установлена/заблокирована. Для того чтобы поднять спинку следует нажать и повернуть спинку на 90 градусов (рис. 14).

РЕГУЛЯЦИЯ СПИНКИ ЛЮЛЬКИ МОДЕЛЬ: MARIO

Механизм регуляции спинки люльки находится под спинкой со стороны будки. Для того чтобы поднять спинку следует нажать и повернуть спинку на 90 градусов (рис. 14).

БУДКА ЛЮЛЬКИ

Люлька оснащена фиксированной будкой. Для того чтобы изменить ее положение, нажмите одновременно кнопки с обеих сторон будки и выберите требуемый угол наклона (рис. 15). Будка прикрепляется к верхней части

лоптики с помощью молнии. Будка оснащена ручкой, которая служит для переноса лоптики, а также сопротивляющимся механизмом, который складывается вовнутрь. Заднюю часть обивки будки можно снимать, отстегивая молнию, благодаря чему увеличивается вентиляционное пространство (рис. 16).

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛОПТЬКИ
Лоптика имеет чехол, прикрепляемый с помощью кнопок, которые находятся с обеих сторон будки (рис. 17).

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПРОТУЛОЧНОГО СИДЕНИЯ ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что сидение установлено правильно и заблокировано с обеих сторон коляски. **ВНИМАНИЕ!** Не складывайте каркас коляски, если в нем установлено сидение. Протулочное сидение можно устанавливать на каркасе лицом или спиной к направлению передвижения.

Для того чтобы установить сидение на каркасе коляски, следует вставить его прицельные механизмы в гнезды с обеих сторон коляски (рис. 18). Блокировка происходит автоматически. Для того чтобы снять сидение, следует взять прицельные механизмы с обеих сторон сидения, нажать находящиеся там продольные кнопки и, придерживая их, потянуть сидение вверх (рис. 19).

РЕГУЛЯЦИЯ СТИНКИ ПРОТУЛОЧНОГО СИДЕНИЯ
Спинка имеет 4 положения регулировки. Регулировка выполняется путем поднятия стынки до требуемого положения (рис. 20). Для того чтобы опустить спинку следует потянуть ручку в задней части сидения и установить стынку в требуемом положении (рис. 21).
ВНИМАНИЕ! Во время регулировки спинки сидения следует обращать особое внимание на руки и голову ребенка.

БУДКА ПРОТУЛОЧНОГО СИДЕНИЯ
Сидение оснащено съемной будкой. Для того чтобы установить будку следует вставить ее прицельные механизмы в пред назначененные для этого держатели с обеих сторон каркаса сидения (рис. 22). Для того чтобы снять будку следует нажать прицельные механизмы с обеих сторон сидения и вынуть их из гнезд (рис. 23). Будка сопротивляющимся механизмом, который складывается вовнутрь. Заднюю часть обивки будки можно снимать, отстегивая молнию, благодаря чему увеличивается вентиляционное пространство (рис. 24).

РЕГУЛЯЦИЯ БУДКИ ПРОТУЛОЧНОГО СИДЕНИЯ
Для того чтобы изменить положение будки следует потянуть за ее обод вперед или назад (рис. 25).

ЧЕХОЛ ПРОТУЛОЧНОГО СИДЕНИЯ
Сидение имеет чехол, прикрепляемый с помощью кнопок, которые находятся с обеих сторон будки (рис. 26).

Подножку можно регулировать по высоте. Для того чтобы поднять подножку, ее следует потянуть вверх. Для того чтобы опустить подножку, необходимо одновременно нажать и придерживать кнопки с обеих сторон подножки и установить требуемое положение (рис. 27).

ПОРУЧЕНЬ

Сидение оснащено поручнем безопасности. Для того чтобы установить сидение, его прицельные механизмы следует вставить в предназначенные для этого гнезды с

обеих сторон сидения (рис. 29). Для того чтобы снять поручень, необходимо нажать красные кнопки на внешней стороне боковых частей сидения и вынуть из гнезд. Высоту поручня можно регулировать путем одновременного нажатия красных кнопок, которые находятся на концах поручня и перемещения его вверх или вниз (рис. 30).

ВНИМАНИЕ! Всегда пользуйтесь поручнем, если ребенок находится в сочетании с шаговым ремнем, если ребенок находится в сидении.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, когда в сидении находится ребенок. Коляска оснащена 5 точечными ремнями безопасности. После того как ребенок будет посанжен на сидение, следует пристегнуть ремни, вставив замок в центральную застежку (рис. 31), после чего натянуть ремни в пряжках. Для того чтобы отстегнуть ремни следует нажать замок и вынуть его из застежки (рис. 32).

ДОЖДЕВИКИ И МОСКИТЕР

Коляска имеет универсальный дождевик, который можно прикрепить к плече или прогулочной части. К коляске прикрепляется также местная сетка для теленок, которая прикрепляется с помощью молний к внутренней стороне будки и липучками по краям пупыры, а также к прогулочной части путем накладывания сверху (рис. 33-34).

КОРЗИНА ДЛЯ ПОКУПОК

Для того чтобы прикрепить корзину для покупок в нижней части каркаса коляски, следует воспользоваться молниями **ВНИМАНИЕ!** Максимальная нагрузка корзины составляет 2 кг.

СУМКА

Коляска имеет сумку для аксессуаров. Ее следует пристегивать к направляющей коляски с помощью кнопок или защелок (рис.35).

АВТОКРЕСЛОВНИ

МАНИЕ! Для того чтобы установить автокресло на коляске, следует сначала вставить адаптер в гнезда коляски, **ВНИМАНИЕ!** Перед монтажом автокресла следует убедиться, что адаптер правильно установлен на каркасе коляски. **ВНИМАНИЕ!** Автокресло предназначено для детей с весом до 11 кг.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ АДАПТЕРОВ

АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

Вставить адаптер в гнезда с обеих сторон коляски до момента, когда раздастся характерный щелчок фиксации (рис. 36, 37). Демонтаж адаптера выполняется так же, как демонтаж и демонтаж полки.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

Для того чтобы установить автокресло, его следует прикрепить в гнездах адаптера (рис. 37). Для того чтобы снять автокресло следует потянуть за рычаги, которые находятся с обеих сторон автокресла и потянуть автокресло вверх (рис. 38). **ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации коляски следует убедиться, что кресло установлено правильно.

ЧЕХОЛ И БУДКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

Автокресло имеет будку и чехол, которые устанавливаются с помощью молнии и кнопок (рис. 39, 40).

РЕГУЛЯЦИЯ РУЧКИ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

Ручку можно регулировать путем нажатия красных кнопок с обеих сторон кресла, перемещая ее до требуемого положения (рис. 41). Подробная инструкция монтажа автомобильного кресла в автомобиле прописывается к

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КОЛЯСКИ
Вентиляция полульки: открыта (рис.43), закрыта (рис.44) :
блока амортизатора (рис. 45) :

1. Р.Н. „ADAMEX“ предоставляет гарантию на купленную Вами коляскую на период 3/6* месяцев (ненужное изчерпывание) от даты покупки, с условием, что она будет использоваться по назначению.

2. Все рекламации, связанные с дефектами изделия следуют заявлять в пункте продажи или исполнительный ремонтная единица, о которой информирует продавец.

3. Физические изъяны коляски, обнаруженные в период гарантии, будут удалены бесплатно в срок 21 дней от даты ее передачи на завод при последующем проработке.

5. Период гарантии продлевается на время выполнения ремонта.

6. Способ ремонта коляски определяет сторона, предоставившая гарантию.

7. Рекомендуемый продукт следует отдать в чистом состоянии.

8. В случае потери гарантийного талона дубликаты не выдаются.

9. 12-ти месячная гарантия обязывает на территорию PL.

10. Гарантия на проданный потребительский товар не распространяется на право покупателя, исключающих из несоответствия товара с договором.

ГАРАНТИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТ:

Натуральный износ, связанный с эксплуатацией.

- Повреждения, которые возникли в результате неправильного и несуществующего использования по обслуживанию и эксплуатации используемыми Ремонтами, которые совершаются неуполномоченными лицами.

- Повреждения или разрывы, возникшие по вине выцветания тканей, вызванные длительным действием солнечных лучей.

*ненужное изчерпывание

и ремонта.

и покупателя.

и вызревания тканей, вызванные длительным действием солнечных лучей.