



ИНСТРУКЦИЯ
ПО И СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


ULTIMA V2 X4

коляска детская открытая

Модель: ULTIMA V2 X4

Возраст: 7-36 месяцев

Вес: до 15 кг

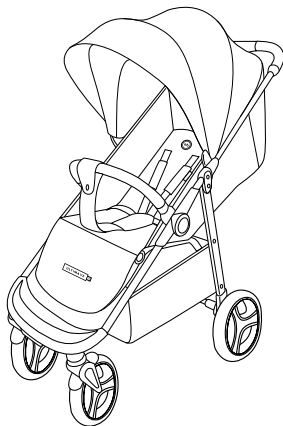

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Поздравляем с покупкой этого продукта!

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски.

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДАЛИТЕ ВСЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Коляска предназначена для перевозки одного ребёнка в возрасте от 7 до 36 месяцев, весом не более 15 кг.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Во избежание несчастного случая удалите все упаковочные элементы.
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована. Использование коляски запрещено при наличии поврежденных или недостающих деталей.
- Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения в коляске. Не пристёгивайте ребёнка только одним из ремней безопасности, используйте как боковые, так и плечевые ремни.
- Дополнительная нагрузка, прилагаемая на раму коляски, приведёт к потере устойчивости. Максимальная нагрузка корзину для вещей – 2 кг.
- Задние колёса должны быть заблокированы во время каждой остановки.
- Во избежание несчастного случая следите за тем, чтобы мелкие части коляски не были случайно проглочены ребёнком.
- Не используйте дополнительные подстилки или матрасы.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль над коляской (скользкие поверхности, крутые склоны, сильный ветер).
- Коляска предназначена для использования в спокойном режиме прогулки. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.
- Во избежание травмоопасных ситуаций во время поездки на эскалаторе и прохода через ступени или лестничный пролет ребёнок не должен находиться в коляске.
- При складывании или раскладывании коляски следите за тем, чтобы руки ребёнка не попали в область складывания рамы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

**ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**



**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА.**

ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ РЯДОМ С КОЛЯСКОЙ.

В связи с существованием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рама



Капюшон

Бампер




Передние колёса



Задние колёса

СБОРКА


1. Первым делом снимите задвижку, оттянув её в сторону.

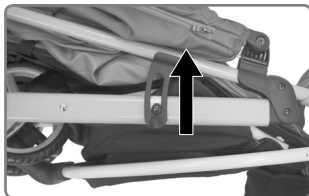

2. Оттянув маленькую кнопку в сторону, зажмите большую кнопку на рукоятке. Держа рукоятку таким образом, поднимите её вверх до отчётливого щелчка, чтобы раскрыть коляску.




3. Установите передние колеса, вставив их до щелчка в посадочные места спереди коляски (А). Чтобы снять колесо, потяните за него вниз, одновременно зажав кнопку над колесом.

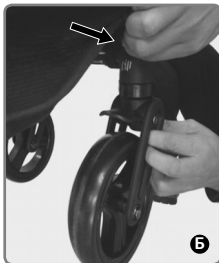



4. Установите задние колёса, вставив их в соответствующие посадочные места сзади коляски до щелчка (А).

Чтобы снять заднее колесо, потяните за металлический фиксатор расположенный рядом с колёсами (Б).

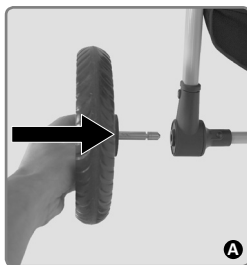


5. Установите капюшон, вставив его сверху в специальные пазы на раме (А). Окончательно закрепите его, соединив липучки, расположенные по бокам капюшона и чехла (Б).

Чтобы снять капюшон, необходимо расстегнуть липучки и вытащить капюшон из пазов на раме.

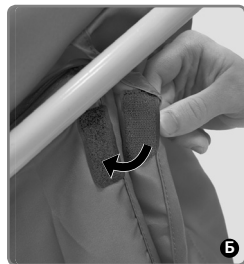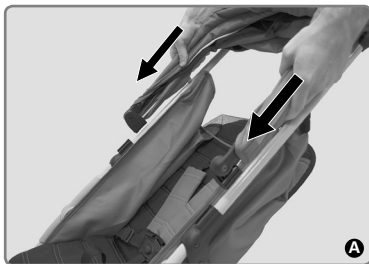

6. Установите бампер, вставив его концы в соответствующие посадочные места до щелчка.

Чтобы снять бампер, встаньте перед коляской, нажмите кнопки около посадочных мест и потяните бампер на себя.

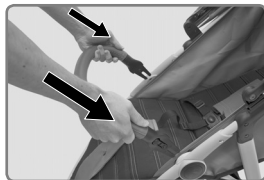


7. Пристегните разделитель для ног к бамперу при помощи кнопки.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ФИКСАЦИЯ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Чтобы заблокировать колёса в одном направлении, расположите их вдоль направления движения коляски и поверните фиксаторы наружу (А). Чтобы разблокировать поворот колёс, поверните фиксаторы внутрь (Б).

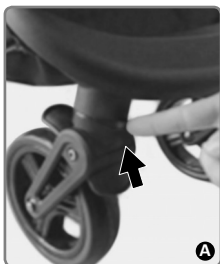

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗА



Нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать его (А). Чтобы разблокировать тормоз, поднимите педаль вверх (Б).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПЮШОНА

Потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть (А).

Расстегните молнию, чтобы открыть дополнительную секцию в крыше капюшона (Б и В).

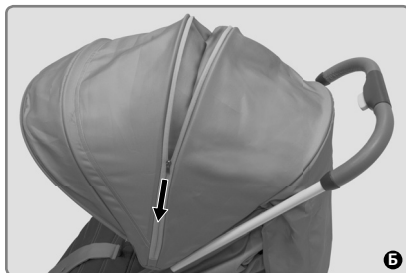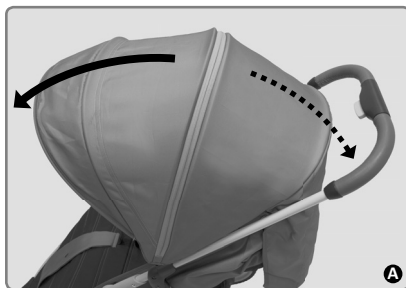


РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

Зажмите фиксирующие кнопки по бокам подножки и выберите желаемый угол наклона.



РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Зажмите одной рукой регулятор, а другой натяните или ослабьте ремень, чтобы поднять или опустить спинку соответственно.

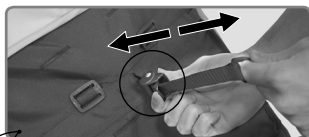

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Наденьте на ребёнка плечевые лямки, затем соедините их с поясными ремнями и присоедините к пряжке, расположенной между ног ребёнка.

Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегли к телу ребёнка, но не сдавливали его.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите кнопку на центральной пряжке.

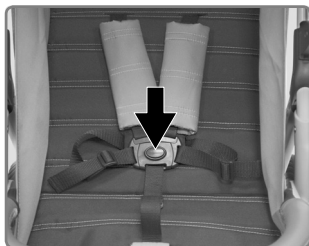

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Оттянув маленькую кнопку в сторону, зажмите большую кнопку на рукоятке (А). Держа рукоятку таким образом, опустите её вниз, чтобы сложить коляску (Б).



УХОД И ХРАНЕНИЕ

ШАССИ:

- Периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ.
- Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулируемые и соединительные детали, колеса и т. д.), удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их маслом.

ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь моющими средствами.
- Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте.
- Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения.
- После попадания под дождь или снег во избежание коррозии коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой.
- Хранить в сухом и прохладном помещении. При хранении на улице необходимо поставить коляску под навес и обеспечить циркуляцию воздуха.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлению неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неполномочным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.





www.hb-happybaby.com

Happy Baby® (ТМ «Хэпи Бэби»)