

Внимание!!!

Металлические и пластмассовые детали коляски протирайте влажной тканью, смоченной в мыльном растворе без отбеливателей, растворителей или абразивных средств, а затем сухой тканью. Чехлы стирайте, соблюдая знаки ухода на вшивных ярлыках. Коляску, которая подверглась воздействию влаги, обязательно протрите сухой тканью.

Влажные тканевые части сушить в расправленном виде на коляске.

Все соединения периодически очищайте от грязи и пыли.

Оси колес очищайте от грязи и смазывайте силиконовыми смазками.

Это поможет продлить срок службы и избавит от скрипа, который может возникнуть в процессе эксплуатации.

Не допускайте образования ржавчины.

Не перевозите на подножках, осях и на других выступающих деталях коляски другого ребенка, а также любые посторонние предметы!


Не допускайте перегруза!

Внимание!!!

Сохраняйте ярлыки или упаковку с информацией об изготовителе

babytan™

КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ артикул N40

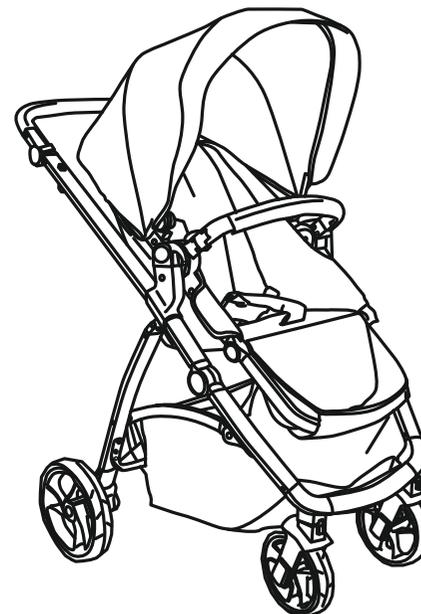

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

EAC

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением коляски для вашего ребенка. Коляска предназначена для детей от 6-ти месяцев до 3х лет, весом не более 15 кг. Обращаем Ваше внимание, что производитель имеет право изменять спецификацию без предварительного предупреждения.

Капор

Кнопка регулировки ручки

Кнопка фиксатор

Кнопка складывания


Соединитель

Кнопка снятия сиденья

Слот

Кнопка регулировки подножки

Кнопка фиксации колес

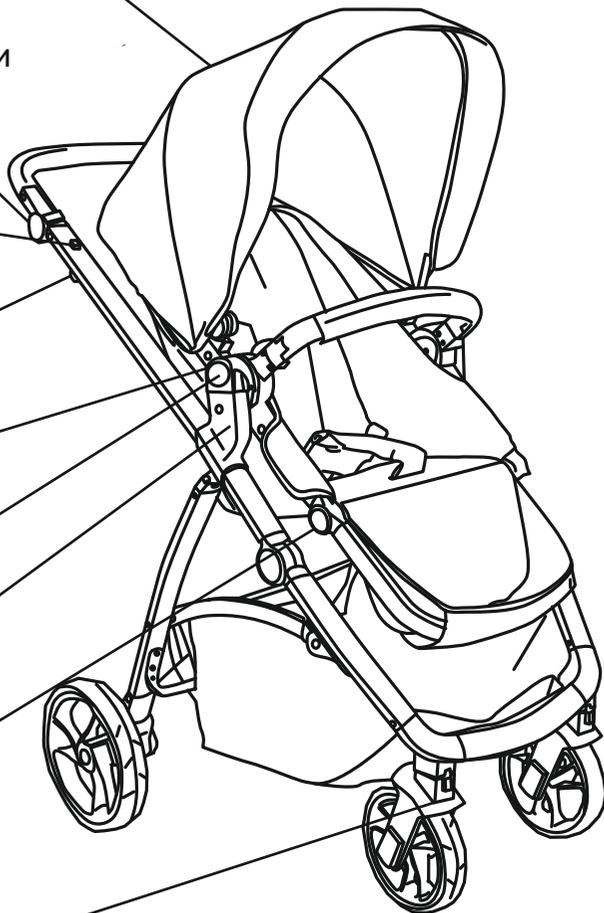

Внимание!!!

1. Всегда проверяйте, зафиксирован ли рычаг тормоза, когда Вы не везете коляску.
2. Всегда закрепляйте ребенка ремнями безопасности во избежание получения травмы.
3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
4. Не позволяйте ребенку подниматься или опускаться в коляске самостоятельно.
5. Не поднимайте и не носите коляску, когда ребенок находится в ней, коляска может соскользнуть или поручень может выпасть, а также никогда не поднимайте коляску за поручень. (это может привести к поломке).
6. Регулировать высоту спинки может только взрослый.
7. Не перевозите в коляске более, чем одного ребенка.
8. Не пользуйтесь коляской на склонах, лестницах, неровной дороге и на других опасных поверхностях.
9. Максимально допустимая нагрузка 15 кг.
10. Предельно допустимый вес корзины под рамой не превышает 4 кг.

Сборка коляски должна производиться только взрослыми людьми. Существует опасность удушья полимерной упаковкой. Убедитесь в том, что упаковка убрана из поля досягаемости ребенка.

Перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены, фиксаторы и блокираторы надежно фиксируют положение коляски. Тормоз эффективен только на ровной поверхности, поэтому никогда не оставляйте коляску на наклонной поверхности. Не используйте коляску во время катания на роликах и т.п. Периодически проверяйте, чтобы одежда ребенка не могла зацепиться за выступающие элементы коляски. Никогда не закрепляйте дополнительно люльку или другие аксессуары, не рекомендованные изготовителем коляски. Перед тем, как перемещать по лестнице вниз/вверх коляску, обязательно выньте из нее ребенка. Строго соблюдайте рекомендации изготовителя касательно весовой нагрузки на коляску.

Используйте запасные части, только одобренные изготовителем.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Сборка и эксплуатация

1. Раскрытие коляски.

А. Разблокировать крепеж

В. Держи одной рукой ручку коляски, а второй – раму, раскройте каркас до характерного щелчка.

2. Установка передних колес.

А. Вставьте колесо по направлению стрелок.

В. Чтобы убрать функцию «плавающих» колес, поднимите блокиратор вверх. **Внимание!** Фиксируйте колеса только на неровной поверхности! Коляска с «плавающими» колесами, в силу своих конструктивных особенностей, может иметь отклонение от прямолинейной траектории движения. Данная особенность браком не является!

С. Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку над колесом.

3. Установка задних колес.

А. Вставьте заднее колесо по направлению стрелок.

В. Чтобы демонтировать колесо, потяните вниз металлический крючок и снимите колесо.

4. Тормоз.

А. Чтобы поставить на тормоз, надавите на педаль тормоза.

В. Чтобы разблокировать тормоз, поднимите педаль вверх.

5. Сиденье.

А. Чтобы прикрепить сиденье, вставьте его в пазы, расположенные по обеим сторонам коляски.

В. Чтобы снять сиденье, нажмите на кнопки и потяните сиденье на себя.

С. Чтобы перевернуть сиденье – те же действия, что и в п.1. и п.2.

Д. Чтобы установить капор, вставьте его в пазы с обеих сторон коляски.

Е. Чтобы снять капор, нажмите на крючок и поднимите капор.

Ф. Чтобы установить поручень, вставьте его в пазы.

Г. Чтобы снять поручень, нажмите на кнопки и потяните поручень на себя.

Н. Для регулировки подножки нажмите на кнопки по обе стороны и отрегулируйте положение подножки (выше и ниже).

И. Чтобы отрегулировать спинку, потяните за крючок и установите спинку в нужное положение.

6. Чтобы настроить ручку, нажмите на кнопки и отрегулируйте положение (выше или ниже).

7. Складывание коляски.

А. Сверните капор.

В. Нажмите на страховочные кнопки, потяните крючки (на нижней стороне ручки) вверх и сложите коляску.

С. После сложения срабатывает удерживающий механизм.

Комплектация



Сборка

