8+

NERF

ACCUSTRIKE SERIES • SÉRIE • SERIE

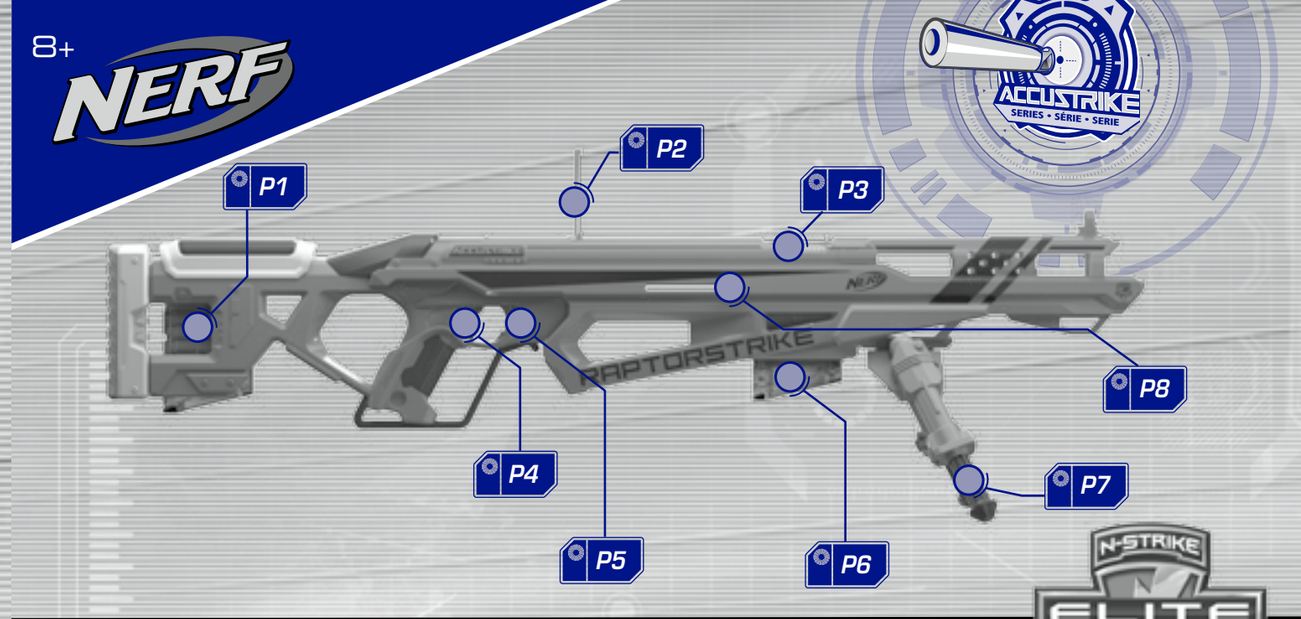

N-STRIKE ELITE

RAPTORSTRIKE

P1. CLIP STORAGE
P2. SIGHT
P3. ACCESS DOOR
P4. TRIGGER
P5. CLIP RELEASE
P6. 6-DART CLIP
P7. BIPOD
P8. BOLT

P1. EMPLACEMENT DU CHARGEUR
P2. VISEUR
P3. VOLET D'ACCÈS
P4. GÂCHETTE
P5. RETRAIT DU CHARGEUR
P6. CHARGEUR À 6 FLÉCHETTES
P7. BIPIED
P8. VERROU

P1. MAGAZINHALTER
P2. VISIER
P3. ROHRKLAPPE
P4. ABZUG
P5. MAGAZIN-ENTSPERRUNG
P6. 6 DART CLIP-MAGAZIN
P7. STATIV
P8. BOLZEN

P1. SOPORTE PARA EL CLIP
P2. MIRA
P3. PUERTA DE ACCESO
P4. GATILLO
P5. BOTÓN PARA SOLTAR EL CLIP
P6. CLIP DE 6 DARDOS
P7. BÍPODE
P8. PASADOR

P1. COMPARTIMENTO DO CARREGADOR
P2. MIRA
P3. PORTA DE ACESSO
P4. GATILHO
P5. DESENGATE DO CARREGADOR
P6. CARREGADOR DE 6 DARDOS
P7. SUPORTE BÍPEDE
P8. PERNO

P1. PORTACARICATORE
P2. MIRINO
P3. SPORTELLO D'ACCESSO
P4. GRILLETTO
P5. PULSANTE DI RILASCIO CARICATORE
P6. CARICATORE A 6 DARDI
P7. CAVALLETTO A DUE PIEDI
P8. OTTURATORE

P1. BERGRUIMTE VOOR CLIPS
P2. VIZIER
P3. TOEGANGSKLEP
P4. TREKKER
P5. CLIPONTGRENDELING
P6. CLIP VOOR 6 DARTS
P7. TWEEPOOT
P8. GRENDEL

P1. MAGASINFÖRVARING
P2. SIKTE
P3. LUCKA
P4. AVTRYCKARE
P5. MAGASINSPÄRR
P6. MAGASIN FÖR 6 PILAR
P7. STATIV
P8. HANE

P1. MAGASINOPBEVARING
P2. SIGTE
P3. ADGANGSLÅGE
P4. AFTRÆKKER
P5. MAGASINUDLØSER
P6. MAGASIN TIL 6 PILE
P7. STØTTEFOD
P8. BOLT

P1. MAGASINOPPBEVARING
P2. SIKTE
P3. TILGANGSLUKE
P4. AVTREKKER
P5. MAGASINUTLØSER
P6. MAGASIN MED 6 PILER
P7. STØTTEBEN
P8. BOLT

P1. LIPASVARASTO
P2. TÄHTÄIN
P3. HUOLTOLUUKKU
P4. LIIPAISIN
P5. LIPPAAN VAPAUTUS
P6. 6 AMMUKSEN LIPAS
P7. KAKSUALKA
P8. LUKKO

P1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΛΙΠ
P2. ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΠΤΡΑ
P3. ΘΥΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
P4. ΣΚΑΝΔΑΛΗ
P5. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΛΙΠ
P6. ΚΛΙΠ 6 ΒΕΛΩΝ
P7. ΔΙΠΟΔΑΣ
P8. ΣΥΡΤΗΣ

P1. PRZECHOWYWANIE MAGAZYNKA
P2. WIZJER
P3. DRZWICZKI DOSTĘPOWE
P4. SPUST
P5. PRZYCISK ZWALNIANIA MAGAZYNKA
P6. 6-STRZAŁKOWY MAGAZYNEK
P7. STOJAK DWUNOŻNY
P8. ZAMEK

P1. LÖVEDÉKTÁR TÁROLÓHELYE
P2. IRÁNYZÉK
P3. SZERELŐAJTÓ
P4. RAVASZ
P5. TÁRKIOLDÓ
P6. LÖVEDÉKTÁR 6 LÖVEDÉKHEZ
P7. KÉTLÁBÚ ÁLLVÁNY
P8. ELSÜTŐSZEG

P1. ŞARJÖR KOYMA YERİ
P2. NİŞANGAH
P3. ERİŞİM KAPAĞI
P4. TETİK
P5. ŞARJÖR ÇIKARMA
P6. 6 DARTLIK ŞARJÖR
P7. AYAKLI DESTEK
P8. SÜRGÜ

P1. ULOŽENÍ ZÁSOBNÍKU
P2. MÍŘIDLO
P3. PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA
P4. SPOUŠŤ
P5. UVOLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU
P6. ZÁSOBNÍK NA 6 ŠÍPEK
P7. DVOUNOŽKA
P8. ZÁVĚR

P1. ULOŽENIE ZÁSOBNÍKA
P2. HĽADÁČIK
P3. PRÍSTUPOVÉ DVIERKA
P4. SPÚŠŤ
P5. UVOĽŇOVAČ ZÁSOBNÍKA
P6. ZÁSOBNÍK NA 6 ŠÍPOK
P7. STOJAN
P8. ZÁVORA

P1. LOCAŞ MAGAZIE
P2. CĂTARE
P3. CLAPETĂ ACCES
P4. TRĂGACI
P5. DECUPLARE MAGAZIE
P6. ÎNCĂRCĂTOR 6 PROIECTILE
P7. BIPOD
P8. PERCUTOR

P1. ОТСЕК ДЛЯ ЗАПАСНОЙ ОБОЙМЫ
P2. ПРИЦЕЛ
P3. КРЫШКА
P4. СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
P5. ФИКСАТОР ОБОЙМЫ
P6. 6-ЗАРЯДНАЯ ОБОЙМА
P7. СОШКА
P8. ЗАТВОР

P1.СЪХРАНЯВАНЕ НА ПЪЛНИТЕЛЯ
P2. МЕРНИК
P3. ВРАТА ЗА ДОСТЪП
P4. СПУСЪК
P5. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЪЛНИТЕЛЯ
P6. ПЪЛНИТЕЛ ЗА 6 СТРЕЛИ
P7. ЛАФЕТ
P8. ЗАТВОР

P1. SPREMNIK OKVIRA
P2. NIŠAN
P3. PRISTUPNI POKLOPAC
P4. OKIDAČ
P5. MEHANIZAM ZA OTPUŠTANJE OKVIRA
P6. OKVIR SA 6 STRELICA
P7. BIPOD
P8. MEHANIZAM ZA REPETIRANJE

P1. APKABOS SAUGYKLA
P2. TAIKIKLIS
P3. PRIEIGOS DURELĖS
P4. GAIDUKAS
P5. APKABOS ATLEIDIMO JUNGIKLIS
P6. 6 ŠOVINIŲ APKABA
P7. DVIKOJIS
P8. SPYNA

P1. PROSTOR ZA NABOJNIK
P2. MEREK
P3. VRATCA ZA DOSTOP
P4. SPROŽILEC
P5. GUMB ZA SPROSTITEV NABOJNIKA
P6. NABOJNIK ZA ŠEST PUŠČIC
P7. STOJALO
P8. ZAPAH

P1. МАГАЗИН
P2. ПРИЦЕЛ
P3. ОТВІР
P4. КУРОК
P5. МЕХАНІЗМ ВІД'ЄДНАННЯ ОБОЙМИ
P6. ОБОЙМА НА 6 СТРІЛ
P7. ДВОНІЖОК
P8. ЗАМОК

P1. التخزين في الخزنة
P2. جهاز التسديد
P3. باب الوصول
P4. الزناد
P5. زر تحرير الخزنة
P6. الخزنة سعة 6 طلقات
P7. المؤلج
P8. باب الوصول

Hasbro

A. СБОРКА
B. ЗАРЯДКА
C. СТРЕЛЬБА
1. Оттяните затвор назад до упора, затем сдвиньте вперед до упора.
2. Нажмите на спусковой крючок, чтобы выпустить 1 стрелу.

D. ПЕРЕЗАРЯДКА
E. СОШКА
F. ПРИЦЕЛ
1. Прицел поднимается с помощью кнопки. Опускается вручную.
2. Если прицел отсоединился от бластера, вставьте его на место.

G. КНОПКА «СБРОС»
Если не получается оттянуть затвор назад, сначала нажмите на спусковой крючок и посмотрите, не освободился ли затвор. Если затвор все равно не двигается, зажмите кнопку «Сброс» и оттяните затвор назад до упора.

H. ФИКСАТОР ЗАТВОРА
Если затвор застрял посреди прорези, нажмите на спусковой крючок, затем зажмите фиксатор затвора и оттяните затвор назад до упора.

I. КРЫШКА
Если бластер заело: Оттяните затвор назад до упора. Нажмите на фиксатор обоймы и извлеките ее. Откройте крышку и извлеките застрявшие стрелы. Закройте дверцу.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы бластер стрелял, крышка должна быть полностью закрыта.

A. СГЛОБЯВАНЕ
B. ЗАРЕЖДАНЕ
C. ИЗСТРЕЛ
1. Преместете затвора назад докрай и след това изцяло напред.
2. Дръпнете спуска, за да изстреляте 1 стрела.

D. ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
E. ЛАФЕТ
F. МЕРНИК
1. Натиснете бутона, за да изскочи мерникът. За прибиране - ръчно натиснете мерника надолу.
2. Дръпнете спуска, за да изстреляте 1 стрела.

G. БУТОН ЗА НУЛИРАНЕ
Ако не можете да изтеглите затвора назад, най-напред дръпнете спуска, за да видите дали това няма да отключи затвора. Ако затворът все още не се движи, натиснете и задържте бутона за нуниране, след това изтеглете затвора изцяло назад.

H.ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЗАТВОРА
Ако затворът е заключен на половината път по слота, издърпайте спуска, след това натиснете и задържте освобождаването на затвора и изтеглете затвора изцяло назад.

I. ВРАТА ЗА ДОСТЪП
Ако в бластера има заседнала стрелчица: Издърпайте затвора назад докрай. Натиснете освобождаването на пълнителя и го отстранете. Отворете вратата за достъп и извадете всички заседнали стрели. Затворете вратата за достъп. ЗАБЕЛЕЖКА: Вратата за достъп трябва да е напълно затворена, за да стреля бластерът.

A. SASTAVLJANJE
B. PUNJENJE
C. PUCANJE
1. Pomaknite mehanizam za repetiranje skroz unatrag, a zatim ga gumite skroz prema naprijed.
2. Povucite okidač da biste ispucali 1 strelicu.

D. PONOVNO PUNJENJE
E. BIPOD
F. NIŠAN
1. Pritisnite gumb da nišan iskoči. Nišan možete ručno spustiti.
2. Ako se nišan odvoji od ispaljivača, pritisnite ga natrag.

G. GUMB ZA PONOVNO POSTAVLJANJE
Ako ne možete povući zatvarač unatrag, najprije povucite okidač da biste provjerili hoće li se zatvarač otključati. Ako se zatvarač i dalje ne miče, pritisnite i držite gumb za ponovno postavljanje te povucite zatvarač skroz do kraja.

H. MEHANIZAM ZA OTPUŠTANJE ZATVARAČA
Ako je zatvarač zaključan na pola puta utora, povucite okidač, a zatim pritisnite i držite mehanizam za otpuštanje zatvarača te povucite zatvarač skroz do kraja.

I. PRISTUPNI POKLOPAC
Ako se čini da je ispaljivač zaglavljen: Povucite mehanizam za repetiranje skroz unatrag. Pritisnite mehanizam za otpuštanje okvira i izvadite okvir. Otvorite pristupni poklopac i izvucite zaglavljene strelice. Zatvorite pristupni poklopac.
NAPOMENA: Da bi ispaljivač radio, pristupni poklopac mora biti potpuno zatvoren.

A. SURINKIMAS
B. UŽTAISYMAS
C. ŠAUDYMAS
1. Patraukite spyną iki galo atgal, o tada iki galo į priekį.
2. Paspauskite gaiduką, kad iššautumėte 1 šovinį.

D. UŽTAISYMAS IS NAUJO
E. DVIKOJIS
F. TAIKIKLIS
1. Paspauskite mygtuką, kad taikiklis išskiltų. Norėdami nuleisti, ranka užlenkite taikiklį žemyn.
2. Jei taikiklis atsikabina nuo šautuvo, įspauskite jį atgal į vietą.

G. ATKŪRIMO MYGTUKAS
Jei negalite atitraukti varžto, pirmiausia nuspauskite gaiduką, kad pamatytumėte, ar tada varžtas bus atfiksuotas. Jei varžtas vis tiek nejuda, paspauskite ir palaikykite nuspaustą atkūrimo mygtuką, tada atitraukite varžtą iki galo.

H. VARŽTO ATLEIDIMAS
Jei varžtas angoje užfiksuotas pusiaukelėje, nuspauskite gaiduką, paspauskite ir palaikykite nuspaustą varžto atleidimo jungiklį, tada atitraukite varžtą iki galo.

I. PRIEIGOS DURELĖS
Jei šautuvas užstrigo, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Patraukite spyną atgal iki pat galo. Paspauskite apkabos atleidimo jungiklį ir ištraukite apkabą. Atidarykite prieigos dureles ir išimkite įstrigusius šovinius. Uždarykite prieigos dureles. PASTABA. Prieigos durelės turi būti visiškai uždarytos, kad šautuvas galėtų iššauti.

A. SESTAVLJANJE
B. POLNJENJE
C. STRELJANJE
1. Zapah povlecí do konca nazaj, nato pa ga potisni do konca naprej.
2. Pritisni na sprožilec, da izstreliš eno puščico.

D. PONOVNO POLNJENJE
E. STOJALO
F. MEREK
1. Pritisni na gumb, da merek izskoči. Merek zložiš ročno.
2. Če se merek loči od izstreljevalnika, ga namesti nazaj.

G. GUMB ZA PONASTAVITEV
Če zapaha ne moreš povleči nazaj, najprej pritisni na sprožilec. Morda se bo zapah tako odklenil. Če zapaha še vedno ne moreš premakniti, pritisni na gumb za ponastavitev in ga pridrži, nato pa zapah povleci do konca nazaj.

H. SPROSTITEV ZAPAHA
Če se je zapah zagozdil na polovici reže, pritisni na sprožilec, pritisni na gumb za sprostitev zapaha in ga pridrži, nato pa zapah povleci do konca nazaj.

I. VRATCA ZA DOSTOP
Če je izstreljevalnik zamašen: zapah povleci do konca nazaj. Pritisni na gumb za sprostitev nabojnika in nabojnik odstrani. Odpri vratca za dostop in odstrani zataknjene puščice. Zapri vratca za dostop. OPOMBA: Izstreljevalnik deluje samo, ko so vratca za dostop povsem zaprta.

A. ЗБИРАННЯ
B. ЗАРЯДЖАННЯ
C. СТРІЛЬБА
1. Повністю відсуньте засувку назад, а потім повністю вперед.
2. Натисніть на курок, щоб вистрілити однією стрілою.

D. ПЕРЕЗАРЯДЖАННЯ
E. ДВОНІЖОК
F. ПРИЦІЛ
1. Натисніть кнопку, щоб з'явився приціл. Щоб опустити, відкиньте приціл назад вручну.
2. Якщо приціл від'єднався від бластера, поставте його на місце.

G. КНОПКА ПОВЕРНЕННЯ У ВИХІДНЕ ПОЛОЖЕННЯ
Якщо вам не вдається потягнути затвор назад, спочатку натисніть на гачок і перевірте, чи розблокувало це затвор. Якщо затвор не рухається, натисніть і утримуйте кнопку повернення у вихідне положення й потягніть затвор до кінця назад.

H. КНОПКА ВІДМИКАННЯ ЗАТВОРА
Якщо затвор закрито наполовину вздовж щілини, потягніть гачок, натисніть і утримуйте кнопку відмикання затвора, а потім потягніть затвор до кінця назад.

I. ОТВІР
Якщо бластер заклинило: Вставте засувку назад до упору. Натисніть кнопку випуску обойми та вийміть обойму. Відкрийте отвір і вийміть заклинені стріли. Зачиніть отвір доступу. ПРИМІТКА. Щоб стріляти бластером, отвір має бути повністю закритим.

A. التجميع
B. التعبئة
C. الإطلاق
1. حرّك المؤلج إلى الخلف بالكامل ثم إلى الأمام بالكامل.
2. اسحب الزناد لإطلاق سهم واحد.

D. إعادةالتعبئة
E. الحامل الثنائي
F. جهاز التسديد
1. اضغط على الزر لجعل جهاز التسديد يرتفع لأعلى. لخفضه، قم بقلب جهاز التسديد للأسفل بشكل يدوي.
2. إذا انفصل جهاز التسديد عن بالستر، فاضغط عليه لإعادته إلى مكانه.

G. زر إعادة الضبط
إذا لم يكن بإمكانك سحب المؤلج للخلف، فاسحب الزناد أولاً لرؤية ما إذا كان ذلك يؤدي إلى تحرير المؤلج أم لا. إذا لم يتحرك المؤلج، فاضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط واسحب المؤلج للخلف تمامًا.

H. زر تحرير المؤلج
إذا تم قفل المؤلج في منتصف الطريق أمام الفتحة، فاسحب الزناد ثم اضغط مع الاستمرار على زر تحرير الخزنة واسحب المؤلج للخلف.

I. باب الوصول
في حالة حدوث انحشار بلاستر: اسحب المؤلج إلى الخلف بالكامل. اضغط على زر تحرير الخزنة، وقم بفك الخزنة. افتح باب الوصول، وقم بإزالة أي طلقات محشورة. أغلق باب الوصول.
ملاحظة: يجب إغلاق باب الوصول تمامًا كي يقوم بلاستر بالإطلاق.

STORING YOUR BLASTER
Do not store blaster cocked and ready to fire. For best performance, do not store darts in blaster.

RANGEMENT DU FOUDROYEUR
Ne range pas ton foudroyeur lorsqu'il est armé et prêt à tirer. Pour de meilleurs résultats, ne laisse pas de fléchette dans le pistolet.

BLASTER AUFBEWAHREN
Den Blaster immer entspannt und ungeladen aufbewahren, niemals in schussbereiter Position. Für die bestmögliche Leistung die Darts nicht im Blaster aufbewahren.

PARA GUARDAR EL LANZADOR
No guardes el lanzador cargado y listo para disparar. Para un óptimo funcionamiento, no guardes dardos en el lanzador.

GUARDAR O LANÇADOR
Não guardes o lançador engatilhado e pronto a lançar. Para um melhor desempenho, não guardes os dardos no lançador.

RIPOSIZIONE DEL BLASTER
Non riporre il blaster armato e pronto a sparare. Per delle prestazioni ottimali, dopo il gioco non lasciare i dardi nel blaster.

OPSLAG VAN JE BLASTER
Bewaar de blaster niet doorgeladen en schietklaar. Bewaar de darts niet in de blaster om optimale prestaties te garanderen.

FÖRVARING AV BLASTERN
Förvara inte blastern osäkrad och redo att avfyras. För bästa funktion bör du inte förvara pilarna i blastern.

OPBEVARING AF DIN BLASTER
Blasteren må ikke opbevares med hanen spændt og klar til at skyde. For den bedste præstation bør pile ikke opbevares i blasteren.

OPPBEVARING AV DIN BLASTER
Ikke oppbevar blasteren spent og klar til avfyring. For best mulig ytelse, bør du ikke lagre piler i blasteren.

BLASTERIN VARASTOIMINEN
Älä säilytä blasteria viritettynä ja ampumavalmiina. Parhaat tulokset varmistaaksesi älä säilytä nuolia blasterissa.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΣΑΣ
Μην αποθηκεύετε τον εκτοξευτή οπλισμένο κι έτοιμο να εκτοξεύσει. Για βέλτιστη απόδοση, μην αποθηκεύετε βελάκια μέσα στον εκτοξευτή.

PRZECHOWYWANIE WYRZUTNI
Nie przechowuj wyrzutni odbezpieczonej i gotowej do strzału. Aby zapewnić najlepszą wydajność, nie należy przechowywać strzałek w wyrzutni.

A FEGYVER TÁROLÁSA
Ne tárold a fegyvert élesített, tüzelésre kész állapotban. A legjobb teljesítmény érdekében ne tárold a lövedékeket a fegyverben.

BLASTER'IN SAKLANMASI
Dart tabancasını kurulu ve atışa hazır durumda saklamayın. En iyi performansı alabilmek için blaster'ı saklarken dartları içinde tutmayın.

SKLADOVÁNÍ BLASTERU
Blaster neskladujte odjištěný a připravený k výstřelu. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud šipky nebudete v blasteru skladovat.

SKLADOVANIE VAŠEJ ZBRANE
Pištoľ neodkladajte natiahnutú a pripravenú na strelbu. Pre zachovanie čo najlepšieho výkonu pištole neskladujte šípky v pištoli.

DEPOZITAREA BLASTERULUI
Nu depozita blasterul armat şi pregătit de tragere. Pentru o funcţionare optimă, nu depozita proiectile în armă.

ХРАНЕНИЕ БЛАСТЕРА
Не храните бластер взведенным и готовым к стрельбе. Хранить стрелы в бластере не рекомендуется.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИЯ БЛАСТЕР
Не съхранявайте бластера зареден и готов за стрелба. За максимална ефективност не съхранявайте стрелите в бластера.

SPREMANJE ISPALJIVAČA
Ne spremajte ispaljivač s napetim okidačem i spreman za ispaljivanje. Najbolji učinak postići ćete ako strelice ne ostavljate u ispaljivaču.

ŠAUTUVO LAIKYMAS
Šautuvo nelaikykite užtaisyto ir paruošto šauti. Norėdami užtikrinti puikų veikimą, šovinių nelaikykite jdėtų į šautuvą.

SHRANJEVANJE IZSTRELJEVALCA
Izstreljevalnika ne shranjuj nabitega in pripravljenega na streljanje. Za najboljše rezultate puščic ne shranjuj v izstreljevalniku.

ЗБЕРІГАННЯ БЛАСТЕРА
Не зберігайте бластер зі зведеним курком і готовим до пострілу. Радимо не зберігати стріли в бластері.

تخزين بلاستر
للا تخزّن بلاستر معبأ وجاهزًا للإطلاق. للحصول على أفضل أداء، لا تخزّن الطلقات في بلاستر.

0517C1895EU4
YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc. © 2017 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1FT, UK. TR Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎+ 41 324210800.
Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

CE

NERF.com
Facebook YouTube

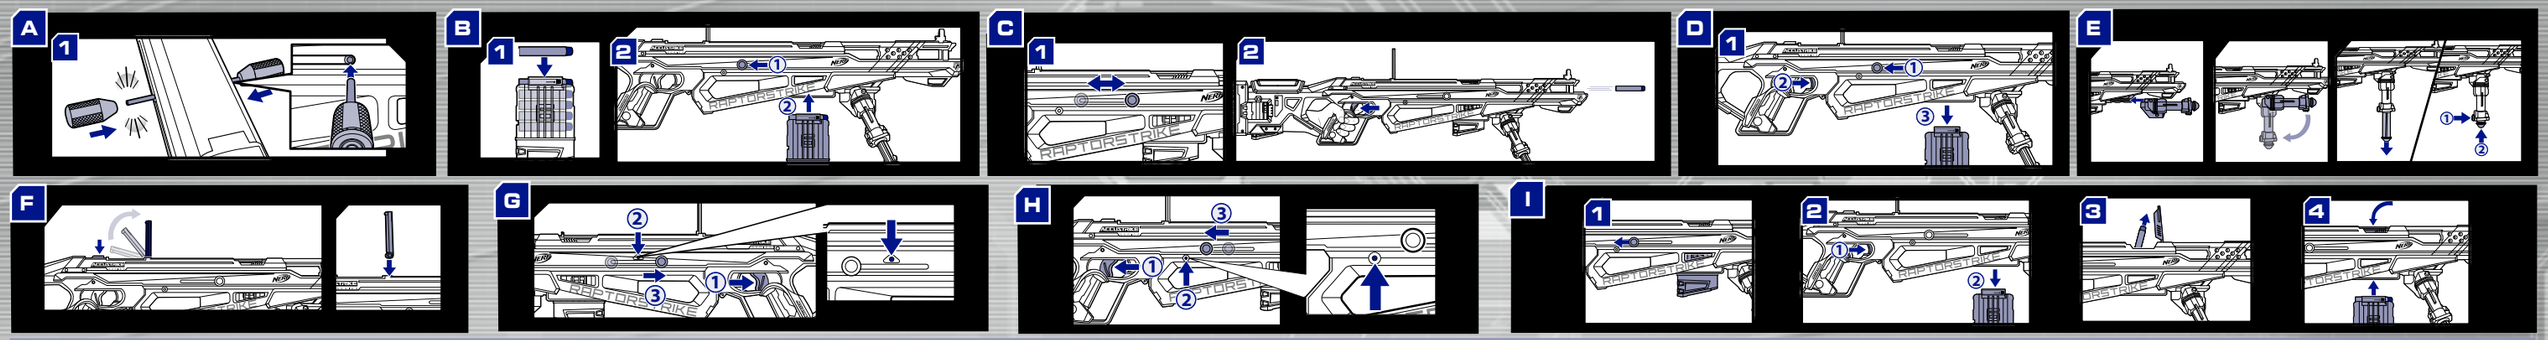

GB **A. ASSEMBLY**
B. LOAD
C. FIRE
1. Move bolt all the way back and then all the way forward.
2. Pull trigger to fire 1 dart.

D. RELOAD
E. BIPOD
F. SIGHT
1. Press button to make sight pop up. To lower, manually flip sight down.
2. If sight separates from blaster, press it back into place.

G. RESET BUTTON
If you can't pull the bolt back, first pull the trigger to see if that unlocks the bolt. If the bolt still doesn't move, press and hold the reset button and pull the bolt all the way back.

H. BOLT RELEASE
If the bolt is locked halfway along the slot, pull the trigger then press and hold the bolt release and pull the bolt all the way back.

I. ACCESS DOOR
If blaster appears jammed: Pull bolt all the way back. Press clip release, and remove clip. Open access door and remove any jammed darts. Close access door. NOTE: Access door must be fully closed for blaster to fire.

F **A. MONTAGE**
B. CHARGEMENT
C. TIRER
1. Tire au maximum sur le verrou puis pousse-la entièrement.
2. Appuie sur la gâchette pour tirer 1 fléchette.

D. RECHARGEMENT
E. BIPIED
F. VISEUR
1. Appuie sur le bouton pour faire apparaître le viseur. Pour l'abaisser, exerce une pression dessus.
2. Si le viseur se sépare du pistolet, repositionne-le en place.

G. BOUTON DE RÉINITIALISATION
Si tu ne peux tirer le verrou vers l'arrière, essaie de le désenclencher en pressant la détente. Si cela ne fonctionne pas, appuie et maintiens enfoncé le bouton de réinitialisation et tire le verrou complètement vers l'arrière.

H. DÉBLOCAGE DU VERROU
Si le verrou est coincé à mi-chemin, presse la détente. Ensuite, appuie et maintiens enfoncé le dégageur de verrou et tire le verrou complètement vers l'arrière.

I. VOLET D'ACCÈS
Si le pistolet semble bloqué : Tire le verrou vers l'arrière jusqu'au bout. Appuie sur le verrou du chargeur et retire le chargeur. Ouvre le volet et enlève les fléchettes coincées. Referme le volet d'accès. REMARQUE : Le volet d'accès doit être complètement fermé pour que le pistolet fonctionne.

D **A. ZUSAMMENBAU**
B. LADEN
C. FEUERN
1. Den Bolzen vollständig nach hinten ziehen und wieder ganz nach vorne schieben.
2. Den Abzug drücken, um 1 Dart abzufeuern.

D. NACHLADEN
E. STATIV
F. VISIER
1. Knopf drücken, um das Visier auszufahren. Das Visier mit der Hand nach unten klappen, um es wieder zu verstauen.
2. Wenn sich das Visier vom Blaster löst, zum Einrasten am Gehäuse festdrücken.
HINWEIS: Die Rohrklappe muss vollständig geschlossen sein, damit der Blaster feuert.

G. RESET-KNOPF
Wenn sich der Bolzen nicht nach hinten ziehen lässt, zunächst den Abzug betätigen und prüfen, ob dies den Bolzen löst. Wenn sich der Bolzen immer noch nicht bewegt, den Reset-Knopf gedrückt halten und den Bolzen bis ganz nach hinten ziehen.

H. BOLZEN ENTSPERREN
Wenn der Bolzen auf halber Strecke entlang des Schachts eingerastet ist, zunächst den Abzug betätigen, dann den Bolzen-Entsperrknopf gedrückt halten und anschließend den Bolzen wieder ganz nach hinten ziehen.

I. ROHRKLAPPE
Falls der Blaster eine Ladehemmung hat: Den Bolzen vollständig nach hinten ziehen. Die Magaz in-Entsper rung betätigen, um das Clip-Magazin zu entfernen. Die Rohrklappe öffnen und den eingeklemmten Dart entfernen. Die Rohrklappe schließen.

E **A. MONTAJE**
B. CARGA
C. LANZA
1. Tira del perno hasta el fondo y luego empújalo completamente hacia adelante.
2. Aprieta el gatillo para lanzar 1 dardo.

D. RECARGA
E. BÍPODE
F. MIRA
1. Presiona el botón para desplegar la mira. Para volver a plegarla, bájala manualmente.
2. Si la mira se separa del lanzador, fíjala de nuevo en su sitio.

G. BOTÓN DE REINICIO
Si no puedes estirar atrás el pasador, intenta primero apretar el gatillo para ver si con esto se desbloquea el pasador. Si el pasador sigue sin moverse, mantén presionado el botón de reinicio y estira el pasador del todo hacia atrás.

H. LIBERACIÓN DEL PASADOR
Si el pasador se bloquea a mitad de la ranura, aprieta el gatillo y luego mantén presionado el botón de liberación del pasador mientras estiras el pasador del todo hacia atrás.

I. PUERTA DE ACCESO
Si el lanzador parece atascado: Tira del perno del todo hacia atrás. Presiona el botón de liberación del clip y retíralo. Abre la tapa de acceso y saca los dardos atascados. Cierra la tapa de acceso. NOTA: La tapa debe estar totalmente cerrada para que el lanzador funcione.

P **A. MONTAGEM**
B. CARREGAR
C. LANÇAR
1. Puxa o perno todo para trás e, depois, todo para a frente.
2. Prime o gatilho para lançar 1 dardo.

D. RECARREGAR
E. SUPORTE BÍPEDE
F. MIRA
1. Pressiona o botão para soltar a mira. Empurra a mira para ela descer.
2. Se a mira se separar do lançador, volta a encaixá-la.

G. BOTÃO DE REPOSIÇÃO
Se não consegues puxar o perno para trás, prime primeiro o gatilho e vê se isto liberta o perno. Se o perno continuar encravado, prime e mantém acionado o botão de reposição e puxa o perno todo para trás.

H. LIBERTAÇÃO DO PERNO
Se o perno estiver encravado a meio da ranhura, prime o gatilho, prime e mantém acionada a libertação do perno e puxa o perno todo para trás.

I. PORTA DE ACESSO
Se o lançador parecer estar bloqueado: Puxa o perno totalmente para trás. Pressiona o desengate do carregador e retira o carregador. Abre a porta de acesso e retira os dardos bloqueados. Fecha a porta de acesso. NOTA: A porta de acesso deve estar toda fechada para o lançador funcionar.

I **A. MONTAGGIO**
B. CARICAMENTO
C. FUOCO
1. Tira a fondo l'otturatore indietro e in avanti.
2. Tira il grilletto per lanciare un dardo.

D. RICARICAMENTO
E. CAVALLETTO A DUE PIEDI
F. MIRINO
1. Premi il pulsante per fare alzare il mirino. Per abbassarlo, richiudilo manualmente.
2. Se il mirino si staccasse dal blaster, basta reinfilarlo nella sua sede.

G. PULSANTE DI RIPRISTINO
Se non riuscissi ad arretrare l'otturatore, dapprima prova a tirare il grilletto per sbloccarlo. Se l'otturatore non si fosse sbloccato, mantieni premuto il pulsante di ripristino e arretra completamente l'otturatore.

H. LIBERAZIONE DELL'OTTURATORE
Se l'otturatore restasse bloccato a metà corsa, tira il grilletto, poi, tenendo premuto il pulsante di liberazione, arretra completamente l'otturatore.

I. SPORTELLO D'ACCESSO
Se il blaster sembra essersi incepp ato: Arretra completamente l'otturatore. Premi il pulsante di rilascio caricatore e rimuovi il caricatore. Apri lo sportello d'acceso e rimuovi i dardi incastrati. Chiudi lo sportello d'acceso. ATTENZIONE! Lo sportello d'acceso deve essere perfettamente chiuso perché il blaster possa sparare.

NL **A. IN ELKAAR ZETTEN**
B. LADEN
C. SCHIETEN
1. Schuif de grendel helemaal naar achteren en dan helemaal naar voren.
2. Haal de trekker over om 1 dart af te vuren.

D. HERLADEN
E. TWEEPOOT
F. VIZIER
1. Druk op de knop om het vizier omhoog te brengen. Om te laten zakken, klap je het vizier handmatig omlaag.
2. Als het vizier van de blaster loskomt, druk je het opnieuw op zijn plaats.

G. RESETKNOP
Als je de grendel niet naar achteren kunt trekken, haal je eerst de trekker over om te zien of de grendel dan ontgrendelt. Als de grendel dan nog steeds niet beweegt, houd je de resetknop ingeduwd en trek je de grendel helemaal naar achteren.

H. GRENDELDEBLOKKERING
Als de grendel halverwege vastzit, haal dan de trekker over, houd de grendeldeblokkering ingeduwd en trek de grendel helemaal naar achteren.

I. TOEGANGSKLEP
Als de blaster is vastgelopen: Trek de grendel helemaal naar achteren. Druk op de clipontgrendeling en verwijder de clip. Open de toegangsklep en verwijder de vastgelopen darts. Sluit de toegangsklep. OPMERKING: de toegangsklep moet helemaal dicht zijn, anders werkt de blaster niet.

S **A. MONTERING**
B. LADDA
C. AVFYRA
1. Dra hanen hela vägen bak och sedan hela vägen fram.
2. Tryck in avtryckaren för att avfyra 1 pil.

D. LADDA OM
E. STATIV
F. SIKTE
1. Tryck på knappen för att fälla upp siktet. Fäll ner siktet för hand.
2. Om siktet lossar från blastern ska du trycka fast det igen.

G. NOLLSTÄLLNINGSKNAPP
Om du inte kan dra bulten bakåt, dra först i utlösaren för att se om bulten då låses upp. Om bulten fortfarande inte rör på sig, tryck och håll i nollställningsknappen och dra bulten hela vägen bakåt.

H. LOSSNING AV BULT
Om bulten låses halvvägs längs spåret, dra i utlösaren och både tryck och håll bultlossaren. Dra sedan bulten hela vägen bakåt.

I. LUCKA
Om blastern verkar ha fastnat: Dra hanen hela vägen bak. Tryck på magasinspärren och ta bort magasinet. Öppna luckan och ta bort pilar som fastnat. Stäng luckan. OBS! Luckan måste vara helt stängd för att blastern ska fungera.

DK **A. SAMLING**
B. LAD
C. SKYD
1. Trek bolten helt tilbage og så helt frem.
2. Tryk på aftrækkeren for at affyre én pil.

D. GENLAD
E. STØTTEFOD
F. SIGTE
1. Tryk på knappen for at få sigtekornet til at poppe op. Drej manuelt sigtekornet ned for at sænke det.
2. Hvis sigtekornet bliver skilt fra blasteren, skal det trykkes tilbage på plads.

G. NULSTILLINGSKNAP
Hvis du ikke kan hive bolten tilbage, så hiv først aftrækkeren tilbage for at se, om det låser op for bolten. Hvis bolten stadig ikke rykker sig, så tryk og hold på nulstillingsknappen, og hiv bolten hele vejen tilbage.

H. BOLTFRIGIVELSE
Hvis bolten er låst halvejs langs åbningen, så hiv i aftrækkeren, og tryk og hold derefter på boltfrigivelsen, og hiv bolten hele vejen tilbage.

I. ADGANGSLÅGE
Hvis blasteren forekommer tilstoppet: Træk bolten helt tilbage. Tryk på magasinudløseren, og fjern magasinet. Åbn adgangslågen, og fjern alle fastklemte pile. Luk adgangslågen. BEMÆRK: Adgangslem men skal være helt lukket, for at blasteren kan skyde.

N **A. MONTERING**
B. LADE
C. SKYT
1. Skyv bolten helt tilbake og deretter helt fram.
2. Trykk på avtrekkeren for å skyte én pil.

D. LADE OM
E. STØTTEBEN
F. SIKTE
1. Trykk på knappen for å få siktet til å sprette opp. For å senke det skyver du siktet ned for hånd.
2. Hvis siktet løsner fra blasteren må du trykke det på plass igjen.

G. TILBAKESTILLINGSKNAPP
Hvis du ikke kan trekke bolten tilbake, trekker du først avtrekkeren for å se om det løsner boltet. Hvis bolten fremdeles ikke beveger seg, trykk og hold inne tilbakestillingsknappen og trekk bolten helt tilbake.

H. BOLTUTLØSER
Hvis bolten er låst halvveis langs sporet, trekk avtrekkeren og trykk og hold bolten utløseren og trekk bolten helt tilbake.

I. TILGANGSLUKE
Hvis det virker som blasteren har låst seg: Dra bolten helt tilbake. Trykk på magasinets utløserknapp og fjern magasinet. Åpne tilgangsluken, og ta ut eventuelle fastkilte piler. Lukk tilgangsluken. MERK: Tilgangsluken må være helt lukket for du kan skyte.

FIN **A. KOKOAMINEN**
B. LATAA
C. AMMU
1. Vedä lukko kokonaan taakse ja työnnä sitten kokonaan eteenpäin.
2. Vedä liipaisinta laukaistaksesi yhden nuolen.

D. LATAA UUDELLEEN
E. KAKSIJALKA
F. TÄHTÄIN
1. Paina painiketta, jotta tähtäin ponnahtaa ylös. Paina tähtäin käsin alas.
2. Jos tähtäin irtoaa blasterista, paina se takaisin paikalleen.

G. UUDELLEENASETUSPAINIKE
Jos et voi vetää ammusta taakse, paina ensin liipaisinta ja tarkista, irrottaako se ammuksen. Jos ammus ei edelleenkään liiku, paina ja pidä pohjassa uudelleenasetuspainiketta ja vedä ammus kokonaan taakse.

H. AMMUKSEN VAPAUTTAMINEN
Jos ammus on lukittu puoleenväliin, paina liipaisinta, paina ja pidä pohjassa sitten ammuksenvapautusta ja vedä ammus kokonaan taakse.

I. HUOLTOLUUKKU
Mikäli blaster vaikuttaa tukkeutuneelta: Vedä lukko kokonaan taakse. Paina lippaan vapautuspainiketta ja poista lipas. Avaa huoltoluukku ja poista jumittuneet nuolet. Sulje huoltoluukku. HUOMAUTUS: Luukun tulee olla täysin kiinni, jotta voit ampua.

GR **A. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**
B. ΦΟΡΤΩΣΗ
C. ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
1. Μετακινήστε το σύρτη μέχρι τέρμα πίσω και μετά μέχρι τέρμα μπροστά.
2. Πατήστε τη σκανδάλη για να εκτοξεύσετε 1 βελάκι.

D. ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΩΣΗ
E. ΔΙΠΟΔΑΣ
F. ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΠΤΡΑ
1. Πατήστε το κουμπί για να ανήκωσετε τη σκοπευτική διόπτρα. Για να την κατεβάσετε, χαμηλώστε την με το χέρι.
2. Αν η σκοπευτική διόπτρα χωρίζεται από τον εκτοξευτή, πιέστε την για να μπει πίσω στη θέση της.

G. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
Αν δεν μπορείτε να τραβήξετε τον σύρτη πίσω, πρώτα πατήστε τη σκανδάλη για να δείτε αν θα ξεκλειδώσει ο σύρτης. Αν ο σύρτης ακόμα δεν κινείται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς και τραβήξτε τον σύρτη μέχρι τέρμα πίσω.

H. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΥΡΤΗ
Αν ο σύρτης είναι κλειδωμένος στη μέση της εγκοπής, πατήστε τη σκανδάλη και έπειτα πατήστε και κρατήστε πατημένη την απελευθέρωση σύρτη και τραβήξτε τον σύρτη μέχρι τέρμα πίσω.

I. ΘΥΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Αν ο εκτοξευτής δείχνει μπλοκαρισμένος: Τραβήξτε το σύρτη μέχρι τέρμα πίσω. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης κλιπ και αφαιρέστε το κλιπ. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένα βελάκια. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θύρα πρόσβασης πρέπει να είναι πλήρως κλειστή για να εκτοξεύσει ο εκτοξευτής.

PL **A. MONTAŻ**
B. ŁADOWANIE
C. STRZELANIE
1. Przesuń śrubę maksymalnie do tyłu, a następnie maksymalnie do przodu.
2. Aby wystrzelić 1 strzałkę, naciśnij spust.

D. PONOWNE ŁADOWANIE
E. STOJAK DWUNOŻNY
F. WIZJER
1. Naciśnij przycisk, aby rozłożyć muszkę. Muszkę składa się ręcznie.
2. Jeżeli muszka odłączy się od wyrzutni, wciśnij ją na miejsce.

G. PRZYCISK RESETOWANIA
Jeśli nie można przesunąć rygla do tyłu, najpierw naciśnij spust, aby sprawdzić, czy to odblokuje rygiel. Jeśli rygla nadal nie można przesunąć, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania i pociągnij rygiel całkowicie do tyłu.

H. ZWALNIANIE RYGLA
Jeśli rygiel zablokował się w połowie szczeliny, pociągnij spust, a następnie naciśnij i przytrzymaj zwolnienie rygla i pociągnij rygiel całkowicie do tyłu.

I. DRZWICZKI DOSTĘPOWE
Gdy wyrzutnia wydaje się zablokowana: Odciągnij śrubę maksymalnie do tyłu. Naciśnij przycisk zwalniania magazynka i wyjmij go. Otwórz drzwiczki i usuń wszystkie zablokowane strzałki. Zamknij drzwiczki do odblokowywania.UWAGA: Drzwiczki muszą być całkowicie zamknięte, by wyrzutnia mogła wystrzelić.

H **A. ÖSSZESZERELÉS**
B. BETÖLTÉS
C. TÜZELÉS
1. Húzd teljesen hátra, majd told teljesen előre az elsütőszeget.
2. Egy lövedék kilövéséhez húzd meg a ravaszt.

D. ÚJRATÖLTÉS
E. KÉTLÁBÚ ÁLLVÁNY
F. IRÁNYZÉK
1. Nyomd meg a gombot, hogy az irányzék előugorjon. Visszaszállyesztéséhez kézzel hajtsd le az irányzékot.
2. Ha az irányzék elválik a fegyvertől, nyomd vissza a helyére.

G. ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÓ GOMB
Ha nem tudod visszahúzni az elsütőszeget, először húzd meg a ravaszt, hogy ellenőrizd, ezáltal szabaddá válik-e az elsütőszeg. Ha az elsütőszeg továbbra sem mozdul, nyomd meg és tartsd nyomva a alaphelyzetbe állító gombot, és húzd ki az elsütőszeget teljesen.

H. ELSÜTŐSZEG-KIOLDÓ
Ha az elsütőszeg félig van betolva a nyílásba, húzd meg a ravaszt, majd nyomd meg és tartsd nyomva az elsütőszeg-kioldó gombot, és húzd ki az elsütőszeget teljesen.

I. SZERELŐAJTÓ
Ha a fegyver elakadt: Húzd teljesen hátra az elsütőszeget. Nyomd meg a tárkioldó gombot, és vedd ki a tárat. Nyisd ki a szerelőajtót, és vedd ki az elakadt lövedékeket. Zárd vissza a szerelőajtót. MEGJEGYZÉS: A szerelőajtónak teljesen zárva kell lennie ahhoz, hogy a fegyver tüzeljen.

TR **A. MONTAJ**
B. DOLDURMA
C. ATIŞ YAPMA
1. Sürgüyü tamamen geriye ve ardından tamamen ileriye kaydırın.
2. Tetiği çekerek 1 dart atın.

D. TEKRAR DOLDURMA
E. AYAKLI DESTEK
F. NİŞANGAH
1. Nişangahın açılması için düğmeye basın. Aşağı indirmek için elinizle aşağı doğru indirin.
2. Nişangah blaster'dan çıkarsa, yerine geri takın.

G. SIFIRLAMA DÜĞMESİ
Sürgüyü geriye çekemiyorsanız sürgüyü sıkışan yerden kurtardığına emin olmak için önce tetiği çekin. Sürgü hâlâ yerinden kıpırdamıyorsa sıfırlama düğmesini basılı tutarak sürgüyü en geriye doğru çekin.

H. SIKIŞAN SÜRGÜYÜ KURTARMA
Sürgü, sürgü yuvası içinde sıkışırsa tetiği çekin ve ardından sürgü kurtarma düğmesini basılı tutarak sürgüyü en geriye doğru çekin.

I. ERİŞİM KAPAĞI
Blaster'da sıkışma olursa: Sürgüyü tamamen geriye çekin. Şarjör çıkarma düğmesine basın ve şarjörü çıkarın. Erişim kapağını açın ve sıkışan dartları çıkarın. Erişim kapağını kapatın. NOT: Silahın ateş edebilmesi için erişim kapağının tam olarak kapalı olması gerekir.

CZ **A. SESTAVENÍ**
B. NABITÍ
C. PALBA
1. Posuňte šroub úplně dozadu a potom zcela dopředu.
2. Stisknutím spouště vystřelíte 1 šipku.

D. DOBÍJENÍ
E. DVOUNOŽKA
F. MÍŘIDLO
1. Stisknutím tlačítka se mířidlo zvedne. Chcete-li mířidlo sklopit, ručně ho převraťte dolů.
2. Pokud se mířidlo od blasteru oddělí, zatlačte ho zpátky na své místo.

G. TLAČÍTKO PRO OBNOVENÍ ČINNOSTI
Pokud závěr nelze zatáhnout dozadu, nejdříve natáhněte spoušť, aby bylo možné se podívat, zda tento krok závěr odjistí. Jestliže se závěr stále nepohybuje, podržte stisknuté tlačítko pro obnovení činnosti a závěr zatáhněte úplně dozadu.

H. ZÁCHYT ZÁVĚRU
Je-li závěr umístěn v polovině štěrbiny, spoušť natáhněte, potom stiskněte a podržte záchyt závěru a závěr zatáhněte úplně dozadu.

I. PŘÍSTUPOVÁ DVÍŘKA
Je-li v blasteru zaseknutá munice: Zatáhněte šroub úplně dozadu. Stiskněte uvolnění zásobníku a zásobník sejměte. Otevřete přístupová dvířka a všechny zaseknuté šipky vyjměte. Zavřete přístupová dvířka. POZNÁMKA: Aby mohl blaster vystřelit, musí být přístupová dvířka zcela zavřená.

SK **A. MONTÁŽ**
B. NABÍJANIE
C. STRELBA
1. Potiahnite závoru po celej dĺžke dozadu, a potom po celej dĺžke dopredu.
2. Potiahnutím spúšte vystrelíte 1 šípku.

D. ZNOVA NABIŤ
E. STOJAN
F. HľADÁČIK
1. Stlačte tlačidlo, aby vyskočil hľadáčik. Ak ho chcete znižiť, hľadáčik sklopte ručne dole.
2. Ak sa hľadáčik oddelí od pištole, vtlačte ho späť na miesto.

G. TLAČIDLO PRE RESETOVANIE
Ak nemôžete závoru potiahnuť dozadu, najskôr potiahnite spúšť a zistite, či sa tak závora odomkla. Ak závoru stále nie je možné pohnúť, potlačte a podržte tlačidlo pre resetovanie a potiahnite závoru po celej dĺžke dozadu.

H. UVOLNENIE ZÁVORY
Ak je závora uzamknutá v polovici drážky, potiahnite spúšť a potom potlačte a podržte tlačidlo pre uvoľnenie závory a potiahnite závoru po celej dĺžke dozadu.

I. PRÍSTUPOVÉ DVIERKA
Ak sa zdá, že je pištoľ upchatá: Potiahnite závoru po celej dĺžke dozadu. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie zásobníka a vyberte zásobník. Otvorte prístupové dvierka a odoberte všetky zaseknuté šípky. Prístupové dvierka zatvorte. POZNÁMKA: Prístupové dvierka musia byť úplne zatvorené, aby pištoľ vystrelila.

RO **A. ASAMBLARE**
B. ÎNCĂRCARE
C. TRAGERE
1. Trage percutorul înapoi până la capăt, apoi împinge-l înainte până la capăt.
2. Apasă trăgaciul pentru a lansa 1 proiectil.

D. REÎNCĂRCARE
E. BIPOD
F. CĂTARE
1. Apasă butonul pentru a înălța cătarea. Pentru a coborî cătarea, rabatează-o manual.
2. În cazul când cătarea se separă de blaster, apas-o la locul respectiv pentru a o reatașa.

G. BUTON DE RESETARE
Dacă percutorul nu se poate trage înapoi, apasă mai întâi pe trăgacă pentru a vedea dacă percutorul nu se deblochează astfel. Dacă percutorul tot nu se deplasează, apasă lung butonul de resetare și împinge percutorul înapoi până la capăt.

H. DEGAJAREA PERCUTORULUI
Dacă percutorul este blocat la jumătatea cursei, apasă trăgaciul, apoi apasă lung butonul de degajare a percutorului și împinge percutorul înapoi până la capăt.

I. CLAPETA ACCES
Dacă blasterul pare blocat: Trage percutorul înapoi, până la capăt. Apasă butonul de decuplare a magazie i și scoate-o afară. Deschide clapeta de acces și scoate proiectilele blocate. Închide clapeta de acces. NOTĂ: Clapeta de acces trebuie să fie complet închisă pentru a se putea trage cu blasterul.