

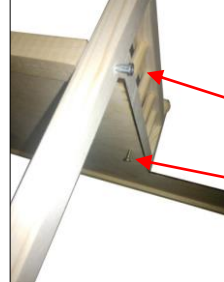




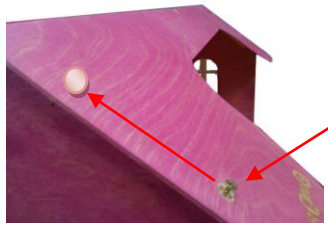



ПОРЯДОК СБОРКИ:

| | | |
|--|--|--|
|  |  | <p>1. Подготовить пол первого этажа, 2 большие боковые стенки (с 2 окошками), и конфирматы (4 шт).</p> <p><i>Примечание 1:</i> Задний брусок ребра пола имеет прорезь только с одной стороны. Этот брусок предназначен для задней стенки домика.</p> <p><i>Примечание 2:</i> Лицевой брусок пола имеет отверстие под крепление перил.</p> |
| <p>2. В лежачем положении закрепить большие боковые стенки к полу конфирматами.</p> <p><i>Примечание:</i> Конфирматы здесь и далее закреплять, но плотно не затягивать, а оставлять ~10-15% для финишной затяжки последним этапом сборки домика.</p> |  | <p>3. Аккуратно перевернуть домик в вертикальное положение.</p> <p><i>Примечание:</i> Боковые стенки должны иметь по 2 отверстия напротив бруска пола (для последующего крепления задних стенок).</p> |
| <p>4. Подготовить перекрытие между 1м и 2м этажами и перила лестницы со стойкой (в сборе)</p> <p><i>Примечание 1:</i> Перекрытие имеет прорезь для крепления вертикальной стенки</p> <p><i>Примечание 2:</i> Вырез под лестницу должен быть слева (если смотреть с лицевой стороны)</p> |  | <p>5. Перила закрепляются к перекрытию.</p> <p><i>Примечание 1:</i> Закрепить перила в лицевое ребро пола сбоку конфирматом.</p> <p><i>Примечание 2:</i> Снизу закрепить пол в перила саморезом в намеченное отверстие.</p> |
|  | <p>6. Подготовить заднюю стенку 1го этажа и вертикальную перегородку.</p> <p><i>Примечание:</i> Вертикальная стенка имеет на углах вырезы для плотной посадки на брусок и в прорезях перекрытий, причем для заднего бруска вырезы больше.</p> | <p>7. Установить в конструкцию с боковыми стенками</p>  |
| <p>8. Закрепить перекрытие в сборе с перилами.</p> <p><i>Примечание 1:</i> Контролировать, чтобы в пазах были перекрытие и задняя стенка</p> <p><i>Примечание 2:</i> Закрепить на конфирматы в 3х местах</p> |  | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>9. Подготовить одну лестницу и установить.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Паз лестницы одевается на перекрытие между первым и вторым этажом</p> <p><u>Примечание 2:</u> Стандартная установка лестницы – плотно к боковой стенке.</p> |  | <p>10. Перевернуть в горизонтальное положение и закрепить лестницу и опору перил</p> <p><u>Примечание 1:</u> Закрепить опору перил через лицевое ребро пола конфирматом снизу.</p> <p><u>Примечание 2:</u> Снизу закрепить лестницу к полу саморезом в намеченное отверстие.</p> |
|  |  | <p>11. Подготовить перекрытие между 2м и 3м этажами и перила лестницы со стойкой (в сборе)</p> <p><u>Примечание 1:</u> Вырез под лестницу должна быть справа (если смотреть с лицевой стороны)</p> <p><u>Примечание 2:</u> Закрепить перила в лицевое ребро пола сбоку конфирматом.</p> <p><u>Примечание 3:</u> Снизу закрепить пол в перила саморезом в намеченное отверстие.</p> |
| <p>12. Устанавливаем заднюю стенку и фиксируем перекрытием</p> <p><u>Примечание 1:</u> перекрытие фиксируется в боковые стенки 3 конфирматами, и одним конфирматом фиксируется стойка перил снизу (см.п.10)</p> <p><u>Примечание 2:</u> устанавливаем вторую лестницу и фиксируем её снизу саморезом (см.пп.9-10)</p> |  | <p>13. Установить малые боковые стенки</p> <p><u>Примечание 1:</u> малые боковые стенки устанавливаются с внутренней стороны больших боковых стенок и крепятся на 2 винта каждая</p>  |
| <p>14. Устанавливаем заднюю стенку 3го этажа</p> <p><u>Примечание 1:</u> Задняя стенка 3го этажа имеет дополнительный брусоч, который крепится на конфирматы в боковые стенки</p>  |  | <p>15. Закрепить крышу</p> <p><u>Примечание 1:</u> Крыша крепится на 9 саморезов: по 4 в брусочки на боковых стенках и один – для крепления скатов крыши между собой</p> <p><u>Примечание 2:</u> Шляпки саморезов утапливаются, затем закрываются цветными заглушками (идут в комплекте с наклейками)</p>  |
|  | <p>16. Установить резные декоративные уголки</p> <p><u>Примечание 1:</u> каждый уголок крепится на 2 самореза: по одному в вертикальный и горизонтальный брусоч.</p> <p><u>Примечание 2:</u> Последним этапом докрутить все конфирматы и саморезы</p> | |