




Комод «70007х» три ящика



ВАЖНО!
ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
— ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комод необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение покрытия, коробление и деформацию деталей.

Обратите особое внимание на пункты инструкции, обозначенные знаком  Их игнорирование может принести вред здоровью ребёнка.

Сборку комода необходимо осуществлять согласно прилагаемым схемам. Детали перед сборкой следует протереть сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания комоду окончательного внешнего вида.

 Вся фурнитура должна быть надежно закреплена. Винты не должны шататься, чтобы ребенок ими не защемился или не зацепился одеждой (например, тесемками, шнурками или лентой соски). В противном случае существует опасность удушья.

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Материалы: массив березы, ЛДСП, ДВП.

Изготовитель: ООО «СКВ-Компани»

Россия, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.6 тел.: +7 (8182) 65 77 17

e-mail: 635874@mail.ru

Благодарим за покупку!

СРОК СЛУЖБЫ КОМОДА – 3 ГОДА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 18 МЕСЯЦЕВ

**ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретено изделие, с предъявлением чека, подтверждающего дату приобретения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации

МАРКИРОВочный ярлык

Изготовитель: ООО «СКВ-Компани» Россия, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.6 тел.: +7 (8182) 65 77 17

www.skvcompany.com

SKV
company

Комод «70007х»
три ящика

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок - 18 мес.
Срок эксплуатации - 3 года.
Дата изготовления указана
на упаковке изделия.

EAC

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ


	евровинт	32 шт.
	винт М6х25	6 шт.
	эксцентриковая стяжка	20 шт.
	шток эксцентрика	20 шт.
	гвоздь	30 шт.
	направляющие	3 компл.
	саморез	16 шт.
	ключ	1 шт.
	шкант	22 шт.
	ручка	6 шт.
	саморез для ручки	6 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

схема монтажа

1 Крепление направляющих для выдвижных ящиков

Установить 3 комплекта направляющих на боковые стенки комода, как показано на рисунке

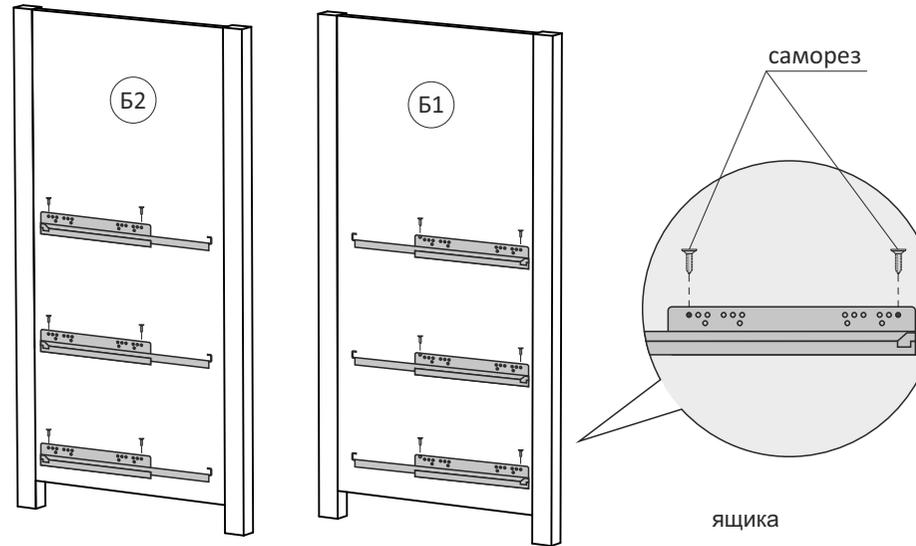

Корпус комода

Боковая стенка правая	Б1	1 шт.
Боковая стенка левая	Б2	1 шт.
Стол комода	Б3	1 шт.
Полка	Б4	1 шт.
Перемычка	Б5	1 шт.
Задняя стенка	Б6	2 шт.

Накладка для пеленания


Бортик правый	Б7	1 шт.
Бортик левый	Б8	1 шт.
Бортик задний	Б9	1 шт.
Брусок передний	Б10	1 шт.
Брусок задний	Б11	1 шт.
Брусок фиксирующий	Б12	1 шт.
Брусок поворотный	Б13	2 шт.

Ящик:

Фасад ящика	Б14	3 шт.
Боковая стенка левая	Б15	3 шт.
Задняя стенка ящика	Б16	3 шт.
Боковая стенка правая	Б17	3 шт.
Передняя стенка ящика	Б18	3 шт.
Дно ящика (ДВП)*	Б19	3 шт.

2 Сборка ящиков


- 1) Закрепить заднюю и переднюю стенки на еврвинты.
- 2) Вставить дно (ДВП) в паз. Прибить ДВП гвоздями к торцам задней и передней стенок (по 5 шт.), отступая 7-8 мм от края.
- 3) Установить ручки на фасад с помощью специальных саморезов. Прикрутить фасад на винты М6х25. Винты имеют небольшой ход по вертикали, за счёт этого можно отрегулировать

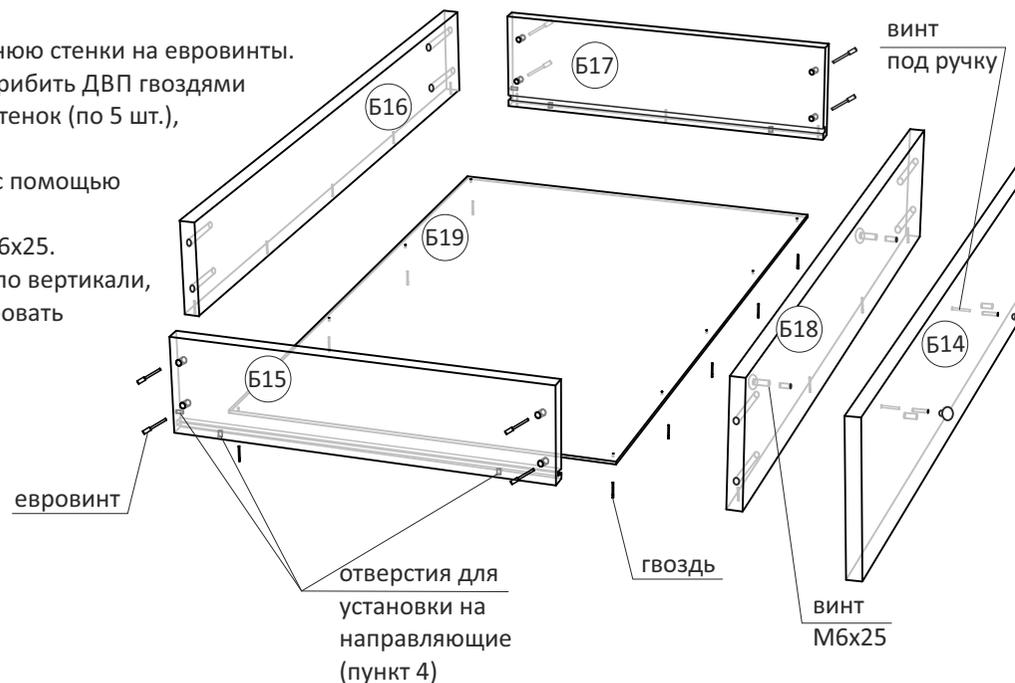


* Крепить ДВП таким образом, чтобы защитно-декоративное покрытие отсутствовало на внутренних видимых поверхностях.

3 Сборка корпуса комода

- 1) Собрать вместе боковые, задние стенки и полку Б4 на шканты и эксцентровые стяжки
- 2) Установить стол комода Б3 на 2 эксц. стяжки и 3 шканта с каждой стороны
- 3) Установить перемычку Б5 на эксц. стяжки и шканты

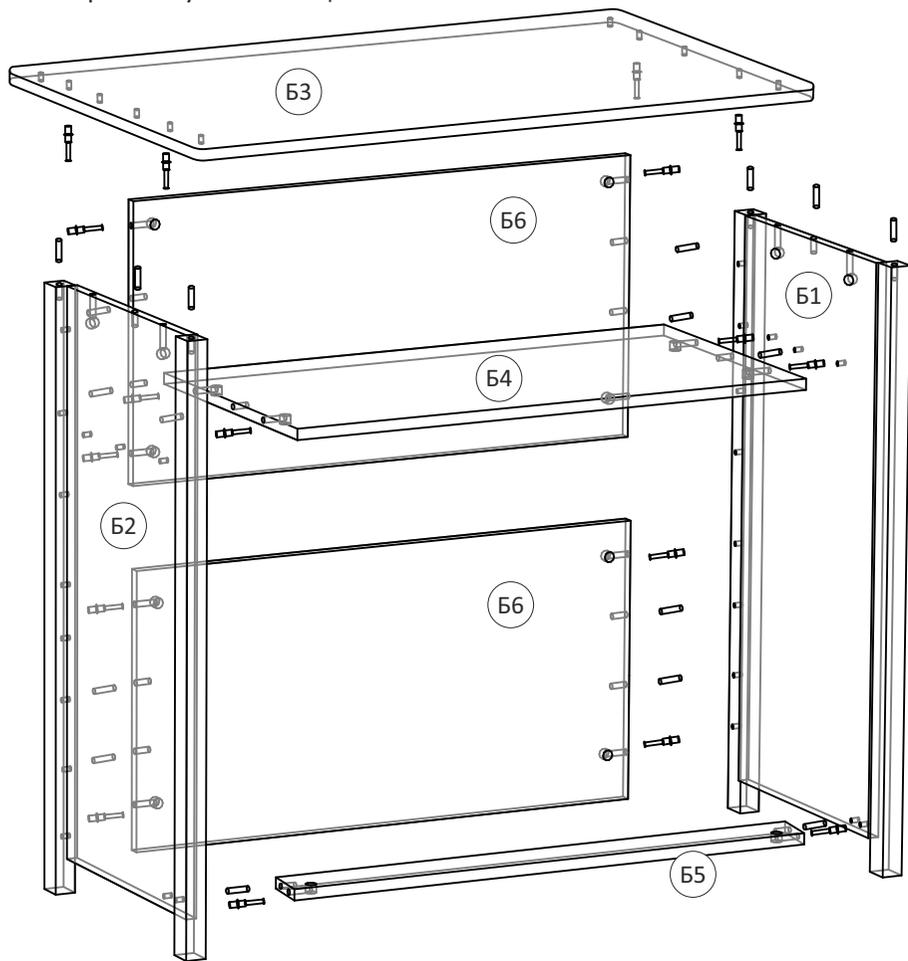


Порядок сборки соединений на эксцентровые стяжки

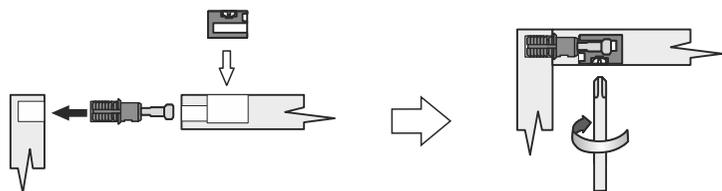


4 Установка ящиков на направляющие

- 1) Выдвинуть направляющие до упора вперёд (обе из комплекта)
- 2) Поставить ящик сверху на направляющие
- 3) Расположить ящик таким образом, чтобы упор (а) и крючок (б) попали в отверстия на торцах боковой стенки комода (снизу и сзади)

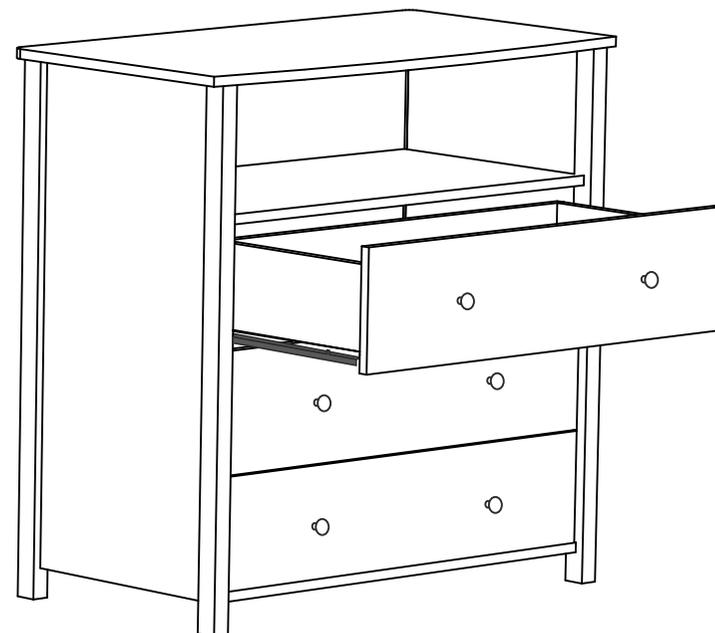


вид сбоку

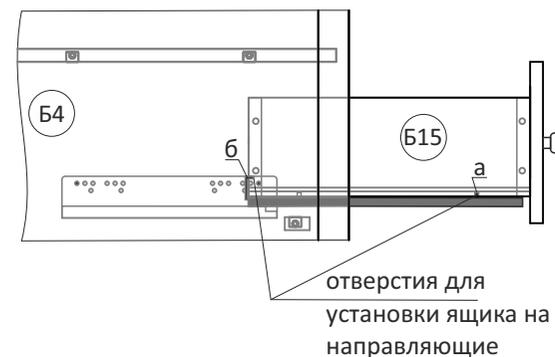


5 Сборка накладки для пеленания

- 1) Прикрутить фиксационный брусок к заднему бруску Б11 на саморезы (3 шт.)
- 2) Прикрутить поворотные бруски к переднему бруску Б10 на саморезы.
- 3) Соединить борты правый Б7 и левый Б8 с задним бортиком Б9 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов
- 4) Прикрутить получившуюся конструкцию к брускam переднему Б10 и заднему Б11 на евроинты (по 2 шт.)

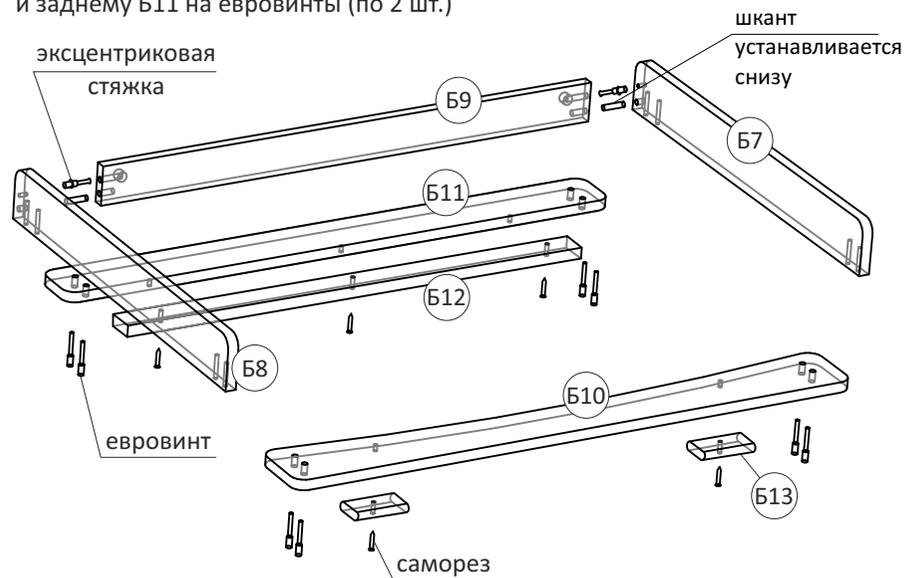

6 Установка накладки для пеленания

- 1) Установить накладку для пеленания на комод сверху, немного наклонив назад, чтобы фиксирующий брусок Б13 зашёл под нижний край столешницы, затем опустить переднюю часть
- 2) Для фиксации накладки спереди повернуть поворотные бруски на 90°

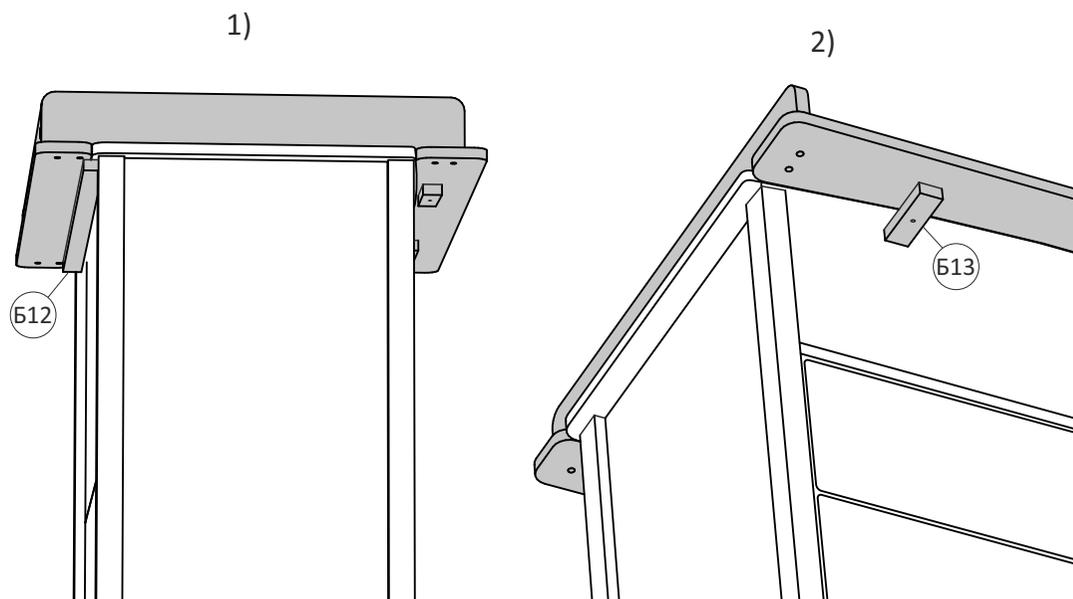

Убедитесь в прочности и безопасности креплений!

Не забудьте снять прозрачную защитную плёнку с глянцевых МДФ фасадов.

Теперь комод готов к использованию.

Со стороны изготовителя допускается:

- мелкие дефекты на внутренних поверхностях, согласно ГОСТ 16371-93;
- вносить изменения в конструкцию, комплектацию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик, без специального уведомления;