




## Кровать детская «СКВ-5» 53403х



1740  
1080  
680



**ВАЖНО!**  
ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
— ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятие гарантирует качество кровати при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

**Эксплуатировать изделия только в полностью собранном виде, сборку осуществлять строго по инструкции.** Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений - все детали и фурнитура должны быть надежно закреплены.

**Эксплуатация** в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деталей.

**Эксплуатация кровати без матраса запрещена!** Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200х600 мм. Толщина матраса должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраса до верхнего края ограждения кровати было не менее 500 мм для самого нижнего положения матраса и не менее 200 мм для самого верхнего положения матраса. На боковом ограждении несмываемым маркером отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраса для случаев самого верхнего и самого нижнего его положения.


**⚠** Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что боковые ограждения кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»


Материалы: массив дерева, ДСП, ДВП

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ. СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.**


Изготовитель: ООО «СКВ-Компани» Россия, 163032 г.  
Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.6 тел.: +7 (8182) 65 77 17  
[www.skvcompany.com](http://www.skvcompany.com)

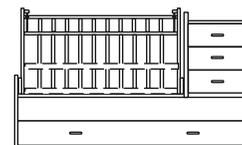

**1) Для новорожденного**  
Верхняя перекладина бортика находится в нижнем положении, дно - в верхнем положении.

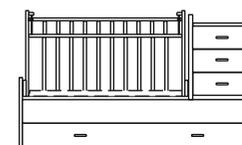

**2) От 3х месяцев**  
Верхняя перекладина бортика находится в верхнем положении, дно должно быть обязательно установлено в нижнем положении.

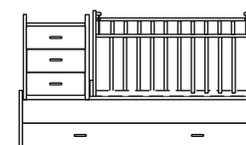

**Комод можно установить как с правой, так и с левой стороны**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатков комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!  
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации

МАРКИРОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК

Изготовитель: ООО «СКВ-Компани» Россия, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.6 тел.: +7 (8182) 65 77 17

Место изготовления: Фигиал ООО «СКВ-Компани» в г. Дмитров 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная владение 46, д. 46 e-mail: 635874@mail.ru [www.skvcompany.com](http://www.skvcompany.com)

Гарантийный срок - 12 мес.

Срок эксплуатации - 3 года.

Дата изготовления указана

на этикетке на упаковке изделия

**SKV**  
company

**Кровать детская «СКВ-5»  
арт. 53403х**






**EAC**



0 1 2 3 4 5 6 см



	евровинт	8 шт.
	эксцентриковая стяжка	28 шт.
	шток эксцентрика	28 шт.
	гвоздь	65 шт.
	роликовые направляющие	3 компл.
	саморез	38 шт.
16 мм		
	ключ	1 шт.
	шкант	34 шт.
	ручка	5 шт.
	винт под ручку	10 шт.
	винт М6х30	12 шт.
30 мм		
	винт М6х50	8 шт.
50 мм		
	бочонок	8 шт.
	колесо	4 шт.
	маятниковый механизм	4 шт.
	втулка	8 шт.
	направляющая	2 шт.
	пластиковый упор	2 шт.
	кнопка	2 шт.
	стопор	2 шт.

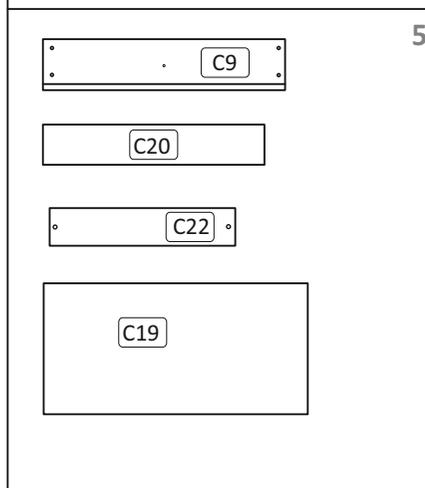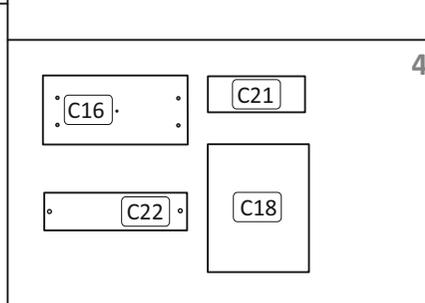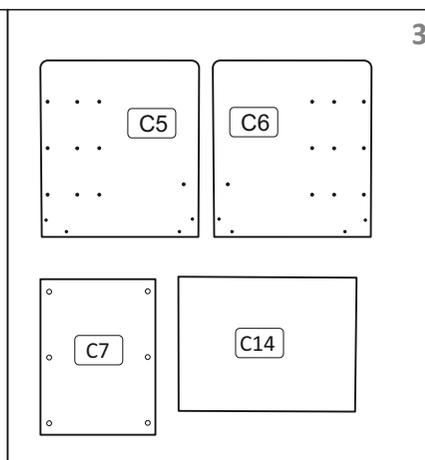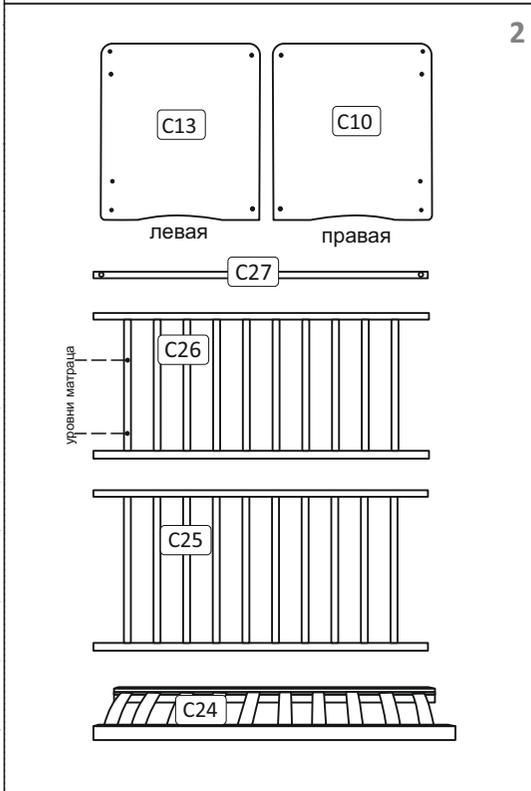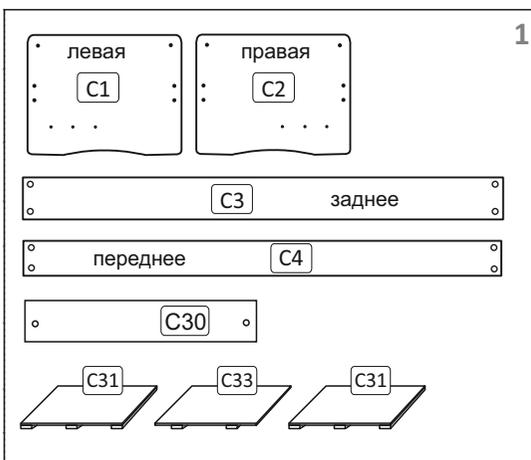


<b>1) Основание кровати</b>		<b>1 шт.</b>
Спинка кровати	C1 C2	2 шт.
Основание кровати	C3 C4	2 шт.
ДВП с планками	C31 C33	3 шт.
Перемычка	C30	1 шт.
<b>2) Манеж</b>		<b>1 шт.</b>
Спинка манежа	C13 C10	2 шт.
Опускающаяся перекладина	C27	1 шт.
Передний бортик	C26	1 шт.
Задний бортик	C25	1 шт.
Ложе (с размером спального места 1200х600 мм)	C24	1 шт.
<b>3) Комод</b>		<b>1 шт.</b>
Боковая стенка комода	C5 C6	2 шт.
Стол пеленальный и дно	C7	2 шт.
Задняя стенка (ДВП)*	C14	1 шт.
<b>4) Ящик выдвигной</b>		<b>3 шт.</b>
Фасад ящика	C16	3 шт.
Задняя стенка ящика	C21	3 шт.
Боковая стенка ящика	C22	6 шт.
Дно ящика (ДВП)*	C18	3 шт.
<b>5) Ящик выкатной</b>		<b>1 шт.</b>
Фасад ящика	C9	1 шт.
Задняя стенка ящика	C20	1 шт.
Боковая стенка ящика	C22	3 шт.
Дно ящика (ДВП)*	C19	1 шт.

\* Крепить ДВП таким образом, чтобы защитно-декоративное покрытие отсутствовало на внутренних видимых поверхностях.


## 1 Сборка основания с усилителями и спинок кровати

- 1) Установить перемычку C30 на стяжки и шканты
- 2) Соединить спинки (C1 и C2) с основаниями (C3 и C4) при помощи винтов M6x50, бочонков и шкантов.

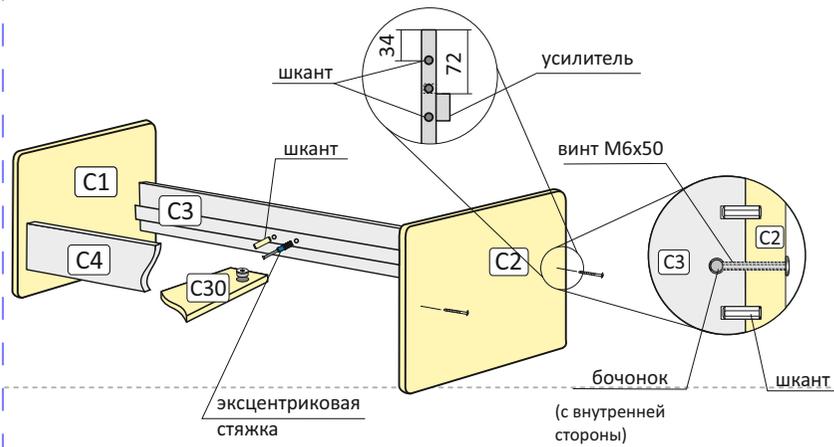


## 2 Крепление направляющих для выдвижных ящиков

Закрутить саморез в 1-ое отверстие направляющей, 2-ий саморез закрутить в отверстие направляющей, совпадающее с отверстием в стенке комода

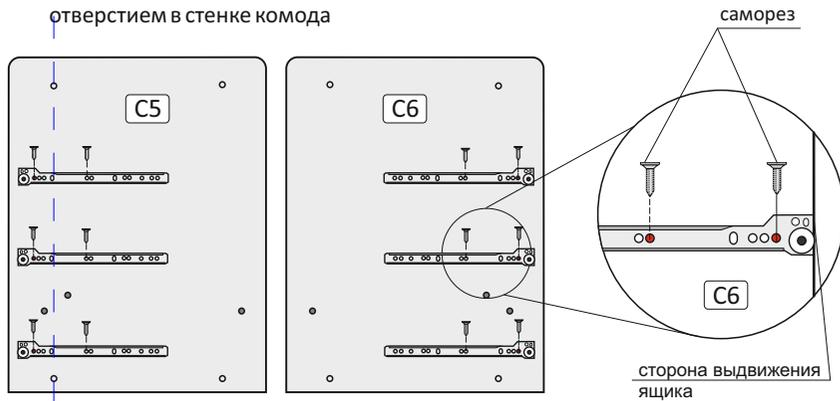


### Порядок сборки соединений на эксцентриковые стяжки

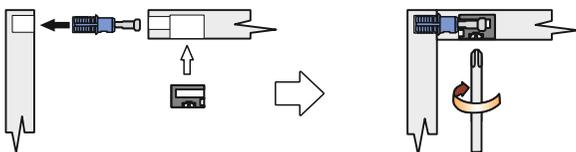


## 3 Сборка манежа


- 3А Установить ложе (C24) и закрепить на нужном уровне с помощью винтов M6x50 и бочонков

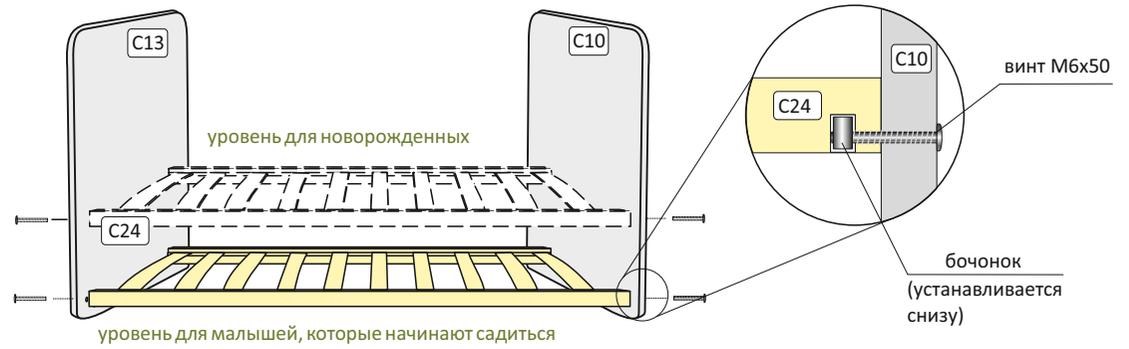

- 3Б Установить задний и передний бортики (C26 и C25) на евровинты

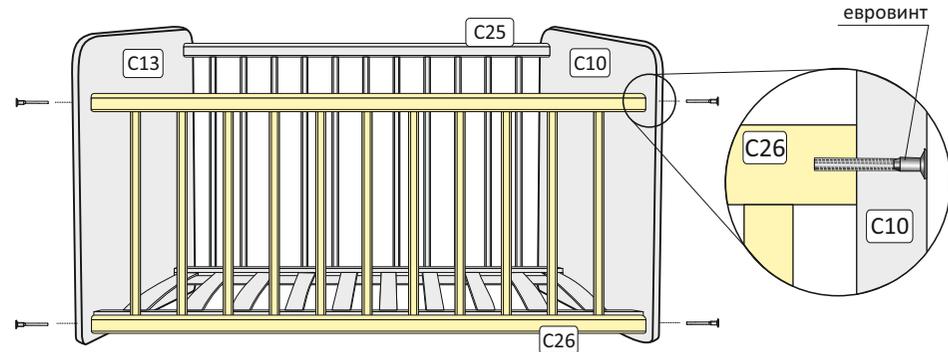



- 3В Собрать механизм перемещения переднего бортика (C26) как показано на рисунке

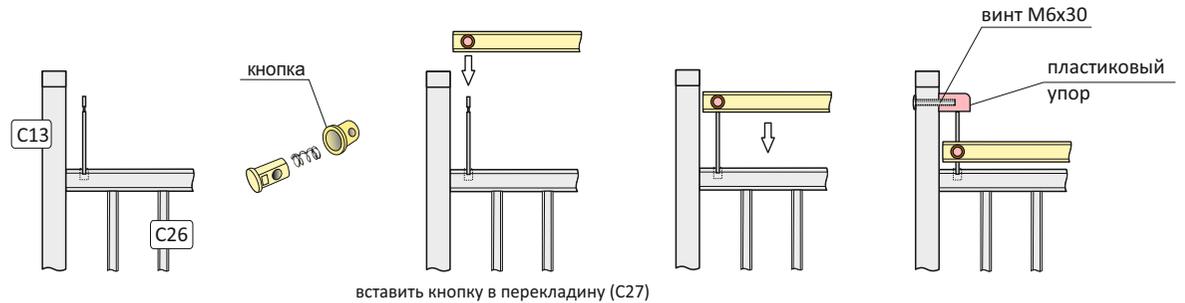

## 4 Сборка ящиков


### 4А Сборка выдвигающих ящиков

- 1) Собрать фасад, боковые и заднюю стенки с помощью шкантов и стяжек (сначала шканты устанавливаются в отверстия боковых стенок до упора)
- 2) Закрепить дно гвоздями (схема ниже)
- 3) Прикрутить направляющие на саморезы снизу

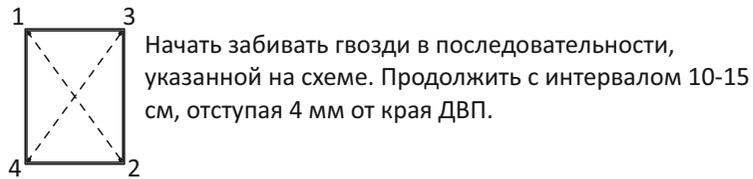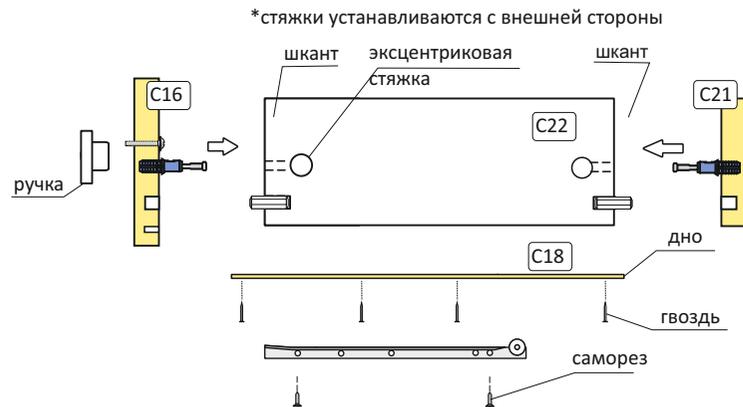


### 4Б Сборка выкатного ящика

- 1) Собрать боковые стенки ящика и перегородку на шканты и стяжки (сначала шканты устанавливаются в отверстия боковых стенок до упора)
- 2) Закрепить перегородку саморезами снизу (4 шт.)
- 3) Закрепить дно гвоздями (схема выше) и прикрутить колесики
- 4) Установить ручку

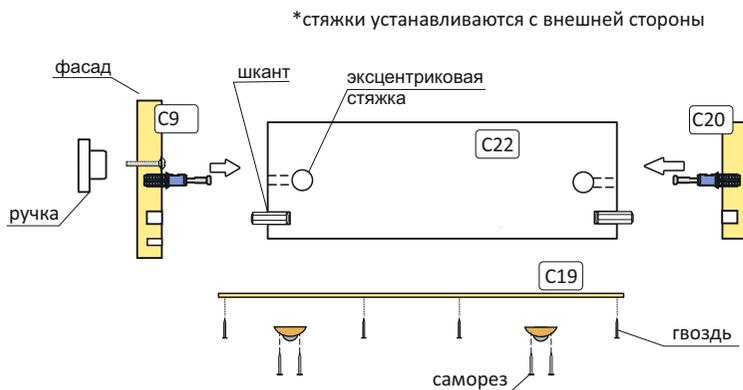


## 5 Сборка корпуса комода

**5А** Собрать комод с помощью эксцентриковых стяжек в последовательности, указанной на схеме.

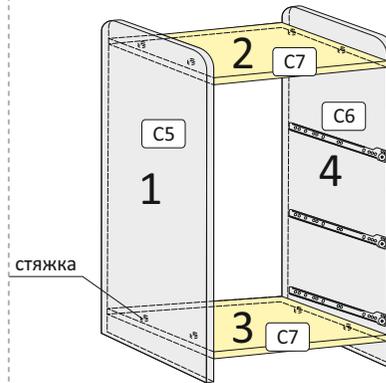


**5Б** Закрепить заднюю стенку комода (C14) при помощи гвоздей

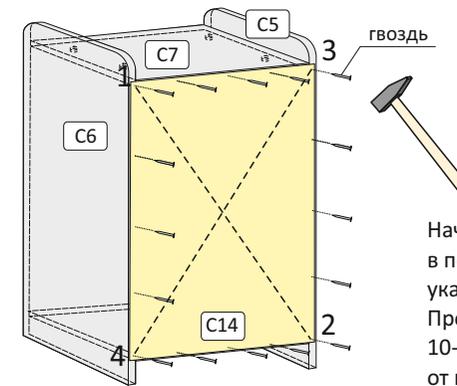

Начать забивать гвозди в последовательности, указанной на схеме. Продолжить с интервалом 10-15 см, отступая 4 мм от края ДВП.


## 6 Установка комода и закрытого ящика.

- 1) Установить комод на основание кровати и прикрепить к спинке (C1 или C2) 2 винтами M6x30
- 2) Закрыть ящик 2 ДВП C31, а затем C33, как показано на рисунке

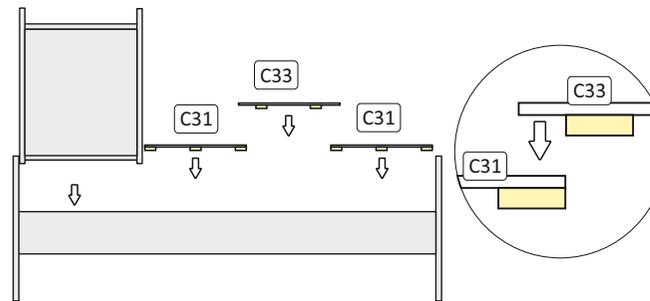


### или 2 вариант установки ДВП с планками

- 1) Установить ложе C24 на основание
- 2) Сложить 2 ДВП C31 и C33 в последовательности, показанной на рисунке

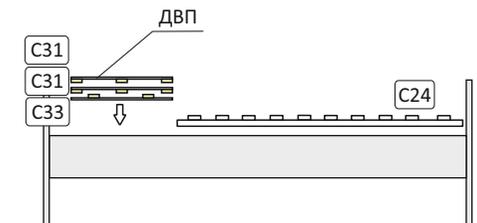

## 7 Установка маятникового механизма

- 1) Установить маятниковые механизмы на спинку кровати (C1 или C2), боковую стенку комода (C5 или C6) и спинку манежа (C10 и C13) на винт M6x30.
- 2) Вкрутить стопоры в спинку (C1 или C2) и в отверстие в стенке комода (C5 или C6), открыв нижний ящик комода

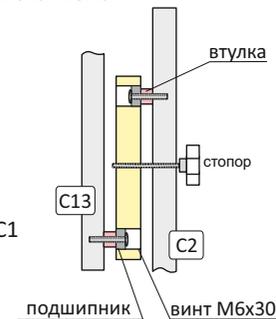

## 8 Установка ящиков

- 1) Установить ящики комода на роликовые направляющие
- 2) Задвинуть выкатной ящик.

**!** Убедитесь в **прочности** и **безопасности** креплений! Теперь кроватка готова к использованию.

