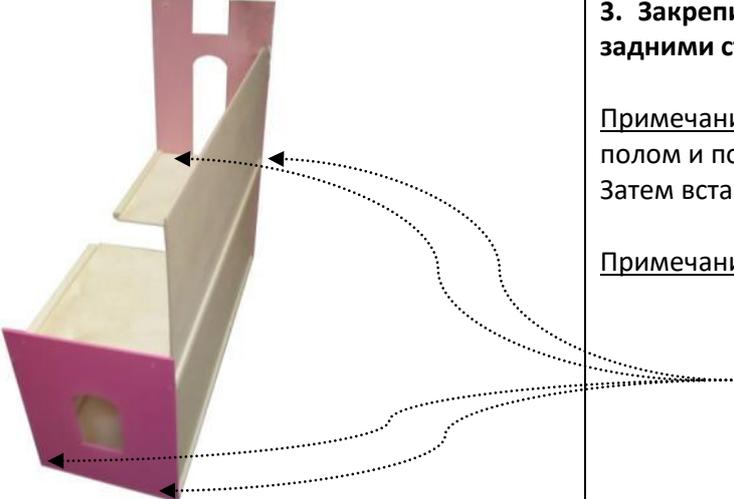
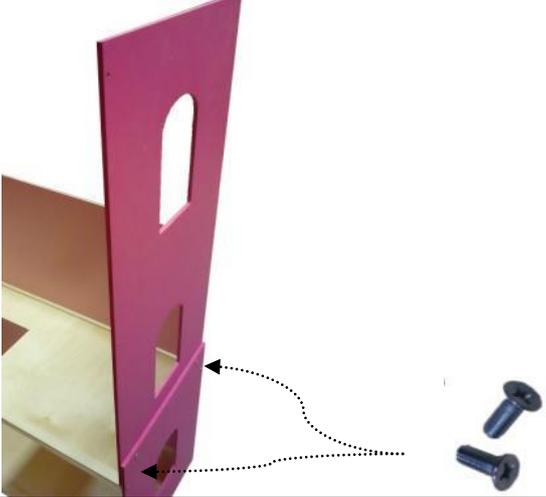
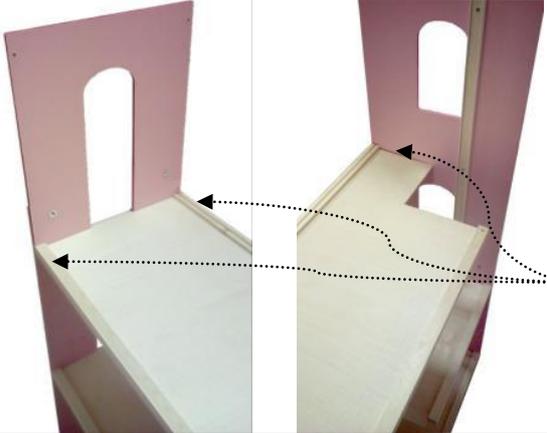
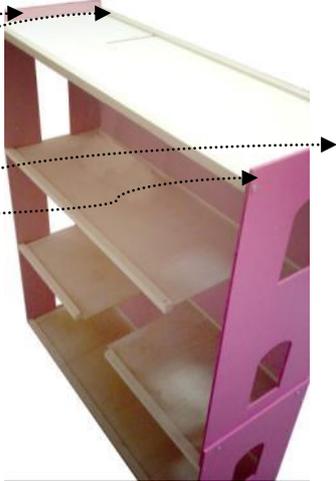
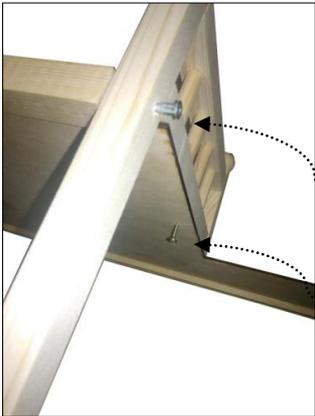
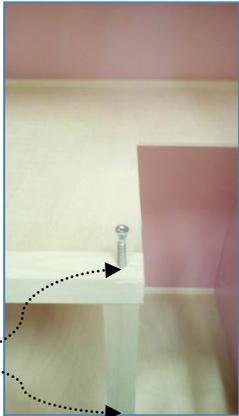
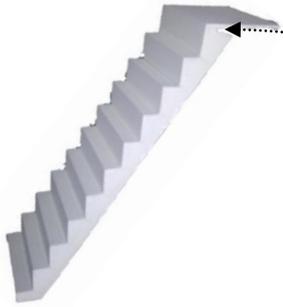
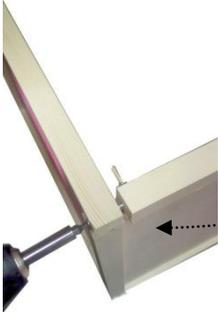
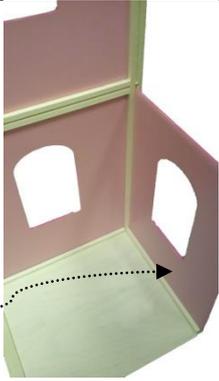
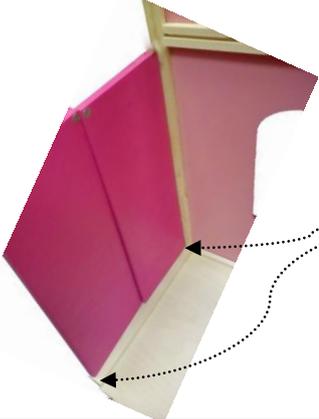
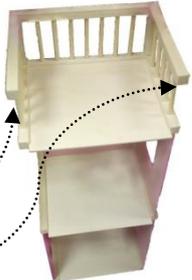
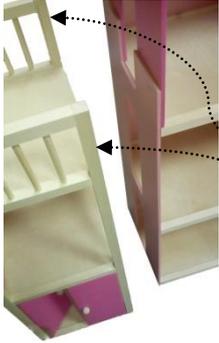
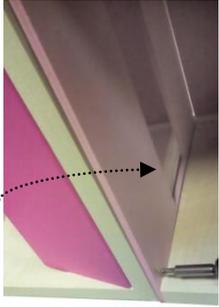


Большой домик для барби Мечта - порядок сборки.

	<p>1. Подготовить пол первого этажа, 2 боковые стенки (1 большую, 1 малую) и конфирматы (4 шт).</p> <p><i>Примечание 1:</i> Слева стенка с 2 вырезами под двери, справа - небольшая стенка с окошком</p>
<p>2. В лежачем положении закрепить боковые стенки к полу конфирматами.</p> <p><i>Примечание 1:</i> Конфирматы здесь и далее закреплять, но плотно не затягивать, а оставлять ~10-15% для финишной затяжки последним этапом сборки домика.</p> <p><i>Примечание 2:</i> Боковые стенки должны иметь по 2 отверстия напротив бруска пола (для последующего крепления задних стенок).</p>	
	<p>3. Закрепить перекрытие 2 (пол 2го этажа) в сборе с задними стенками.</p> <p><i>Примечание 1:</i> Контролировать, чтобы в пазах между полом и потолком первого этажа была задняя стенка. Затем вставить заднюю стенку второго этажа в паз.</p> <p><i>Примечание 2:</i> Закрепить на конфирматы в 4х местах</p>
<p>4. Закрепить продолжение правой малой боковины.</p> <p><i>Примечание 1:</i> Дополнительно устанавливаемая правая боковина на 2м и 3м этаже идет в сборе с рельсой для лифта: боковина крепится так, что рельса остается внутри домика.</p> <p><i>Примечание 2:</i> Закрепить боковину можно винтами в 2х местах, используя предустановленную фурнитуру с резьбой</p>	

	<p>5. Установить и закрепить перекрытие 3 (пол 3го этажа).</p> <p><u>Примечание 1:</u> Контролировать, чтобы в пазах между полом и потолком второго этажа была задняя стенка.</p> <p><u>Примечание 2:</u> Закрепить на конфирматы в 3х местах</p>
<p>6. Установить заднюю стенку третьего этажа.</p> <p><u>Примечание1:</u> Вставить заднюю стенку третьего этажа в паз заднего бруска.</p>	
	<p>7. Установить лифт ВНИМАНИЕ: ДО установки 4го перекрытия (п.8).</p> <p><u>Примечание 1:</u> Лифт установить в полозья (закатить сверху). Регулировать жесткость катания лифта в полозьях можно вручную: если плохо двигается - чуть "расправить" края полозьев в стороны (например, оттянуть, проведя один раз большим пальцем); если слишком свободно ходит - чуть "сдавить" края полозьев и проверить, что кабина лифта хорошо зашла на полозья</p>
<p>8. Установить и закрепить перекрытие 4 (пол мансардного этажа).</p> <p><u>Примечание 1:</u> Закрепить на конфирматы в 4х местах</p>	

	<p>9. Установить заднюю стенку мансардного этажа. <u>Примечание 1:</u> Вставить заднюю стенку мансардного этажа в паз заднего бруска. <u>Примечание 2:</u> Закрепить стенку к боковым стенкам на 2 самореза</p> <p>10. Устанавливаем переднюю опору крыши на мансардном этаже. <u>Примечание 1:</u> Закрепить опору на 2 самореза с торцевых сторон брусочков опоры к боковым стенкам</p>	
	<p>11. Установить скаты крыши <u>Примечание 1:</u> Закрепить полотна крыши саморезами на установленные ранее опоры</p>	
	<p>12. Установить перила лестницы и опору перекрытия между 2м и 3м этажами со стороны лифта <u>Примечание 1:</u> Закрепить перила в лицевое ребро пола сбоку конфирматом. <u>Примечание 2:</u> Снизу закрепить пол в перила саморезом в намеченное отверстие. <u>Примечание 3:</u> Закрепить опору перекрытия конфирматами сверху и снизу.</p>	
	<p>13. Подготовить лестницу и установить. <u>Примечание 1:</u> Паз лестницы одевается на перекрытие между этажами</p>	

	<p>14. Начинается сборка пристроя с гаражом.</p> <p><i>Примечание 1:</i> К боковой стенке (1й+2й+перила) крепится пол (с пазами для дверей)</p> <p><i>Примечание 2:</i> Ставится задняя стенка первого этажа</p>	
	<p>15. Установить створки гаража и перекрытие (пол 2го этажа пристроя).</p> <p><i>Примечание 1:</i> Дверцы устанавливаются через шкантики сверху и снизу каждой двери.</p> <p><i>Примечание 2:</i> Ставится перекрытие - крыша гаража, выступающая полом 2го этажа. Нужно также совместить шкантики дверок гаража.</p>	
	<p>16. Установить заднюю стенку 2го этажа.</p> <p>17. Установить перекрытие 3го этажа (пол 3го этажа).</p> <p><i>Примечание 1:</i> Перекрытие устанавливается в сборе с боковыми мини-перилами - совмещаются пазы.</p>	
	<p>18. Установить стойки и прикрепить пристрой с гаражом к домику.</p> <p><i>Примечание 1:</i> Прикрепить пристрой к домику на саморезы - крепление изнутри домика</p>	
<p>19. Последним этапом докрутить все конфирматы и саморезы (см.п.2 прим.1)</p>		